## **Dell Precision™ Workstation 380** ユーザーズガイド

お使いのコンピュータについての情報 お使いのコンピュータについて アドバンス機能 CD および DVD のコピー 作業を開始する前に コンピュータカバーと前面パネルの取り外し シャーシイントルージョンスイッチ メモリ ドライブ コンピュータのタワー型とデスクトップ型の変更 バッテリー
I/O バネル
システム基板
前面パネルとコンピュータカバーの取り付け
電源装置
問題を解決するためのツール
問題の解決
コンピュータのクリーニング
Microsoft® Windows® XP の特徴
困ったときは
用語集

## メモ、注意、警告

<u>スピーカー(オプション)の取り付け</u>

プロセッサ

✓ メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

★書: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

★ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

#### 略語について

略語の一覧表は、「<u>用語集</u>」を参照してください。

Dell™ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、このマニュアルの Microsoft<sup>®</sup> Windows® オペレーティングシステムについての説明は適用されません。

🌽 メモ: 一部の機能やメディアは、お使いのコンピュータあるいは特定の国で使用できない場合があります。

モデル DCTA

2006年8月 P/N M8582 Rev. A04


## 目次に戻る

# お使いのコンピュータについて

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- 正面図(タワー型)
- <u> 背面図(タワー型)</u>
- 正面図(デスクトップ型)
- 背面図(デスクトップ型)
- <u>
  背面パネルコネクタ</u>
- コンピュータ内部
- システム基板のコンポーネント


## 正面図(タワー型)

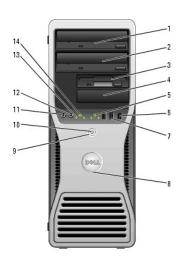

1	上段の 5.25 インチドラ イブベイ	CD/DVD ドライブを収納します。
2	下段の 5.25 インチドラ イブベイ	オプションの CD/DVD ドライブまたは 3 台目のハードドライブ用にこのベイを使用します。
3	上段の 3.5 インチドラ イブベイ	オプションの 4 台目のハードドライブ(シリアル ATA のみ)、フロッピードライブ、またはメディアカードリーダー用にこのベイを使用します。
4	下段の 3.5 インチドラ イブベイ	オプションのフロッピードライブまたはメディアカードリーダー用にこのベイを使用します。
5	ハードドライブ動作ライ ト	ハードドライブライトは、コンピュータがデータをハードドライブから読み書きしている場合に点灯します。このライトは、CD ブレーヤーなどのデバイスが動作中にも点灯します。
6	IEEE 1394 コネクタ (オプション)	デジタルビデオカメラなどの高速データデバイスや、外付けの記憶装置には、オプションの IEEE 1394 コネクタを使用します。
7	USB 2.0 コネクタ(2)	フラッシュメモリキーやカメラ、または起動可能な USB デバイスなど、時折接続するデバイスには、前面 USB コネクタを使用します(USB デバイスの起動については、「セットアップユーティリティ」を参照してください)。
		プリンタやキーボードなど通常接続したままのデバイスには、背面 USB コネクタを使用することをお勧めします。
8	Dell™ 回転バッジ	コンピュータをタワー型からデスクトップ型に変更するために Dell バッジを回転するには、 <u>前面パネル</u> を取り外して裏返し、バッジの後ろにあるブラスチックのハンドルを回転させます。
9	電源ボタン	電源ボタンを押して、コンピュータに電源を入れます。
		注意: データの損失を防ぐため、電源ボタンを使ってコンピュータの電源を切らないでください。電源ボタンを押す代わりに、オペレーティングシステムのシャットダウンを実行してください。
		<b>メモ:</b> 電源ボタンを使って、システムを稼動させたり省電力状態にすることもできます。詳細に関しては、「 <u>電力の管理</u> 」を参照してください。
10	電源ライト	電源ライトは、点滅したり点灯することで異なる状態を示します。 1 消灯 — コンピュータの電源は切れています。
		1 緑色の点灯 — コンピュータは通常の動作状態です。 1 緑色の点滅 — コンピュータは、省電力状態です。 1 黄色の点滅または点灯 —「 <u>電源の問題</u> 」を参照してください。
		省電力状態から復帰するには、電源ボタンを押すか、デバイスマネージャウィンドウで復帰デバイスが設定されている場合、キーボードかマウスを使います。休止状態 および省電力状態からの復帰の詳細については、「 <u>電力の管理」</u> を参照してください。

		コンビュータのトラブルシューティングに役立つライトコードの説明は、「 <u>診断ライト」</u> を参照してください。
11	マイク用コネクタ	マイクコネクタにパーソナルコンピュータ用マイクを接続して、音声や音楽をサウンドまたはテレフォニープログラムに入力します。
12	ヘッドフォンコネクタ	ヘッドフォンをこのコネクタに接続します。
13	診断ライト(4)	診断ライトは、診断コードに基づくコンピュータの問題のトラブルシューティングに役立ちます。詳細については、「 <u>診断ライト</u> 」を参照してください。
14	ネットワークリンクランプ	10 Mbps、100 Mbps、または 1000 Mbps(あるいは 1 Gbps)のネットワークとコンピュータ間の接続が良好な場合に、このネットワークリンクランプが点灯します。

# 背面図(タワー型)

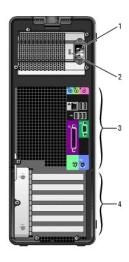

1	電源コネクタ	電源ケーブルを差し込みます。			
2	電圧切り替えスイッチ	細に関しては、『製品情報ガイド』の安全手順を参照してください。			
3	背面パネルコネクタ	シリアル、USB、およびその他のデバイスを <u>対応するコネクタ</u> に差し込みます。			
4		取り付けられたすべての PCI または PCI Express カード用のアクセスコネクタです。			
		メモ: 上段の 5 つのコネクタスロットはフルレングスカードに対応し、下のコネクタスロットはハーフレングスカードに対応します。			


# 正面図(デスクトップ型)



1	上段の 5.25 インチドラ イブベイ	CD/DVD ドライブを収納します。
2	下段の 5.25 インチドラ	オプションの CD/DVD ドライブまたはオプションの 3 台目のハードドライブ(シリアル ATA または SCSI)を収納します。


l	イブベイ	
3	3.5 インチドライブベイ	フロッピードライブまたはオプションのメディアカードリーダー用にこのベイを使用します。
4	ハードドライブ動作ライ ト	ハードドライブ動作ライトは、コンピュータがハードドライブからデータを読み書きする際に点灯します。このライトは、CD プレーヤーなどのデバイスが動作中にも点灯します。
5	IEEE 1394 コネクタ (オプション)	デジタルビデオカメラなどの高速データデバイスや、外付けの記憶装置には、オブションの IEEE 1394 コネクタを使用します。
6	USB 2.0 コネクタ(2)	フラッシュメモリキーやカメラ、または起動可能な USB デバイスなど、時折接続するデバイスには、前面 USB コネクタを使用します(USB デバイスの起動については、「セットアップユーティリティ」を参照してください)。
ldash		プリンタやキーボードなど通常接続したままのデバイスには、背面 USB コネクタを使用することをお勧めします。
7	電源ボタン	電源ボタンを押して、コンピュータに電源を入れます。
		メモ: 電源ボタンを使って、システムを稼動させたり省電力状態にすることもできます。詳細に関しては、「 <u>電力の管理</u> 」を参照してください。
		<b>注意</b> : データの損失を防ぐため、電源ボタンを使ってコンピュータの電源を切らないでください。電源ボタンを押す代わりに、オペレーティングシステムのシャットダウンを実行してください。
8	電源ライト	電源ライトは、点滅したり点灯することで異なる状態を示します。
		1 消灯 — コンピュータの電源は切れています。 1 緑色の点灯 — コンピュータは通常の動作状態です。 1 緑色の点滅 — コンピュータは、省電力状態です。 1 黄色の点滅または点灯 —「電 <u>瀬の問題</u> 」を参照してください。
		省電力状態から復帰するには、電源ボタンを押すか、デバイスマネージャウィンドウで復帰デバイスが設定されている場合、キーボードかマウスを使います。休止状態 および省電力状態からの復帰の詳細については、「 <u>電力の管理</u> 」を参照してください。
		コンピュータのトラブルシューティングに役立つライトコードの説明は、「 <u>診断ライト</u> 」を参照してください。
9	診断ライト(4)	診断ライトは、診断コードに基づくコンピュータの問題のトラブルシューティングに役立ちます。詳細については、「 <u>診断ライト</u> 」を参照してください。
10	マイク用コネクタ	マイクコネクタにパーソナルコンピュータ用マイクを接続して、音声や音楽をサウンドまたはテレフォニープログラムに入力します。
11	ヘッドフォンコネクタ	ヘッドフォンをこのコネクタに接続します。
12	ネットワークリンクランプ	10 Mbps、100 Mbps、または 1000 Mbps(あるいは 1 Gbps)のネットワークとコンピュータ間の接続が良好な場合に、このネットワークリンクランブが点灯します。

# 背面図(デスクトップ型)

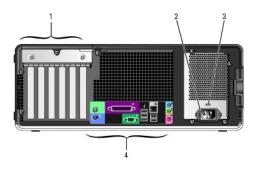


1	カードスロット	取り付けられたすべての PCI または PCI Express カード用のアクセスコネクタです。		
2	電源コネクタ	電源ケーブルを差し込みます。		
3	電圧切り替えスイッチ	詳細に関しては、『製品情報ガイド』の安全手順を参照してください。		
4	背面パネルコネクタ	シリアル、USB、およびその他のデバイスを <u>対応するコネクタ</u> に差し込みます。		

# 背面パネルコネクタ

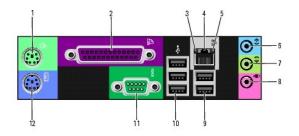

マウスコネクタ	標準のマウスは、緑色のマウスコネクタに差し込みます。コンピュータと取り付けられているすべてのデバイスの電源を切ってから、マウスをコンピュータに接続します。USB マ
	ウスをお使いの場合、USB コネクタに差し込みます。
	お使いのコンピュータで Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムを実行している場合、必要なマウスドライバはハードドライブにインストール済みです。
パラレルコネク タ	プリンタなどのパラレルデバイスをパラレルコネクタに接続します。USB プリンタをお使いの場合、USB コネクタに差し込みます。
	<b>メモ</b> : 同じアドレスに設定されたパラレルコネクタを持つカードをコンピュータが検出した場合、内蔵パラレルコネクタは自動的に無効になります。詳細については、「 <u>セットアップオプション</u> 」を参照してください。
リンク保全ライト	<ul> <li>緑色 — 10 Mbps ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。</li> <li>1 橙色 — 100 Mbps ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。</li> <li>1 黄色 — 1000 Mbps(または 1 Gbps)ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。</li> <li>1 オフ — コンピュータは物理的なネットワーク接続を検出していません。</li> </ul>
ネットワークア ダプタコネクタ	コンピュータをネットワークやブロードバンドデバイスに取り付けるには、ネットワークケーブルの片方の端をネットワークジャックやネットワーク / ブロードバンドデバイスに接続します。ネットワークケーブルのもう一方の端を、コンピュータのネットワークアダプタコネクタに接続します。カチッと収まったらネットワークケーブルはしっかりと接続されています。
	メモ: モデムケーブルをネットワークコネクタに接続しないでください。
	コンピュータにネットワークコネクタカードを追加した状態で、複数のネットワーク接続(別個のイントラネット、エクストラネットなど)を設定する場合は、そのカードとコンピュータ の背面にコネクタを使用してください。
	カテゴリ 5 のケーブルを使用して、ネットワークを接続することをお勧めします。カテゴリ 3 のケーブルを使用する必要がある場合、ネットワーク速度を 10 Mbps にして動作の信頼性を確保します。
ネットワーク動 作ライト	黄色のライトは、コンピュータがネットワークデータを送信、または受信している時に点滅します。ネットワークトラフィックが多い場合、このライトが「点灯」の状態に見えることがあります。
ライン入力コネ クタ	青色のライン入力コネクタにカセットプレーヤー、CDプレーヤー、または VCR(ビデオカセットレコーダー)などの録音 / 再生デバイスを接続します。
	サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、カードのコネクタを使用します。
ライン出カコネ クタ	緑色のライン出カコネクタを使って、ヘッドフォンおよび内蔵アンプの付いたほとんどのスピーカーを接続します。
	サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、カードのコネクタを使用します。
マイク用コネク タ	ピンク色のマイクコネクタにパーソナルコンピュータ用マイクを接続し、音声や音楽をサウンドまたはテレフォニープログラムに入力します。
·	サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、マイクコネクタはカードにあります。
USB 2.0 コネ クタ(2)	プリンタやキーボードなど通常接続したままのデバイスには、背面 USB コネクタを使用します。
)	フラッシュメモリキーやカメラ、または起動可能な USB デバイスなど、時折接続するデバイスには、前面 USB コネクタを使用します。
USB 2.0 コネ クタ(3)	プリンタやキーボードなど通常接続したままのデバイスには、背面 USB コネクタを使用します。
	フラッシュメモリキーやカメラ、または起動可能な USB デバイスなど、時折接続するデバイスには、前面 USB コネクタを使用します。
シリアルコネク タ	ハンドヘルドデバイスなどのシリアルデバイスをシリアルポートに接続します。デフォルトの指定先は、シリアルコネクタ 1 が COM1、オブションのシリアルコネクタ 2 が COM2 です。
	詳細については、「 <u>セットアップオプション</u> 」を参照してください。
	タ リンク保全ライト ネットワークア ダブタコネクタ ネットワーク動 作ライト ライン入力コネ ライン フィク用コネク マタ フィク用コネク フィクのコネ フタ(2) レンフェネク フィクタ フィクカース フィクカース フィクタ フィク フィクタ フィクタ フィクタ フィクタ フィクタ フィクタ フィクタ フィクタ フィクタ フィク フィク フィク フィク フィク フィク フィク フィク

# コンピュータ内部

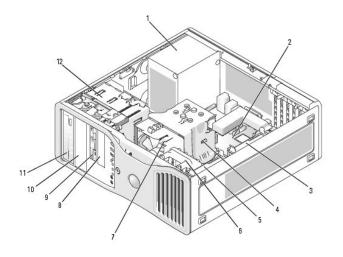


1	電源装置	7	プロセッサファン
2	システム基板	8	下段の 3.5 インチドライブベイ
3	セカンダリハードドライブベイ	9	上段の 3.5 インチドライブベイ
4	プロセッサエアフローカバー	10	下段の 5.25 インチドライブベイ
5	プライマリハードドライブベイ	11	上段の 5.25 インチドライブベイ
6	カードファン	12	ドライブケージ

## ケーブルの色

デパイス	色	
ハードドライブ	青色のケーブル	
フロッピードライブ	黒色のプルタブ	
CD/DVD ドライブ	橙色のプルタブ	

# システム基板のコンポーネント

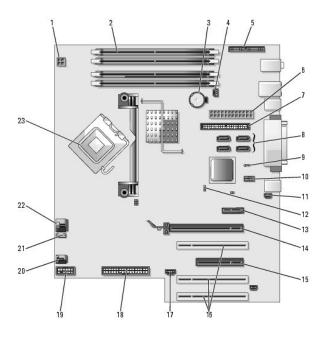

1	電源コネクタ(12VPOWER)	13	PCI Express x1 カードスロット
2	メモリモジュールコネクタ	14	最大 150 w の PCI Express x16 カードスロット
3	バッテリーソケット(BATTERY)	15	PCI Express x8 カードスロットが 1 つ(x4 として配線済み)
4	メモリファンコネクタ(FAN_MEM)	16	PCI カードスロット(1-3)
5	前面パネルコネクタ	17	外付け LED コネクタ(AUX LED)
6	主電源コネクタ(POWER)	18	フロッピードライブ(FLOPPY)
7	IDE ドライブコネクタ(IDE)	19	シリアルコネクタ(SERIAL2)
8	SATA コネクタ(SATA-1、SATA-3、SATA-0、SATA-2)	20	カードケージファン(FAN CARD CAGE)
9	RTC リセットジャンパ(RTCRST)	21	内蔵スピーカーコネクタ(INT_SPKR)
10	Flexbay コネクタ(FLEXBAY)	22	プロセッサファンコネクタ(FAN_CPU)
11	シャーシイントルージョンヘッダー	23	プロセッサコネクタ(CPU)
12	パスワードジャンパ(PASS)		

## <u>目次に戻る</u>

#### 目次に戻る

## アドバンス機能

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- LegacySelect テクノロジョントロール
- 管理機能
- セキュリティ機能
- パスワードによる保護
- セットアップユーティリティ
- <u> 忘れたパスワードの消去</u>

- CMOS 設定のリセット
- 電力の管理
- ハイパースレッディング
- IEEE 1394
- <u>U320 SCSI コントローラ</u>
- RAID 構成について

## LegacySelect テクノロジコントロール

LegacySelect テクノロジコントロールは、共通プラットフォーム、ハードドライブイメージ、およびヘルプデスク手続きを基本としたレガシーフル、レガシー限定、またはレガシーフリーソリューションを提供します。管理者は、セットアップユーティリティ、Dell OpenManage™ IT Assistant、または CFI(カスタムファクトリーインテグレーション)を介してコントロールを利用できます。

LegacySelect を使うことによって、管理者はシリアル / USB コネクタ、パラレルコネクタ、PCI スロット、フロッピードライブ、PS/2 マウスなどのコネクタおよびメディアデバイスを電子的に活動化また は非活動化することができます。コネクタおよびメディアデバイスを無効にして、リソースを利用可能にします。変更を有効にするには、コンピュータを再起動する必要があります。

## 管理機能

#### **ASF(Alert Standard Format)**

ASF は、「オペレーティングシステム確立以前」または「オペレーティングシステム不在」警告技術を指定する DMTF 管理標準です。オペレーティングシステムがスリーブ状態にあるとき、またはコンピュータの電源が切れているときに、セキュリティの問題および障害が発生している可能性があるという警告を発するよう設定されています。 ASF は、オペレーティングシステム不在の際の従来の警告方法に代わるものとして設計されています。

お使いのコンピュータは、以下の ASF 警告機能をサポートします。

警告	説明
BIOS: Corrupt BIOS/Corrupt BIOS Cleared	BIOS にエラーがあります。BIOS のエラーが解決しました。
Boot: Failure to Boot to BIOS	起動時に BIOS のロードが完了しませんでした。
Password: System Password Violation	システムパスワードが無効です(無効なパスワードが 3 回入力されると警告が発せられます)。
CPU: CPU DOA Alert/CPU DOA Alert Cleared	マイクロプロセッサが機能していません。
Heartbeats: Entity Presence	システムが存在していることを確認するために、ハートビートが定期的に送信されています。
Temperature: Generic Critical Temperature Problem/Generic Critical Temperature Problem Cleared	コンピュータの温度が限界値を超えているか、またはコンピュータの温度の問題が 解決しました。
Cooling Device: Generic Critical Fan Failure/Generic Critical Fan Failure Cleared	ファン速度(rpm)が限界値を超えています。ファン速度(rpm)の問題が解決しました。
Connectivity: Ethernet Connectivity Enabled/ Ethernet Connectivity Disabled	Ethernet の接続が有効か、または Ethernet の接続が無効です。

デルの ASF 導入の詳細については、デルサポートサイト support.jp.dell.com で入手できる『ASF ユーザーズガイド』および『ASF 管理者ガイド』を参照してください。

## **Dell OpenManage™ IT Assistant**

IT Assistant は、企業のネットワーク上のコンピュータやその他のデバイスを設定、管理、監視します。IT Assistant は、業界標準の管理ソフトウェアを装備したコンピュータの資産、設定、イベント(警告)、セキュリティを管理します。また、SNMP、DMI、および CIM の業界標準に準拠する計装をサポートします。

DMI と CIM を基本にした。Dell OpenManage Client Instrumentation(クライアント用ソフトウェア)は、お使いのコンピュータで使用できます。IT Assistant の情報は、デルサポートサイト support.jp.dell.com で入手できる『Dell OpenManage IT Assistant ユーザーズガイド』を参照してください。

## Dell OpenManage Client Instrumentation(クライアント用ソフトウェア)

Dell OpenManage Client Instrumentation(クライアント用ソフトウェア)は、IT Assistant などのリモート管理プログラムが、以下を実行するのを可能にします。

- 1 お使いのコンピュータについての情報へのアクセス(搭載されているプロセッサの数や実行されているオペレーティングシステムの種類など)
- 1 コンピュータのステータスの監視(温度プローブからの熱警告やストレージデバイスからのハードドライブ障害警告を受信することなど)
- 1 お使いのコンピュータのステータスの変更(BIOS のアップデート、またはリモートでのシャットダウンなど)

管理システムは、IT Assistant を使ってネットワーク上で Dell OpenManage Client Instrumentation(クライアント用ソフトウェア)がセットアップされているコンピュータです。Dell OpenManage Client Instrumentation(クライアント用ソフトウェア)については、デルサポートサイト support.jp.dell.com で入手できる『Dell OpenManage Client Instrumentation (クライアント用ソフトウェア)ユーザーズガイド』を参照してください。

### セキュリティ機能

### シャーシイントルージョン検出

▼ メモ: 管理者パスワードが有効な場合、管理者パスワードがわからないとシャーシイントルージョン 設定をリセットできません。

この機能は、シャーシが開けられたことを検出し、ユーザーに警告します。シャーシイントルージョン 設定を変更するには、次の手順を実行します。

- 1. セットアップユーティリティを起動します。
- 2. 下矢印キーを押して、System Security オプションへ移動します。
- 3. <Enter> を押してメニューにアクセスします。
- 4. 左右矢印キーを使って、オプション設定を選びます。
- 5. セットアップユーティリティを終了します。

## オプション設定

ı Enabled — コンピュータカバーが開けられると、設定が Detected に変わり、次回のコンピュータ起動時の起動ルーチン中に次の警告メッセージが表示されます。

Alert! Cover was previously removed. (警告! カバーが取り外されました。)

Detected の設定をリセットするには、セットアップユーティリティを起動します。Chassis Intrusion オプションで、左右矢印キーを押して Reset を選択してから、Enabled、Enabled Silent、または Disabled を選びます。

1 Enabled-Silent(デフォルト) - コンピュータカバーが開けられると、設定が Detected に変わります。次回のコンピュータ起動時の起動順序中に警告メッセージは表示されません。

## パドロックリングとセキュリティケーブルスロット

以下の方法の 1 つを使って、コンピュータを保護します。

1 パドロックリングはパドロックのみ、またはパドロックとループ型セキュリティケーブルをいっしょに使用します。


パドロックだけでコンピュータが開けられることを防ぐことができます。

固定されたものにセキュリティケーブルを通し、パドロックを取り付けることで、無許可のコンピュータの移動を防ぐことができます。

1 コンピュータ背面のセキュリティケーブルスロットに市販の盗難防止デバイスを取り付けます。

✓ メモ: 盗難防止デバイスを購入する前に、お使いのコンピュータのセキュリティケーブルスロットに対応するか確認してください。

通常、盗難防止デバイスには、金属ケーブルに取り付けられているロック装置とキーが付いています。取り付け方法は、デバイスに付属のマニュアルに記載されています。

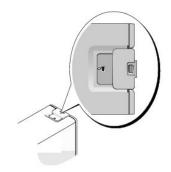

### パスワードによる保護

◆ 注意: パスワードはコンピュータ内のデータに対してセキュリティを提供しますが、絶対に安全であるというわけではありません。より強固なセキュリティが必要なデータについては、データ暗号化プログラムなどの保護機能をご自身でご用意ください。

## System Password

◆ 注意:システムパスワードを設定せずに操作中のコンピュータから離れたり、コンピュータをロックせずに放置した場合には、第三者がジャンパ設定を変更し、パスワードを解除することができます。その結果、ハードドライブ内のデータへのアクセスが誰にでも可能になります。

#### オプション設定

以下の2つのオプションのいずれかが表示されている場合、システムパスワードの変更や新しいパスワードの入力はできません。

Disabled - システム基板のジャンパ設定によって、システムパスワードが無効になっています。

以下のオプションが表示された場合にのみ、システムパスワードを設定できます。

- Set システムパスワードが設定されています。
- 1 Not Enabled システムパスワードが設定されていない状態で、システム基板のパスワードジャンパが有効設定(デフォルト)になっています。

#### システムパスワードの設定

システムパスワードの設定を途中で中止したい場合は、<Tab> または <Shift><Tab> キーを押して別のフィールドに移動するか、または手順5を終了する前に <Esc> を押します。

- 1. <u>セットアップユーティリティを起動</u>して、Password Status が Unlocked に設定されているか確認します。
- 2. System Password をハイライト表示して、<Enter> を押します。

オプション名が Enter Password に変わり、その後に 32 文字分の空のフィールドが現れます。

- 3. 新しいシステムパスワードを入力します。
  - 32 文字まで入力できます。入力した文字を訂正する場合、<Backspace> または左矢印キーを押します。パスワードは、大文字と小文字を区別しません。

無効なキーの組み合わせもあります。無効な組み合わせを入力すると、カーソルは動きません。

それぞれの文字キー(または空白としてのスペースバー)を押すごとに「\*」が表示されます。

4. <Enter>を押します。

新しいシステムパスワードが 32 文字未満の場合、フィールド全部に「\*」が挿入されます。次に、オブション名が Confirm Password に変わり、その後ろに 32 文字分の別の空のフィールド が現れます。

5. パスワードを確認するために、もう一度パスワードを入力して<Enter>を押します。

パスワード設定は Set に変わります。

6. セットアップユーティリティを終了します。

コンピュータを再起動すると、パスワード保護機能は有効になります。

## システムパスワードの入力

コンピュータを起動または再起動すると、以下のプロンプトの 1 つが画面に表示されます。

#### Password Status が Unlocked に設定されている場合

```
Type in the password and - press <ENTER> to leave password security enabled. - press <CTRL><ENTER> to disable password security. Enter password:

(パスワードを入力して、<ENTER> を押すと、パスワードセキュリティは有効なままです。<CTRL><ENTER>を押すと、パスワードセキュリティは無効になります。パスワードを入力してください。)
```

#### Password Status が Locked に設定されている場合

```
Type the system password and press <Enter>.
```

```
Enter password: (パスワードを入力して、<ENTER> を押してください。パスワードを入力してください。)
```

セットアップパスワードが設定されている場合、コンピュータはセットアップパスワードをシステムパスワードの代用として受け付けます。

入力したシステムパスワードが間違っていると、次のメッセージが表示されます。

```
** Incorrect password. ** (誤ったパスワード。)
```

再び誤ったパスワードまたは不完全なパスワードを入力すると、同じメッセージが表示されます。システムパスワードを3回間違えると、それ以降は以下のメッセージが表示されます。

```
** Incorrect password. **
Number of unsuccessful password attempts: 3
System halted! Must power down. (誤ったパスワード。間違ったパスワード入力の回数: 3 システムが停止しました!電源を切ってください。)
```

コンピュータの電源を入れなおした後でも、再び誤ったシステムパスワード、または不完全なシステムパスワードを入力するたびに、上記のメッセージが表示されます。

🌌 メモ: System Password と Admin Password を併用して Password Status を使用すると、無許可の変更に対してコンピュータの保護を強化できます。

## システムパスワードの取り消しと変更

システムパスワードを変更するには、「<u>システムパスワードの設定</u>」の手順に従います。

システムパスワードを取り消すには、次の手順を実行します。

- 1. セットアップユーティリティを起動します。
- 2. **System Password をハイライト**表示して、<Enter> を押します。
- 3. プロンプトが表示されたら、システムパスワードを入力します。
- 4. <Enter> を2回押して、既存のセットアップパスワードをクリアします。設定は Not Set に変わります。
- 5. 「<u>システムパスワードの設定</u>」の手順に従って、新しいパスワードを設定します。

#### **Admin Password**

#### オプション設定

- 1 Set(設定)— セットアップパスワードを設定できません。セットアップユーティリティを変更するには、セットアップパスワードを入力する必要があります。
- 1 Not Set(未設定) セットアップパスワードを設定できます。パスワード機能は有効ですが、パスワードが設定されていません。
- 1 Disabled(無効) システム基板のジャンパ設定で、管理者パスワードが無効になっています。

### セットアップパスワードの設定

セットアップパスワードとシステムパスワードは同じでもかまいません。

▼ 3. これらのパスワードが異なる場合でも、セットアップパスワードをシステムパスワードの代わりに使用することができます。ただし、システムパスワードは、セットアップパスワードの代わりに使用することはできません。

- 1.  $\underline{v_{y}}$ トアップユーティリティを起動して、Admin Password が Not Enabled に設定されていることを確認します。
- 2. Admin Password をハイライト表示して、左右矢印キーを押します。

パスワードの入力と確認のプロンプトが表示されます。パスワードに使用できない文字の場合、ビープ音が鳴ります。

3. パスワードを入力して確認します。

パスワードの確認が終わると、Admin Password 設定は Enabled に変わります。これ以降は、セットアップユーティリティを起動するたびに、セットアップパスワードの入力を求められます。

4. セットアップユーティリティを終了します。

Admin Password の変更は、ただちに有効になります(コンピュータを再起動する必要ありません)。

#### 管理者パスワードが有効な場合のコンピュータの操作

セットアップユーティリティを起動すると、Admin Password オプションがハイライト表示され、パスワードの入力を求められます。

正しいパスワードを入力しないと、セットアップオプションを変更することはできませんが、セットアップユーティリティ画面は表示されます。

✓ メモ: Setup Password と Password Status を併用すると、無許可の変更に対してシステムパスワードを保護できます。

#### 管理者パスワードの削除と変更

既存の管理者パスワードを変更するには、管理者パスワードを知っている必要があります。

- 1. セットアップユーティリティを起動します。
- 2. プロンプトで管理者パスワードを入力します。
- 3. <Enter>を2回押して、既存の管理者パスワードをクリアします。設定は Not Set に変わります。

新しいセットアップパスワードを設定する場合、「 $\underline{>ステムパスワードの設定}$ 」の手順を実行することもできます。

#### 忘れたパスワードの取り消しと新しいパスワードの設定

システムパスワードまたは管理者パスワードをリセットするには、「<u>忘れたパスワードの消去</u>」を参照してください。

## セットアップユーティリティ

#### 概要

セットアップユーティリティは以下の場合に使用します。

- 1 お使いのコンピュータにハードウェアを追加、変更、または取り外した後に、システム設定情報を変更する場合
- 1 ユーザーパスワードなどユーザー選択可能オプションを設定または変更する場合
- 1 現在のメモリの容量を調べたり、取り付けられたハードドライブの種類を設定する場合

セットアップユーティリティを起動する前に、後で参照できるようにセットアップユーティリティ画面の情報を記録しておいてください。

## セットアップユーティリティの起動

- 1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2. 青色の DELL™ ロゴが表示されたら、すぐに <F2> を押します。

ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場合、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまで待ちます。次に、<u>コンピュータをシャットダウン</u>して、もう一度やり直します。

## セットアップ画面

セットアップユーティリティ画面は、お使いのコンピュータの現在のまたは変更可能な設定情報を表示します。画面上の情報は、オブションリスト、アクティブオブションフィールド、キーファンクションの 3 つの領域に分かれます。

Options List — このフィールドはセットアップユーティリティ画面の左側に表示されます。このフィールドは、取り付けられたハードウェア、省電力機能、およびセキュリティ機能を含む、コンピュータの構成を定義するオプションを表示する、スクロール可能なリストです。	Option Field — 各オプションの情報を表示します。このフィールドで、現在の設定を表示させたり設定を変更することができます。	
上下矢印キーを使って、一覧を上下にスクロールします。オブションがハイライト表示されている際、Option Field はそのオブションの詳細とオブションの現在の設定および利用可能な設定を表示します。	左右矢印キーを使って、オブションをハイライト表示します。 <enter> を押して選択を有効にします。</enter>	
Key Functions — このフィールドは Option Field の下に表示され、アクティブなセットアップユーティリティフィールドのキーとその機能を一覧表示します。		

## セットアップオプション

✓ メモ: お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによって、この項に一覧表示された項目とは異なる場合があります。

Info	Info		
System Info	コンピュータ名、BIOS のバージョン番号、BIOS の日付、Asset Tag、サービスタグ、およびオーナータグをリスト表示します。		
CPU Info	コンピュータのプロセッサがハイパースレッディング、IA-32e に対応しているか識別し、また、CPU スピード、バススピード、クロックスピード、および L2 キャッシュを識別します。		
Memory Info	取り付けられたメモリの容量、メモリの速度、ビデオメモリの容量、ディスプレイキャッシュのサイズ、およびチャネルモード(デュアルまたはシングル)を示します。		
Date/Time	現在の日付および時刻設定を表示します。これらの設定は変更できます。		
Boot Sequence	コンピュータはこのリストで指定したデバイスの順番で起動を試みます。		
Drives			
Diskette Drive	ディスケットドライブを有効または無効にして、内蔵ディスケットドライブに読み取り権限を設定します。Off はディスケットドライブをすべて無効にします。Internal は内蔵のディスケットドライブを有効にします。USB は、USB コントローラが有効で USB ドライブが接続されている場合、内蔵のディスケットドライブを無効にし、USB ドライブを有効にします。Read Only は、内蔵のドライブコントローラを有効にし、内蔵のディスケットドライブについて読み取り専用の権限を許可します。		
Drive 0~Drive n	システム基板のコネクタに接続されたドライバを識別して、有効または無効にし、ハードドライブ容量をリスト表示します。		
Error Reporting	システムのスタートアップ時に内蔵ドライブ(ドライブ 0~6)のハードドライブエラーがレポートされているかどうかをコントロールします。		
Onboard Devices			
Audio Controller	オンボードオーディオコントローラを有効または無効にします。		
NIC Controller	NIC は On(デフォルト)、Off、On w/ PXE に設定できます。		
LPT Port Mode	内蔵パラレルポートの動作モードを指定します。Off はポートを無効にします。AT はポートを IBM AT 互換用に設定します。PS/2 はポートを IBM PS/2 互換用に設定します。EPP はポートを EPP 双方向プロトコル用に設定します。ECP はポートを ECP 双方向プロトコル用に設定します。		
	メモ: LPT Port Mode(LPT ポートモード) を ECP に設定している場合、LPT Port DMA(LPT ポート DMA) がオプションに表示されます。		
LPT Port Address	ビルトインパラレルポートで使用するアドレスを指定します。		
LPT Port DMA	パラレルポートが ECP モードの場合に使用するアドレスを指定します。Off は DMA チャネルを無効にします。DMA 1 は DMA 1 チャネルを選択します。DMA 3 は DMA 3 チャネルを選択します。		
Serial Port #1	シリアルポートカードを取り付けている場合、[Serial Port #1(シリアルポート1)]がオプションとして表示されます。		
	プフォルト設定の Auto は、コネクタを自動的に特定のポートに設定します(COM1 または COM3)。		
USB	ポートの位置ごとに、内蔵 USB コントローラの有効 / 無効を選択します。All On(すべてオン)を選択すると、正面と背面のボートが有効になります。All Off(すべてオフ)を選択すると、すべてのポートが無効になります。Front On(正面オン)を選択すると、正面のポートのみが有効になり、Front Off(正面オフ)では、正面のポートのみが無効になります。		
Performance			
Hyper-Threading	それぞれの物理プロセッサを 1 つまたは 2 つの論理プロセッサとして表示するかどうかを指定します。論理プロセッサを追加すると、パフォーマンスが向上するアプリケーションもあります。On はハイパースレッディングを有効にします。Off はハイパースレッディングを有効にします。		
HDD Acoustic Mode	Quiet(デフォルト) — ハードドライブは最も静かな設定で動作します。     Performance — ハードドライブは最高速度で動作します。     Bypass — お使いのコンピュータは、現在のアコースティックモードの設定をテストまたは変更しません。     Suggested — ハードドライブは、ハードドライブの製造元が推奨する速度レベルで動作します。  メモ: パフォーマンスモードにスイッチするとドライブのノイズが増えることがあります。  メモ: アコースティック設定を変更しても、ハードドライブイメージは変わりません。		
SpeedStep	Intel SpeedStep® オブションでは、プロセッサの電力消費や動作周波数を変更するための設定が可能です。		
ı			

	メモ: このオプションはお使いのコンピュターで使用できない場合があります。	
Security		
Admin Password	このオプションは、システムパスワードがシステムへのアクセスを制限するのと同様にコンピュータのセットアップユーティリティへのアクセスを制限します。	
System Password	システムのパスワードセキュリティ機能の現在の状態が表示され、新しいシステムパスワードを設定したり確認することができます。	
Drive 0 Password	ハードドライブのパスワードセキュリティ機能に関する現在の状態が表示されます。新しいパスワードの設定や確認が可能です。	
through Drive n Password	注意:RAID 構成を有効にする場合は、ドライブのパスワードを設定しないでください。詳細については、「RAID 構成について」を参照してください。	
Password Status	このオブションは、管理者パスワードを使ってシステムパスワードフィールドをロックします。このフィールドがロックされていると、コンピュータを起動する際に <ctrl><enter> を押してパスワードセキュリティを無効にするオブションは使用できません。</enter></ctrl>	
Chassis Intrusion	シャーシイントルージョンが有効な場合、このオプションはコンピュータの次回の起動時に、コンピュータカバーが開けられたことをユーザーに警告します。	
TPM Security	TPM(Trusted Platform Module)セキュリティデバイスを制御します。	
Power Management		
AC Power Recovery	コンピュータに AC 電源が回復した場合にどうするかを決定します。	
Auto Power On	時間と曜日を設定し、コンピュータに自動的に電源を入れることができます。選べるのは、毎日または月曜から金曜の毎日です。	
	時間は 24 時間形式( <u>時間:分</u> )で表示されます。左右矢印キーを押して、数値を増減するか、日付と時間のフィールドの両方に数値を入力して、起動する時間を変更します。	
	デフォルト設定は Disabled です。	
	この機能は、電源タップやサージプロテクタでコンピュータをシャットダウンした場合は動作しません。	
Auto Power Time	システムの電源が自動的に切れる時間を指定できます。デフォルト設定は Off です。	
Low Power Mode	Low Power Mode が選択されている場合、リモートウェイクアップイベントは、オンボードネットワークコントローラで Hibernate または Off の状態からから電源 投入することはできなくなります。	
Remote Wake-Up	このオプションは、Network Interface Controller または Remote Wakeup 機能を持つモデムがウェイクアップ信号を受け取った際に、システムを起動させます。	
	On がデフォルト設定です。On w/ Boot to NIC の場合、コンピュータは起動順序を使用する前に、ネットワークから起動しようとします。	
	メモ: 通常、システムはサスペンドモード、休止状態モード、または電源が切れた状態からリモートで起動できます。Power Management メニューで Low Power Mode が有効な場合、システムは Suspend からのみリモートで起動できます。	
Suspend Mode	このオプションは、低電カモードで実行するサスペンド状態である S1、およびほとんどのコンポーネントの電源は削減または切られるが、システムメモリはアクティブになるスタンバイ状態である S3 です。	
Maintenance		
Event Log	システムイベントログを表示します。	
CMOS Defaults	この設定は、コンピュータの工場出荷時のデフォルト設定を復元します。	
Video		
Primary Video	2 つのコントローラがシステムで使用できる場合、どちらのビデオコントローラがブライマリビデオコントローラになるかを指定します。デフォルトは PEG(PCI Express グラフィックビデオコントローラ)です。	
POST Behavior	•	
Fastboot	On(デフォルト)に設定されている場合、お使いのコンピュータは起動時に、特定の設定とテストを省略するのでより早く起動します。	
Numlock Key	このオプションは、キーボード上の右端列のキーに関連しています。On(デフォルト)に設定されていると、このオプションは各キーの上部に表示されている数値機能がアクティブになります。Offに設定されていると、このオプションは各キーの下部に描かれているカーソルコントロール機能を有効にします。	
Keyboard Errors	Report(レポート)(有効)に設定されていて POST 中にエラーが検知された場合、BIOS によりエラーメッセージが表示され、プロンプトに <f1> を押して続行するか、または <f2> を押してセットアップユーティリティを起動するよう表示されます。Do Not Report(レポートなし)(無効)に設定されていて POST 中にエラーが検知された場合、BIOS ではエラーメッセージは表示されず、コンピュータの起動が続行されます。</f2></f1>	
POST Hotkeys	始動画面に、セットアップユーティリティまたはクイック起動機能を起動するのに必要なキーの入力のメッセージを表示するかどうかを決定します。Setup and Boot Menu は両方のメッセージを表示します「F2=Setup and F12=Boot Menu)。Setup はセットアップメッセージのみ表示します「F2=Setup)。Boot Menu はクイック起動メッセージのみ表示します「F12=Boot Menu)。None はメッセージを表示しません。	

## **Boot Sequence**

この機能を使って、デバイスの起動順序を変更します。

#### オプション設定

- Onboard or USB Floppy Drive コンピュータはフロッピードライブからの起動を試みます。ドライブ内のフロッピーディスクが起動用でない場合、またはフロッピーディスクがドライブにない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。
- 1 Onboard Hard Drive コンピュータはプライマリハードドライブからの起動を試みます。オペレーティングシステムがドライブにない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。
- 1 Onboard or USB CD Drive コンピュータは CD ドライブからの起動を試みます。ドライブに CD がない場合、あるいは CD にオペレーティングシステムがない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。
- 1 **USB Device** USB ボートにメモリデバイスを挿入し、コンピュータを再起動します。F12 = Boot Menu が画面右上角に表示された場合、<F12> を押します。BIOS はデバイスを検知して、起動メニューに USB フラッシュオブションを追加します。
- ▼ 3. USB デバイスから起動するには、そのデバイスが起動可能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能であるか確認してください。

#### 一回のみの起動順序の変更

この機能を使って、たとえば、『Drivers and Utilities CD』にある Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行するように CD ドライブからコンピュータを起動し、Dell Diagnostics(診断)プログラムが完了したらハードドライブから起動するように設定できます。この機能を使って、フロッピードライブ、メモリキーなどの USB デバイスからコンピュータを再起動することができます。

✓ メモ: USB フロッピードライブから起動する場合、まずセットアップユーティリティでフロッピードライブを Off(オフ)に設定する必要があります。

- 1. USB デバイスから起動する場合、USB デバイスを USB コネクタに接続します。
- 2. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 3. 画面右上角に F2=Setup, F12=Boot Menu が表示された場合、<F12> を押します。

ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場合、Microsoft Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、<u>コンピュータをシャットダウン</u>して、もう一度 やり直します。

すべての利用可能な起動デバイスを一覧表示した Boot Device Menu が表示されます。各デバイスには、横に番号があります。

4. メニューの一番下で、一回のみの起動に使用するデバイスの数字を入力します。

たとえば、USB メモリキーから起動する場合、USB Flash Device(USB フラッシュデバイス)をハイライト表示して <Enter> を押します。

🗸 メモ: USB デバイスから起動するには、そのデバイスが起動可能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能であるか確認してください。

#### 次回からの起動順序の変更


- 1. セットアップユーティリティを起動します。
- 2. 矢印キーを使って BootSequence メニューオプションをハイライト表示し、<Enter > を押して、ポップアップメニューにアクセスします。
- ✓ メモ:後で元に戻すこともできるよう、現在の起動順序を書き留めておきます。
- 3. デバイスのリスト内を移動するには、上下矢印キーを押します。
- 4. デバイスを有効または無効にするには、スペースバーを押します(有効にしたデバイスにはチェックマークが付いています)。
- 5. 選択したデバイスをリストの上または下に移動するには、プラス (+) またはマイナス (-) を押します。

## 忘れたパスワードの消去

警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

**注意**: この手順を行うと、システムパスワードとセットアップパスワードの両方が消去されます。

1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。

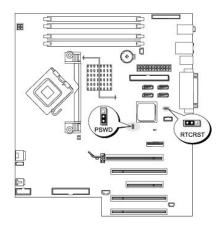

ジャンパ	設定	説明
PSWD		パスワード機能が有効になっています。

	0	
	0	パスワード機能が無効になっています。
RTCRST	000	通常の CMOS 機能です。
	000	CMOS 設定をクリアします。
ジャンパあり ジャンパなし		

- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- 3. システム基板の 3 ピンパスワードジャンパ(PSWD)の位置を確認し、ジャンパを 2 番ビンおよび 3 番ビンに取り付けて、パスワードをクリアします。詳細については、「<u>システム基板のコンポーネント</u>」を参照してください。

✓ メモ: パスワードジャンパは、コンピュータの出荷時に、1 番ピンおよび 2 番ピンに取り付けられています。

- 4. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。
- 5. コンピュータとモニターをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 6. Microsoft® Windows® デスクトップがコンピュータに表示されたら、コンピュータをシャットダウンします。
- 7. モニターの電源を切って、コンセントから外します。
- 8. コンピュータの電源ケーブルをコンセントから外し、電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。
- 9. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- 10. システム基板の 3 ピンパスワードジャンパの位置を確認し、ジャンパを 1 番ビンおよび 2 番ピンに取り付けて、パスワードを再度有効にします。詳細については、「<u>システム基板のコンポーネン</u>ト」を参照してください。
- 11. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。
- ☆意:ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 12. コンピュータとデバイスを電源コンセントに接続し、電源を入れます。
- ▼モ: これで、パスワード機能は有効になります。セットアップユーティリティを起動すると、システムパスワードオブションと管理者パスワードオプションの両方が、Not Set(未設定)と表示されます。つまり、パスワード機能は有効ですが、パスワードは設定されていません。
- 13. 新しいシステムパスワード、またはセットアップパスワードを設定します。

## CMOS 設定のリセット

## ↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- 3. 現在の CMOS 設定をリセットします。
  - a. システム基板で CMOS ジャンパ(RTCRST)の位置を確認します(「シテム基板のコンポーネント」を参照してください)。
  - b. ジャンパを 1 番ピンおよび 2 番ピンから取り外します。
  - c. パスワードジャンパプラグを 2 番ピンおよび 3 番ピンに取り付け、約 5 秒待ちます。
  - d. ジャンパを 1 番ピンおよび 2 番ピンに取り付けます。
- 4. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。

- ★意:ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 5. コンピュータとデバイスを電源コンセントに接続し、電源を入れます。

### 電力の管理

お使いのコンピュータは、作業しない場合に少ない電力で動作するよう設定できます。コンピュータにインストールされたオペレーティングシステムおよび<u>セットアップユーティリティ</u>の特定のオブション設定を使って、電力使用を制御します。節電されている期間を「スリーブ状態」と呼びます。

- 1 **Standby** このスリープ状態では、ほとんどのコンポーネント(冷却ファンを含む)への電力は減少されるか、切られています。しかし、システムメモリは活動状態にあります。
- ▼ 3 とこ。スタンバイ状態になるには、コンピュータに取り付けられたすべてのコンポーネントがこの機能をサポートし、また適切なドライバがロードされている必要があります。詳細については、各コンポーネントの製造元のマニュアルを参照してください。
  - 1 Hibernate このスリーブ状態では、システムメモリのすべてのデータをハードドライブに書き込み、次に、システム電源を切ることによって、電力消費を最小にします。この状態からウェイクアップするとコンピュータが再起動し、メモリの内容が回復されます。そしてコンピュータは休止状態に入ったときの状態から動作を開始します。
- - 1 Shutdown このスリーブ状態では、補助用のわずかな量を除いてコンピュータからすべての電源を切ります。コンピュータがコンセントに接続されている限り、自動的にまたはリモートで起動することができます。たとえば、セットアップユーティリティの Auto Power On オブションを使うと、コンピュータを特定の時間に自動的に起動することができます。また、ネットワーク管理者は電源管理イベント(Remote Wake Up など)を使って、コンピュータをリモートで起動することができます。

次の表に、スリープ状態とそれぞれの状態から復帰させるために使用できる方法を一覧表示します。

スリープの状態	ウェイクアップの方法 (Windows XP)
スタンバイ	1 電源ボタンを押す 1 オートパワーオン 1 マウスを動かすかクリックする 1 キーボードで入力する 1 USB デバイスアクティビティ 1 電源管理イベント
休止状態	1 電源ボタンを押す 1 オートパワーオン 1 電源管理イベント
シャットダウン	1 電源ボタンを押す 1 オートパワーオン 1 電源管理イベント

✓ メモ: 電源管理の詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

## ハイパースレッディング

ハイパースレッディングは Intel® テクノロジであり、1 つの物理プロセッサを 2 つの論理プロセッサとして機能させることでコンピュータ全体の性能を向上させるので、特定のタスクを同時に実行することができます。Windows XP オペレーティングシステムは、ハイパースレッディングテクノロジを利用するために最適化されているので、Microsoft® Windows® XP SP1 以降のオペレーティングシステムを使用することをお勧めします。多くのプログラムは、ハイパースレッディングの恩恵を受けることになりますが、ハイパースレッディング用に最適化されていないプログラムもあります。それらのプログラムは、ソフトウェアの製造元によるアップデートが必要な場合があります。アップデートやハイパースレッディングでソフトウェアを使用する方法については、ソフトウェアの製造元にお問い合わせください。

お使いのコンピュータがハイパースレッディングテクノロジを使用しているか確認するには、次の手順を実行します。

- 1. スタート ボタンをクリックし、マイコンピュータ を右クリックして、プロパティをクリックします。
- 2. **ハードウェア** をクリックして、デバイスマネージャ をクリックします。
- 3. デバイスマネージャ ウィンドウで、プロセッサ横のプラス(+)サインをクリックします。ハイパースレッディングが有効な場合、プロセッサは2つ表示されています。

セットアップユーティリティを使って、ハイパースレッディングを有効または無効にすることができます。

### **IEEE 1394**

IEEE 1394 は、コンピュータと周辺機器間で大容量のデータを移動できるデジタルインタフェースです。IEEE 1394 はデータおよび大きなファイルの転送速度を増すので、マルチメディアデバイスに 最適です。これにより、コンピュータをデジタルビデオカメラなどのデバイスに直接接続することが可能になります。

✓ メモ: コネクタには、アダプタを使用して 4 ピンの IEEE 1394 デバイスを接続できます。

お使いのコンピュータにはオプションで前面に IEEE 1394 コネクタが装備されている場合があります(「<u>お使いのコンピュータについて</u>」を参照してください)。このコネクタは、IEEE 1394 を使用するアドインカードを購入した場合にのみ使用できます。カードの購入については、<u>デルにお問い合わせください</u>。

### U320 SCSI コントローラ

オブションの U320 SCSI コントローラは PCI ベースで、U320(320 MBps)の速度で実行中の場合は LVD(低電圧差異)モードで動作します。バスは逆方向互換であり、U160(160 MBps)、 Ultra2(80 MBps)、Ultra(40 MBps)の速度で動作することができます。

SE(single-ended)デバイス が LVD デバイス(U320、U160、または Ultra2 など)として同じバスに接続されている場合、SCSI バスは SE モードで動作し、Ultra(40 MBps)の最大速度で動作します。

お使いのコンピュータへの SCSI デバイスの取り付けと SCSI ID の設定の詳細については、「ドライブ」を参照してください。

## RAID 構成について

この項では、コンピュータのご購入時に選択された可能性のある RAID 構成の概要について説明します。コンピュータ業界では異なる使用目的のためにいくつかの RAID 構成がありますが、デルで は、Dell Precision コンピュータに RAID レベル 0、RAID レベル 1、RAID レベル 5、または RAID レベル 10 のいずれかを提供します。RAID レベル 0 構成は高性能プログラム用に、また RAID レベル 10 構成は、高度なレベルのデータ統合を必要とする場合にお勧めします。

お使いのコンピュータの Intel® RAID コントローラでは、2 台または 3 台の物理ドライブを使用しての RAID レベル 0 構成のみを作成できます。3 台目または 4 台目のドライブがある場合、Intel RAID 設定プログラムを使用してそれらのドライブを RAID レベル 0 構成の一部に設定したり、RAID レベル 1 構成のスペアドライブとして使用することもできます(「<u>スペアハードドライブの作成</u>」を参照)。大きいほうのドライブに未割り当ての(つまり使用できない)領域が生じないようにするためには、同じサイズのドライブを使用することが必要です。


✓ メモ: RAID レベルは、性能による序列を示すものではありません。RAID レベル 10 構成が、本質的に RAID レベル 0 構成より質の上で優れていたり、劣ったりしているわけではないということです。

### ハードドライブパスワードを伴う RAID の使用

セットアップユーティリティが提供するハードドライブセキュリティオプションを使用する場合は、RAID 構成を使用しないでください。RAID 構成を使用するには、ハードドライブのパスワードをクリアして、データへのアクセスを可能にする必要があります。

#### RAID レベル O

RAID レベル O は、「データストライピング」というストレージ技術を使用して、高いデータアクセス速度を提供します。データストライピングは、データの連続したセグメント(またはストライプ)を物理ドライ 

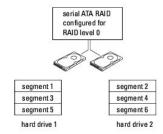


RAID レベル 0 のもう 1 つの利点は、ドライブの最大容量を利用できることです。120 GB のドライブが 2 つ取り付けられている場合、240 GB をデータの保存に使用することができます。

**栓 注意**: RAID レベル 0 はデータの冗長性を提供しないので、1 つのドライブが故障した場合、別のドライブのデータにもアクセスできなくなります。したがって、RAID レベル 0 構成を使用する際は、定期的なパックアップを行ってください。

#### RAID レベル 1


RAID レベル 1 は、「ミラーリング」として知られるデータの冗長性保存技術を使用します。データはプライマリドライブに書き込まれると、他のドライブに複製、つまりミラーリングされます。RAID レベル 1 構成では、データの冗長性のためにデータアクセス速度が犠牲になります。

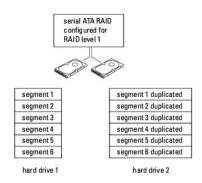

ドライブが故障すると、次の読み出し / 書き込み動作は、正常に動作しているドライブで行われます。正常に動作しているドライブを使って、交換用のドライブでデータを再構築することができます。また、データは両方のドライブで複製されるので、2 つの 120 GB の RAID レベル 1 ドライブは、データの保存に 120 GB を利用できます。

### RAID レベル 5

RAID レベル 5 は、「データパリティ」として知られるデータステージング保存技術を使用します。データはプライマリドライブに書き込まれると、少なくとも他の 3 台のドライブに複製されます。データミラーの役割をする他のポリュームに書き込む RAID レベル 1 の設定とは対照的に、RAID レベル 5 構成では、データが各ドライブに一定量ずつ書き込まれていき、各セグメントのデータが複数のドライブにわたって配置されます。RAID レベル 5 構成では、データアクセスが高速化されますが、RAID レベル 0 または RAID レベル 1 構成より多くの記憶容量が必要になります。

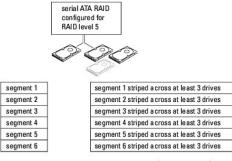


hard drive 1

hard drives 2, 3 (and optionally, 4)

ドライブが故障すると、次の誘み出し/書き込み動作は、正常に動作しているその他のドライブで行われます。正常に動作しているドライブのデータを使って、交換用のドライブを再構築することができます。また、データはブライマリドライブと追加のドライブで複製されるので、4 つの 120 GB の RAID レベル 1 ドライブは、データの保存に 360 GB を利用できます。

#### RAID レベル 10

RAID レベル 10 は、「データパリティ」として知られるデータステージング保存技術を使用します。データがプライマリドライブに書き込まれると、そのデータは他の 4 台のドライブに複製されます。データミラーの役割をする他のポリュームに書き込む RAID レベル 1 の設定とは対照的に、RAID レベル 10 構成では、データが各ドライブに一定量ずつ書き込まれていき、各セグメントのデータが複数のドライブにわたって配置されます。RAID レベル 10 構成では、データアクセスが高速化されますが、RAID レベル 0 または RAID レベル 1 構成より多くの記憶容量が必要になります。

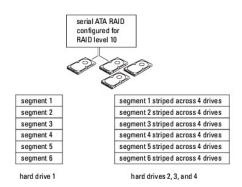

ドライブが故障すると、次の読み出し / 書き込み動作は、正常に動作しているその他のドライブで行われます。正常に動作しているドライブのデータを使って、交換用のドライブを再構築することができます。また、データはブライマリドライブと追加のドライブで複製されるので、4 つの 120 GB の RAID レベル 1 ドライブは、データの保存に最高 240 GB を利用できます。

#### コンピュータを RAID に構成する

コンピュータ購入時に RAID 構成を選んでいない場合でも、コンピュータを RAID に構成する必要がでてくることがあります。RAID 構成をセットアップするには、少なくとも 2 台のハードドライブがコン ピュータに取り付けてある必要があります。ハードドライブの取り付け手順に関しては、「<u>ハードドライブの取り付けまたは 2 台目のオプションのハードドライブの追加(タワーコンピュータまたはデスクトップコンピュータ)</u>Jを参照してください。

RAID ハードドライブボリュームを構成する手順は 2 種類あります。1 つは、Intel RAID Option ROM ユーティリティを使用する方法で、これは、オペレーティングシステムをハードドライブにインストールする<u>前に</u>実行されます。2 つ目は、Intel Matrix Storage Manager、または Intel Matrix Storage Console を使用する方法で、これはオペレーティングシステムおよび Intel Matrix Storage Console をインストールした<u>後で</u>実行されます。いずれの場合でも、本書の RAID 構成手順を始める前に、コンピュータを RAID 対応モードに設定する必要があります。

### RAID 対応モードへのコンピュータの設定

- 1. セットアップユーティリティを起動します。
- 2. 上下矢印キーを押して Drvies(ドライブ) をハイライト表示し、<Enter> を押します。
- 3. 上下矢印キーを押して SATA Operation (SATA 動作) をハイライト表示し、<Enter> を押します。
- 4. 左右矢印キーを押して RAID On(RAID オン) をハイライト表示し、<Enter> を押します。その後、<Esc> を押します。

- ✓ メモ: RAID オプションの詳細については、「セットアップオプション」を参照してください。
- 5. 左右矢印キーを使用して Save/Exit(保存/終了)をハイライト表示し、<Enter>を押してセットアップユーティリティを終了し、起動プロセスを再開します。

#### Intel® RAID Option ROM ユーティリティを使用したコンピュータの RAID への構成

▼ ¥ : Intel RAID Option ROM ユーティリティを使用した RAID 構成の作成では、任意のサイズのドライブを使用できますが、同じサイズのドライブを使用することが理想的です。RAID レベル 0 構成では、構成のサイズは、最小ドライブサイズに構成内のドライブの台数(2)を掛けた値になります。RAID レベル 1 構成では、構成のサイズは、使用される 2 つのドライブの小さい ほうのサイズになります。

#### RAIDレベルO構成の作成

- ★書:次の手順で RAID 構成を作成すると、ハードドライブのすべてのデータを失います。続行する前に、必要なデータのバックアップを作成してください。
- ▼モ: 次の手順は、オペレーティングシステムを再インストールする場合にのみ実行してください。既存のストレージ構成を RAID レベル O 構成に移行するときには、この手順を使用しないでください。
- 1. コンピュータを RAID 対応モードに設定します。
- 2. Intel RAID Option ROM ユーティリティの起動を求めるメッセージが表示されたら、<Ctrl> <i> を押します。
- 3. 上下矢印キーを押して Create RAID Volume (RAID ボリュームの作成) をハイライト表示し、<Enter> を押します。
- 4. RAID ボリューム名を入力するか、デフォルトを受け入れて、<Enter> を押します。
- 5. 上下矢印キーを押して RAI DO (Stripe)(RAI DO (ストライプ)) を選択し、<Enter>を押します。
- 6. 使用できるハードドライブが複数存在する場合は、上下矢印キーとスペースバーを押して、構成に使用する2台または3台のドライブを選択し、<Enter>を押します。
- 🖊 🗲: RAID ボリュームに保存する平均ファイルサイズに最も近いストリップサイズを選択します。平均ファイルサイズが分からない場合、ストライプサイズとして 128 KB を選択してください。
- 7. 上下矢印キーを押してストリップサイズを変更し、<Enter>を押します。
- 8. 希望のボリューム容量を選択し、<Enter>を押します。デフォルト値は最大許容サイズです。
- 9. <Enter>を押してボリュームを作成します。
- 10. <y> を押して、RAID ボリュームを作成することを確認します。
- 11. Intel RAID Option ROM ユーティリティのメイン画面に、正しいボリューム構成が表示されていることを確認します。
- 12. 上下矢印キーを使用して Exit(終了) を選択し、<Enter > を押します。
- 13. <u>オペレーティングシステム</u>をインストールします。

#### RAID レベル 1 構成の作成

- 1. コンピュータを RAID 対応モードに設定します。
- 2. Intel RAID Option ROM ユーティリティの起動を求めるメッセージが表示されたら、<Ctrl> <i>を押します。
- 3. 上下矢印キーを使用して Create RAID Volume(RAID ボリュームの作成) をハイライト表示し、<Enter> を押します。
- 4. RAID ボリューム名を入力するか、デフォルトを受け入れて、<Enter> を押します。
- 5. 上下矢印キーを使用して RAID1 (Mirror)(RAID1(ミラー)) を選択し、<Enter> を押します。
- 6. 使用できるハードドライブが複数存在する場合は、上下矢印キーとスペースパーを押して、ボリュームの構成に使用する2台のドライブを選択し、<Enter>を押します。
- 7. 希望のボリューム容量を選択し、<Enter>を押します。デフォルト値は、最大許容サイズです。
- 8. <Enter> を押してボリュームを作成します。
- 9. <y> を押して、RAID ボリュームを作成することを確認します。
- 10. Intel RAID Option ROM ユーティリティのメイン画面に、正しいボリューム構成が表示されていることを確認します。
- 11. 上下矢印キーを使用して **Exit**(終了) を選択し、<Enter > を押します。
- 12. オペレーティングシステムをインストールします。

#### RAID レベル 5 構成の作成

- 1. コンピュータを RAID 対応モードに設定します。
- 2. Intel RAID Option ROM ユーティリティの起動を求めるメッセージが表示されたら、<Ctrl> <i>を押します。
- 3. 上下矢印キーを使用して Create RAID Volume(RAID ボリュームの作成) をハイライト表示し、<Enter> を押します。
- 4. RAID ボリューム名を入力するか、デフォルトを受け入れて、<Enter> を押します。
- 5. 上下矢印キーを使用して RAID5 (Mirror)(RAID5(ミラー)) を選択し、<Enter > を押します。
- 6. 上下矢印キーとスペースバーを押して、ボリュームの構成に使用する3 台または4 台のドライブを選択し、<Enter> を押します。
- 7. 希望のボリューム容量を選択し、<Enter>を押します。デフォルト値は、最大許容サイズです。

- 8. <Enter> を押してボリュームを作成します。
- 9. <y> を押して、RAID ボリュームを作成することを確認します。
- 10. Intel RAID Option ROM ユーティリティのメイン画面に、正しいボリューム構成が表示されていることを確認します。
- 11. 上下矢印キーを使用して Exit(終了) を選択し、<Enter> を押します。
- 12. オペレーティングシステムをインストールします。

#### RAID レベル 10 構成の作成

- 1. コンピュータを RAID 対応モードに設定します。
- 2. Intel RAID Option ROM ユーティリティの起動を求めるメッセージが表示されたら、<Ctrl> <i>を押します。
- 3. 上下矢印キーを使用して Create RAID Volume(RAID ボリュームの作成)をハイライト表示し、<Enter > を押します。
- 4. RAID ボリューム名を入力するか、デフォルトを受け入れて、<Enter> を押します。
- 5. 上下矢印キーを使用して RAID10 (Mirror)(RAID10(ミラー)) を選択し、<Enter> を押します。
- 6. 上下矢印キーとスペースバーを押して、ボリュームの構成に使用する4台のドライブを選択し、<Enter>を押します。
- 7. 希望のボリューム容量を選択し、<Enter>を押します。デフォルト値は、最大許容サイズです。
- 8. <Enter> を押してボリュームを作成します。
- 9. <y> を押して、RAID ボリュームを作成することを確認します。
- 10. Intel RAID Option ROM ユーティリティのメイン画面に、正しいボリューム構成が表示されていることを確認します。
- 11. 上下矢印キーを使用して Exit(終了) を選択し、<Enter> を押します。
- 12. <u>オペレーティングシステム</u>をインストールします。

#### RAID ポリュームの削除

- ✓ メモ: この操作を実行すると、RAID ドライブのすべてのデータが失われます。
- 🌌 🗲: コンピュータが現在 RAID から起動するようになっている場合、Intel RAID Option ROM ユーティリティの RAID ポリュームを削除すると、コンピュータは起動不可能になります。
- 1. Intel RAID Option ROM ユーティリティの起動を求めるメッセージが表示されたら、<Ctrl><i>を押します。
- 2. 上下矢印キーを使用して Delete RAID Volume (RAID ボリュームの削除) をハイライト表示し、<Enter > を押します。
- 3. 上下矢印キーを使用して、削除する RAID ボリュームをハイライト表示し、<Delete > を押します。
- 4. <y> を押して、RAID ボリュームを削除することを確認します。
- 5. <Esc> を押して、Intel RAID Option ROM ユーティリティを終了します。

#### Intel Matrix Storage Manager を使用したコンピュータの RAID への構成

オペレーティングシステムがすでにインストールされているハードドライブがあり、そのオペレーティングシステムやデータを失うことなく、2 台目のハードドライブを追加して、両方のハードドライブを RAID ポリュームに再構成する場合、<u>RAID レベル 0 構成</u>または <u>RAID レベル 1 構成</u>には移行オプションを使用する必要があります。RAID レベル 0 ポリュームまたは RAID レベル 1 ポリューム は、次の場合にのみ作成してください。

- 1 すでにドライブが 1 合取り付けられているコンピュータに 2 台の新しいドライブを追加し(またオペレーティングシステムがその 1 台目のドライブにある)、2 台の新しいドライブを RAID ボリュームに構成する場合
- 1 ボリュームに構成されているハードドライブコンピュータがすでに 2 台あるが、2 つ目の RAID ボリュームとして指定できるスペースがボリュームにある場合

### RAID レベル O 構成の作成

- ✓ メモ: この操作を実行すると、RAID ドライブのすべてのデータが失われます。
- 1. コンピュータを RAID 対応モードに設定します。
- 2. スタートをクリックして、プログラム→ Intel (R) Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console の順に選択して、Intel Storage ユーティリティを起動します。
- ✓ メモ: アクション メニューオプションが表示されない場合、コンピュータは RAID 対応モードに設定されていません。
- 3. **アクション** メニューで RAID ポリュームの作成 を選択し、RAID ポリュームの作成ウィザードを起動して、次へ をクリックします。ポリュームの設定 画面で ポリューム名、RAID レベル、ストリップサイズ を指定し、次へ をクリックします。
- 4. **ボリュームロケーションの選択** 画面で、RAID レベル 0 ボリュームに追加する 1 台目のハードドライブをクリックして、右矢印をクリックします。
- 5. 2 台目のハードドライブをクリックします。RAID レベル 0 ボリュームに 3 台目のハードドライブを追加するには、右矢印をクリックして 3 台目のドライブをクリックし、3 台のドライブが **選択済み** ウィンドウに表示されたら、**次へ** をクリックします。
- 6. ボリュームサイズの指定 ウィンドウで適切な ボリュームサイズ を選択して、次へ をクリックします。
- 7. 完了をクリックしてボリュームを作成するか、戻るをクリックして内容を変更します。

#### RAID レベル 1 構成の作成

- ✓ メモ: この操作を実行すると、RAID ドライブのすべてのデータが失われます。
- 1. コンピュータを RAID 対応モードに設定します。
- 2. **スタート** ボタンをクリックして、**プログラム** → Intel(R) Matrix Storage Manager → Intel Matrix Storage Console の順に選択して、Intel® Storage ユーティリティを起動します。
- ✓ メモ: アクション メニューオプションが表示されない場合、コンピュータは RAID 対応モードに設定されていません。
- 3. **アクション** メニューで、RAID ボリュームの作成を選択して、RAID ボリュームの作成ウィザードを起動します。
- 4. 最初の画面で 次へ をクリックします。
- 5. ボリューム名を確認し、RAID レベルで RAID 1 を選択して、次へ をクリックして続行します。
- 6. **ポリュームロケーションの選択** 画面で、RAID レベル 1 ポリュームを構成する 1 台目のハードドライブをクリックして、右矢印をクリックします。2 台のドライブが **選択済み** ウィンドウに表示されるまで、2 台目のハードドライブをクリックして、**次へ** をクリックします。
- 7. **ボリュームサイズの指定** ウィンドウで、指定するボリュームサイズ選択しを選択して、**次へ** をクリックします。
- 8. 完了をクリックしてボリュームを作成するか、戻るをクリックして内容を変更します。
- 9. Microsoft Windows の新規 RAID ボリュームでのパーティション作成手順に従います。

#### RAID レベル 5 構成の作成

- ✓ メモ: この操作を実行すると、RAIDドライブのすべてのデータが失われます。
- 1. コンピュータを RAID 対応モードに設定します。
- 2. **スタート** ボタンをクリックして、**プログラム** → Intel(R) Matrix Storage Manager → Intel Matrix Storage Console の順に選択して、Intel® Storage ユーティリティを起動します。
- ✓ メモ: アクション メニューオプションが表示されない場合、コンピュータは RAID 対応モードに設定されていません。
- 3. アクション メニューで、RAID ボリュームの作成 を選択して、RAID ボリュームの作成ウィザードを起動します。
- 4. 最初の画面で 次へ をクリックします。
- 5. ボリューム名を確認し、RAID レベルで RAID 5 を選択して、次へ をクリックして続行します。
- 6. **ボリュームロケーションの選択** 画面で、RAID レベル 5 ボリュームを構成する 1 台目のハードドライブをクリックして、右矢印をクリックします。2 台または 3 台の追加ドライブをクリックし、**選択済み** ウィンドウに 3 台または 4 台のドライブが表示されたら、**次へ** をクリックします。
- 7. **ボリュームサイズの指定** ウィンドウで、指定するボリュームサイズ選択しを選択して、**次へ** をクリックします。
- 8. 完了をクリックしてボリュームを作成するか、戻るをクリックして内容を変更します。
- 9. Microsoft Windows の新規 RAID ボリュームでのパーティション作成手順に従います。

#### RAID レベル 10 構成の作成

- ✓ メモ: この操作を実行すると、RAID ドライブのすべてのデータが失われます。
- 1. コンピュータを RAID 対応モードに設定します。
- 2. スタートボタンをクリックして、プログラム → Intel(R) Matrix Storage Manager → Intel Matrix Storage Console の順に選択して、Intel® Storage ユーティリティを起動します。
- ✓ メモ: アクション メニューオプションが表示されない場合、コンピュータは RAID 対応モードに設定されていません。
- 3. **アクション** メニューで、**RAID ボリュームの作成** を選択して、RAID ボリュームの作成ウィザードを起動します。
- 4. 最初の画面で 次へ をクリックします。
- 5. ボリューム名を確認し、RAID レベルで RAID 10 を選択して、次へ をクリックして続行します。
- 6. **ポリュームロケーションの選択** 画面で、RAID レベル 10 ポリュームを構成する 1 台目のハードドライブをクリックして、右矢印をクリックします。3 台の追加ドライブをクリックし、**選択済み** ウィンドウに 4 台のドライブが表示されたら、**次へ** をクリックします。
- 7. **ボリュームサイズの指定** ウィンドウで、指定するボリュームサイズ選択しを選択して、**次へ** をクリックします。
- 8. 完了をクリックしてボリュームを作成するか、戻るをクリックして内容を変更します。
- 9. Microsoft Windows の新規 RAID ボリュームでのパーティション作成手順に従います。

#### RAID ポリュームの削除

▼4: この手順では、RAID 1 ポリュームを削除しますが、RAID 1 ポリュームをパーティションで 2 つの RAID 以外のハードドライブに分割し、既存のデータファイルをそのまま残します。ただし、RAID 0 ポリュームを削除すると、ボリュームのすべてのデータが破壊されます。

- 1. スタート ボタンをクリックして、プログラム → Intel(R) Matrix Storage Manager → Intel Matrix Storage Console の順に選択して、Intel® Storage ユーティリティを起動します。
- 2. 削除する RAID ボリュームの ボリューム アイコンを右クリックして、ボリュームの削除 を選択します。
- 3. RAID ポリュームの削除ウィザード 画面で、次へ を選択します。
- 4. 削除する RAID ボリュームを Available ボックスでハイライトします。次に、右矢印ボタンをクリックし、ハイライトした RAID ボリュームを 利用可能 ボックスに移動させ、**次へ** をクリックします。
- 5. 完了をクリックして、ボリュームを削除します。

#### RAID レベル O 構成への移行

- 1. コンピュータを RAID 対応モードに設定します。
- 2. **スタート** ボタンをクリックして、**すべてのプログラム→ Intel(R) Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console の順に選択して、Intel Storage ユーティリティを起動します。**
- ✓ メモ: アクション メニューオプションが表示されない場合、コンピュータは RAID 対応モードに設定されていません。
- 3. アクション メニューで、既存のハードドライブからの RAID ポリュームの作成 を選択して、移行ウィザードを起動します。
- 4. 移行ウィザード画面で 次へ をクリックします。
- 5. RAID ボリューム名を入力するか、デフォルトを使用します。
- 6. ドロップダウンボックスから、RAID レベルで RAID O を選択します。
- 🌌 🛩 モ: RAID ボリュームに保存する平均ファイルサイズに最も近いストリップサイズを選択します。平均ファイルサイズが分からない場合、ストライプサイズとして 128 KB を選択してください。
- 7. ドロップダウンボックスから適切なストリップサイズを選択して、次へを選択します。
- メモ: ソースハードドライブとして使用するハードドライブを選択します(RAID ボリュームに保持しておきたいデータまたはオペレーティングシステムファイルが保存されたハードドライブであることが必要です)。
- 8. **ハードドライブの選択** 画面で、移行するハードドライブをダブルクリックして、**次へ** をクリックします。
- 9. メンパーハードドライブの選択 画面で、ハードドライブをダブルクリックし、ストライプアレイが行き渡るメンパードライブを選択して次へをクリックします。
- 10. ポリュームサイズの指定画面で、指定するボリュームサイズ選択しを選択して、次へをクリックします。
- ✓ メモ: <u>手順 11</u> で、メンバードライブに含まれているデータがすべて削除されます。
- 11. 完了をクリックして移行を開始するか、戻るをクリックして内容を変更します。移行プロセス中でも、コンピュータを通常通りに使用できます。

#### RAID レベル 1 構成への移行

- 1. コンピュータを RAID 対応モードに設定します。
- 2. **スタート** ボタンをクリックして、**すべてのプログラム→ Intel(R) Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console** の順に選択して、Intel Storage ユーティリティを起動します。
- ✓ メモ: アクション メニューオプションが表示されない場合、コンピュータは RAID 対応モードに設定されていません。
- 3. **アクション** メニューで、既存のハードドライブからの RAID ボリュームの作成 をクリックして、移行ウィザードを起動します。
- 4. 最初の移行ウィザード画面で **次へ** をクリックします。
- 5. RAID ボリューム名を入力するか、デフォルトを使用します。
- 6. ドロップダウンボックスから、RAID レベルとして RAID 1 を選択します。
- ▼4: ソースドライブとして使用するハードドライブを選択します(RAID ボリュームに保持しておきたいデータまたはオペレーティングシステムファイルが保存されたハードドライブであることが必要です)。
- 7. **ハードドライブの選択** 画面で、移行するハードドライブをダブルクリックして、**次へ** をクリックします。
- 8. **メンバーハードドライブの選択** 画面で、構成内でミラーとして動作させるハードドライブをダブルクリックして選択し、**次へ** をクリックします。
- 9. **ボリュームサイズの指定** 画面で、希望のボリュームサイズを選択して、**次へ** をクリックします。
- ✓ メモ: <u>手順 10</u> で、メンバードライブに含まれているデータがすべて削除されます。
- 10. 完了をクリックして移行を開始するか、戻るをクリックして内容を変更します。移行プロセス中でも、コンピュータを通常通りに使用できます。

## RAID レベル 5 構成への移行

- 1. コンピュータを <u>RAID 対応モード</u>に設定します。
- スタートボタンをクリックして、すべてのプログラム→ Intel(R) Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console の順に選択して、Intel Storage ユーティリティを起動します。

- ✓ メモ: アクション メニューオプションが表示されない場合、コンピュータは RAID 対応モードに設定されていません。
- 3. アクション メニューで、既存のハードドライブからの RAID ボリュームの作成 をクリックして、移行ウィザードを起動します。
- 4. 最初の移行ウィザード画面で次へをクリックします。
- 5. RAID ボリューム名を入力するか、デフォルトを使用します。
- 6. ドロップダウンボックスから、RAID レベルとして RAID 5 を選択します。
- ▼ メモ: ソースドライブとして使用するハードドライブを選択します(RAID ボリュームに保持しておきたいデータまたはオペレーティングシステムファイルが保存されたハードドライブであることが必要です)。
- 7. **ハードドライブの選択** 画面で、移行するハードドライブをダブルクリックして、**次へ** をクリックします。
- 8. メンパーハードドライブの選択 画面で、構成内で使用する2 台または3 台のメンバードライブをダブルクリックして選択し、次へ をクリックします。
- 9. **ボリュームサイズの指定** 画面で、希望のボリュームサイズを選択して、**次へ** をクリックします。
- ✓ メモ: <u>手順 10</u> で、メンバードライブに含まれているデータがすべて削除されます。
- 10. 完了をクリックして移行を開始するか、戻るをクリックして内容を変更します。移行プロセス中でも、コンピュータを通常通りに使用できます。

#### RAID レベル 10 構成への移行

- 1. コンピュータを RAID 対応モードに設定します。
- 2. **スタート** ボタンをクリックして、**すべてのプログラム→ Intel(R) Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console の順に選択して、Intel Storage ユーティリティを起動します。**
- ✓ メモ: アクション メニューオプションが表示されない場合、コンピュータは RAID 対応モードに設定されていません。
- 3. **アクション** メニューで、既存のハードドライブからの RAID ボリュームの作成 をクリックして、移行ウィザードを起動します。
- 4. 最初の移行ウィザード画面で 次へ をクリックします。
- 5. RAID ボリューム名を入力するか、デフォルトを使用します。
- 6. ドロップダウンボックスから、RAID レベルとして RAID 10 を選択します。
- ▼ メモ: ソースドライブとして使用するハードドライブを選択します(RAID ボリュームに保持しておきたいデータまたはオペレーティングシステムファイルが保存されたハードドライブであることが必要です)。
- 7. **ハードドライブの選択** 画面で、移行するハードドライブをダブルクリックして、**次へ** をクリックします。
- 8. メンバーハードドライブの選択 画面で、構成内で使用する 3 台のメンバードライブをダブルクリックして選択し、次へ をクリックします。
- 9. **ボリュームサイズの指定** 画面で、希望のボリュームサイズを選択して、**次へ** をクリックします。
- ✓ メモ: <u>手順 10</u> で、メンバードライブに含まれているデータがすべて削除されます。
- 10. 完了をクリックして移行を開始するか、戻るをクリックして内容を変更します。移行プロセス中でも、コンピュータを通常通りに使用できます。

### スペアハードドライブの作成

スペアハードドライブは、RAID レベル1 構成で作成できます。また、スペアハードドライブは、オペレーティングシステムでは認識されませんが、Disk Manager または Intel RAID Option ROM Utility 内から確認できます。RAID レベル1 構成のいずれかのメンバーが損傷した場合、コンピュータはスペアハードドライブを使用し、損傷したメンバーの代わりとしてミラー構成が自動的に再構築されます。

ドライブをスペアハードドライブにする:

- 1. **スタート** ボタンをクリックして、**プログラム→ Intel(R) Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console** の順に選択して、Intel® Storage ユーティリティを起動します。
- 2. スペアハードドライブにするハードドライブを右クリックします。
- 3. Mark as Spare(スペアとして印をつける)をクリックします。

#### スペアハードドライブを元に戻す:

- 1. スペアハードドライブアイコンを右クリックします。
- 2. Reset Hard Drive to Non-RAID(ハードドライブを RAID 以外にリセットする) をクリックします。

## 機能性が低下した RAID レベル 1 構成の再構築

コンピュータにスペアハードドライブがなく、機能性が低下した RAID レベル 1 ボリュームがあるとコンピュータにより報告された場合、コンピュータの冗長性ミラーを新しいハードドライブに手動で再構築できます。

- スタートボタンをクリックして、プログラム→ Intel(R) Matrix Storage Manager→ Intel Matrix Storage Console の順に選択して、Intel® Storage ユーティリティを起動します。
- 2. 使用できるハードドライブから RAID レベル 1 ボリュームを再構築するハードドライブを右クリックして、Rebuild to this Disk(このディスクに再構築する)をクリックします。
- 3. コンピュータが RAID レベル 1 ボリュームを再構築している場合でも、コンピュータを使用できます。

#### 日次に戻る

## バッテリー

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- バッテリーについて
- バッテリーの取り外し
- バッテリーの取り付け

↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

★ 警告:感電防止のため、カパーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

★音:新しいパッテリーは、間違って取り付けると破裂する恐れがあります。パッテリーを交換する場合、同じパッテリー、または製造元が推奨する同等のパッテリーのみ使用してください。使用済みのパッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。

**を注意:** コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

### バッテリーについて

コイン型バッテリーは、コンピュータの設定、日付、時間の情報を保持します。バッテリーの寿命は数年間です。

コンピュータの電源を入れた後、繰り返し時刻と日付情報をリセットしたり、以下のメッセージのいずれかが表示される場合、バッテリーを交換する必要がある場合があります。

Time-of-day not set - please run SETUP program (日時が設定されていません。セットアップユーティリティを実行してください。)

#### または

Invalid configuration information - please run SETUP program (無効な設定情報 - セットアップユーティリティを実行してください。)

#### または


Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility ( $\frac{1}{2}$  the F1  $\frac{1}{2}$  to run the setup utility ( $\frac{1}{2}$  the F1  $\frac{1}{2}$  the F1  $\frac{1}{2}$  the F1  $\frac{1}{2}$  to run the setup utility ( $\frac{1}{2}$  the F1  $\frac{1}{2}$  the F1  $\frac{1}{2}$  to run the setup utility ( $\frac{1}{2}$  the F1  $\frac{1}{2}$  the F1  $\frac{1}{2}$  the F1  $\frac{1}{2}$  to run the setup utility ( $\frac{1}{2}$  the F1  $\frac{1}$ 

パッテリーの交換が必要かどうか確認するには、セットアップユーティリティで日付と時刻を再入力し、プログラムを終了してその情報を保存します。コンピュータの電源を切り、コンセントから 2~3 時間 外しておきます。次に、コンピュータをコンセントに接続しなおし、電源を入れてセットアップユーティリティを起動します。セットアップユーティリティに表示される日付と時刻が間違っている場合、パッテリーを交換します。

パッテリーがなくてもコンピュータは動作しますが、電源をオフにしたり、コンセントから電源ブラグを抜いた場合、コンピュータ設定情報は消去されます。その場合、セットアップユーティリティを起動して、 設定オプションを再設定する必要があります。

## バッテリーの取り外し

- 1. セットアップユーティリティの設定情報をまだ記録していない場合は、ここで記録しておきます(「セットアップユーティリティ」を参照してください)。
- 2. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 3. コンピュータカバーを取り外します。
- 4. バッテリーソケットを確認します。
- **建意**: 先端の鋭くない道具を使用してバッテリーをソケットから取り出す場合、道具がシステム基板に触れないよう注意してください。必ず、バッテリーとソケットの間に道具を確実に挿入してから、パッテリーを外します。それを怠ると、バッテリーソケットが外れたり、システム基板の回路を切断するなど、システム基板に損傷を与える恐れがあります。
- ☆ 注意: バッテリーコネクタへの損傷を防ぐために、バッテリーを取り外す際はコネクタをしっかりと支えておく必要があります。
- 5. コネクタのプラス側をしっかり押さえ込んで、バッテリーコネクタを支えます。
- 6. バッテリーコネクタを支えたまま、バッテリータブを押してコネクタのプラス側から離し、バッテリーをコネクタのマイナス側にある固定タブから持ち上げて取り外します。

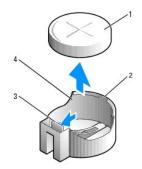

1	システムバッテリー
2	バッテリーコネクタのプラス側
3	バッテリーソケットタブ
4	バッテリーソケット

7. 古いバッテリーは適切に廃棄します。詳細については、『製品情報ガイド』を参照してください。

## パッテリーの取り付け

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- 3. バッテリーソケットを確認します。
- 4. 既存のバッテリーを取り外します。
- ★意: バッテリーコネクタへの損傷を防ぐために、バッテリーを取り付ける際はコネクタをしっかりと支えておく必要があります。
- 5. コネクタのプラス側をしっかり押さえ込んで、バッテリーコネクタを支えます。
- 6. バッテリーの「+」側を上に向け、コネクタのプラス側にある固定タブの下にスライドさせます。
- 7. バッテリーがカチッと所定の位置に収まるまで、コネクタをまっすぐに押し下げます。
- 8. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。
- ★意:ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 9. コンピュータとデバイスを電源コンセントに接続し、電源を入れます。
- 10. <u>セットアップユーティリティを起動し</u>、既存のバッテリーを取り外したときに記録しておいた<u>設定を復元します</u>。

目次に戻る

## 作業を開始する前に

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- 型励するツール
- コンピュータの電源を切る
- コンピュータ内部の作業を始める前に

この項では、コンピュータのコンポーネントの取り外しおよび取り付けについて説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順では以下の条件を満たしていることを前提とします。

- 1 「コンピュータの電源を切る」および「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順をすでに終えていること。
- 1 Dell™『製品情報ガイド』の安全に関する情報をすでに読んでいること。
- 1 取り外しの手順と逆の手順を行うことで部品の取り付けが可能であること。

## 奨励するツール

このドキュメントで説明する操作には、以下のようなツールが必要な場合があります。

- 1 細めのマイナスドライバ
- 1 プラスドライバ
- 1 フラッシュ BIOS アップデートプログラムフロッピーディスクまたは CD

## コンピュータの電源を切る

- ☆ 注意: データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。
  - a. 開いているすべてのプログラムやファイルを保存して終了します。スタートボタンをクリックして、終了オプション をクリックします。
  - b. コンピュータの電源を切る ウィンドウで、電源を切る をクリックします。

オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが終了した後に、コンピュータの電源が切れます。

コンピュータおよび接続されているデバイスの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンした際に、コンピュータと接続されているデバイスの電源が自動的に切れなかった場合、ここでそれらの電源を切ります。

### コンピュータ内部の作業を始める前に

コンピュータへの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全に関する注意事項に従ってください。

- ☆ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
- ★音: コンポーネントやカードは慎重に扱ってください。カード上の部品や接続部分には触れないでください。カードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。プロセッサなどの部品を持つ際は、ピンではなく縁を持ってください。
- ☆意: コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。
- ◆ 注意: ケーブルを外すときは、ケーブルそのものではなくコネクタやストレインリリーフルーブを持って抜いてください。ケーブルによってはコネクタにロックタブが付いていることがあります。このタイプのケーブルを外す場合は、ロックタブを押し込んでからケーブルを抜いてください。コネクタを抜く際は、コネクタのピンを曲げないようにまっすぐに引き抜いてください。また、ケーブルを接続する際は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認してください。
- ☆意: コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。
- 1. コンピュータの電源を切ります。
- ▶ 注意: ネットワークケーブルを取り外すには、まずコンピュータからネットワークケーブルを外し、次にネットワークポートまたはデバイスからケーブルを外します。
- 2. コンピュータからすべての電話線または通信回線を取り外します。

3. コンピュータと接続されているすべてのデバイスをコンセントから取り外し、電源ボタンを押してシステム基板の静電気を除去します。

目次に戻る

### 目次に戻る

## カード

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- PCI Express カード



★ 著告:感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

☆ 注意: コンピュータの内蔵コンボーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

お使いの Dell™ コンピュータは、PCI および PCI Express カード用に以下のスロットを備えています。

- 1 PCI カードスロットが 3 つ
- 1 <u>PCI Express</u> x16 カードスロットが 1 つ
- 1 PCI Express x8 カードスロットが 1 つ(x4 として配線済み)
- 1 <u>PCI Express</u> x1 カードスロットが 1 つ

## PCI カード



PCI カードを取り付ける際には、「 $\underline{PCI}$  カードの取り付け」を参照してください。 $\underline{PCI}$  カードを取り外すだけで取り付けをしない場合は、「 $\underline{PCI}$  カードの取り外上」を参照してください。


カードを交換する場合、現在のカード用のドライバをオペレーティングシステムから削除します。

## PCI カードの取り付け




▼ メモ: デルでは、カスタマキット Audigy II およびフロントマウント型の IEEE 1394 コネクタを含む、IEEE 1394 PCI カードを提供しています。カードケーブルを I/O パネルに接続する方法 に関しては、「I<u>/O パネル</u>」を参照してください。

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. コンピュータカバーを取り外します。

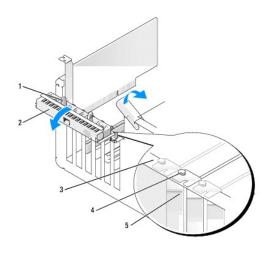

1	リリースタブ
2	カード固定ドア
3	位置合わせバー
4	位置合わせガイド
5	フィラーブラケット

3. カード固定ドアのリリースタブを内側から慎重に押し、ドアを回転して開きます。ドアは繋留しているため、開いたままの状態になります。

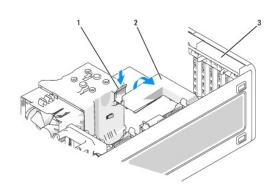


1	リリースタブ
2	カード固定装置
3	カード固定ドア

- 4. お使いのコンピュータにカード固定装置が装備されている場合、カードを上から所定の位置に取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. 固定装置を上に回転させ、リリースタブを下に軽く押して、保持用の 2 つのタブスロットから固定装置を離します。
  - b. 固定装置を安全な場所に置いておきます。
- 5. ロングカードを取り付ける場合は、システムファンのそばにあるカード固定装置に対して<u>手順 4</u>を繰り返し実行します。
- 6. 新しいカードを取り付ける場合、フィラーブラケットを取り外してカードスロット開口部を空にします。次に<u>手順8</u>に進みます。
- 7. コンピュータに既に取り付けられているカードを交換する場合、カードを取り外します。
  - 必要に応じて、カードに接続されたケーブルを取り外します。カードの上端を持って、コネクタから取り外します。
- 8. カードを取り付ける準備をします。
  - カードの設定、内部の接続、またはお使いのコンピュータに合わせたカードのカスタマイズの情報については、カードに付属しているマニュアルを参照してください。


★ 書告: ネットワークアダプタの中には、ネットワークに接続すると自動的にコンピュータを起動するものがあります。感電防止のため、カードを取り付ける前に、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。

9. カードをコネクタに置き、しっかりと下に押します。カードがスロットにしっかりと装着されているか確認します。

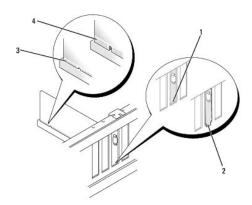

1	スロット内のブラケット
2	スロットの外側にはみ出したブラケット
3	完全に装着されたカード
4	完全に装着されていないカード

- 10. カード固定ドアを閉める前に、次のことを確認します。
  - ! すべてのカードの上部とフィラーブラケットの高さが、位置合わせバーと同じ高さに揃っている
  - 1 カードの上部のノッチまたはフィラーブラケットが、位置合わせガイドと合っている

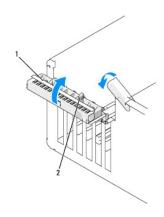


1	カード固定ドア
2	リリースタブ

- 11. カード固定ドアを所定の位置にカチッと閉め、カードを固定します。
- **注意**: カードケーブルは、カードの上や後ろを通して配線しないでください。ケーブルをカードの上を通して配線すると、コンピュータカバーが正しく閉まらなくなったり、装置に損傷を与える恐れがあります。
- 12. 必要なすべてのケーブルをカードに接続します。

カードのケーブル接続については、カードに付属のマニュアルを参照してください。

- 13. すでにコンピュータに取り付けられていたカードを交換し、固定装置の一方または両方を取り外した場合は、固定装置を取り付けなおす必要があります。
- 14. カード固定装置を取り付ける前に、次のことを確認します。
  - 1 すべてのカードの上部とフィラーブラケットの高さが、位置合わせバーと同じ高さに揃っている
  - 1 カードの上部のノッチまたはフィラーブラケットが、位置合わせガイドと合っている
- 15. カード固定装置を所定の位置にはめ込み、カードを固定します。システムファンのそばにあるカード固定装置も取り外した場合は、手順を繰り返し実行します。

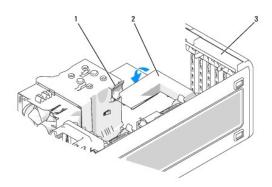


1	リリースタブ
2	カード固定装置
3	カード固定ドア

- ☆意:ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 16. コンピュータカバーを取り付け、コンピュータとデバイスをコンセントに接続し、電源を入れます。
- 17. サウンドカードを取り付けた場合、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、オーディオコントローラを選んでから、設定を Off(オフ)に変更します。
  - b. 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー / ヘッドフォンコネクタ、またはライン入カコネクタに接続しないでください。
- 18. ネットワークアダプタカードを取り付けていて、内蔵ネットワークアダプタを無効にする場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、Network Controller(ネットワークコントローラ)を選んでから、設定を Off(オフ)に変更します。
  - b. ネットワークケーブルをネットワークアダプタカードコネクタに接続します。ネットワークケーブルを背面パネルのネットワークコネクタに接続しないでください。
- 19. カードのマニュアルに記載されている、カードに必要なドライバをインストールします。


## PCI カードの取り外し

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。

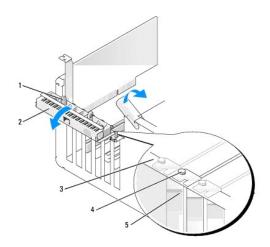

1	リリースタブ
2	カード固定ドア
3	位置合わせバー
4	位置合わせガイド
5	フィラーブラケット

3. カード固定ドアのリリースタブを内側から慎重に押し、ドアを回転して開きます。ドアは繋留しているため、開いたままの状態になります。

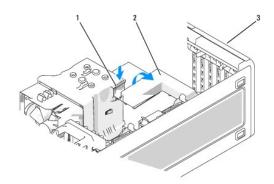

1	リリースタブ
2	カード固定装置
3	カード固定ドア

- 4. お使いのコンピュータにカード固定装置が装備されている場合、カードを上から所定の位置に取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. 固定装置を上に回転させ、リリースタブを下に軽く押して、保持用の 2 つのタブスロットから固定装置を離します。
  - b. 固定装置を安全な場所に置いておきます。
- 5. 必要に応じて、カードに接続されているすべてのケーブルを外します。カードの上端を持って、コネクタから取り外します。
- 6. カードを取り外したままにする場合、空のカードスロット開口部にフィラーブラケットを取り付けます。
- ✓ メモ: コンピュータの FCC 認証を満たすため、フィラーブラケットを空のカードスロット開口部に取り付ける必要があります。また、フィラーブラケットを装着すると、コンピュータをほこりやゴミから保護できます。
- ☆ 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークアダプタに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 7. <u>コンピュータカバー</u>を取り付け、コンピュータとデバイスをコンセントに接続し、電源を入れます。
- 8. 取り外したカード用のドライバをアンインストールします。カードに付属のマニュアルを参照してください。
- 9. サウンドカードを取り外した場合、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、オーディオコントローラを選んでから、設定を On(オン)に変更します。
  - b. 外付けオーディオデバイスをコンピュータ背面パネルのオーディオコネクタに接続します。
- 10. ネットワークアダプタカードを取り外した場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、Network Controller(ネットワークコントローラ)を選んでから、設定を On(オン)に変更します。
  - b. ネットワークケーブルをコンピュータ背面パネルのネットワークコネクタに接続します。

## PCI Express カード

お使いのコンピュータは、次をサポートします。


- 1 x16 スロットに 1 枚の PCI Express x16 カードまたは x1 カード
- 1 x8 スロット(x4 として配線)に 1 枚の PCI Express x8、x4、または x1 カード
- ı x1 スロットに 1 枚の PCI Express x1 カード

PCI Express カードを取り付けるか交換する場合、次の手順を実行します。カードを取り外したままにする場合、「<u>PCI Express カードの取り外し</u>」を参照してください。

既存のカードを新しいカードと交換する場合は、カードの現在のドライバを削除します。


## PCI Express カードの取り付け

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. コンピュータカバーを取り外します。

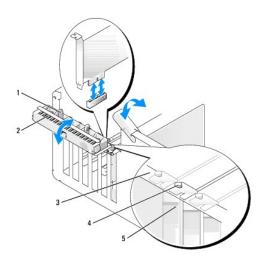

1	リリースタブ
2	カード固定ドア
3	位置合わせバー
4	位置合わせガイド
5	フィラーブラケット


3. カード固定ドアのリリースタブを内側から慎重に押し、ドアを回転して開きます。ドアは繋留しているため、開いたままの状態になります。

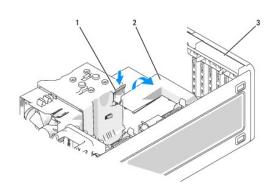

1	リリースタブ
2	カード固定装置
3	カード固定ドア

- 4. お使いのコンピュータにカード固定装置が装備されている場合、カードを上から所定の位置に取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. 固定装置を上に回転させ、リリースタブを下に軽く押して、保持用の 2 つのタブスロットから固定装置を離します。
  - b. 固定装置を安全な場所に置いておきます。
- 5. 新しいカードを取り付ける場合、フィラーブラケットを取り外してカードスロット開口部を空にします。次に<u>手順7</u>に進みます。
- 6. コンピュータに既に取り付けられているカードを交換する場合、カードを取り外します。

必要に応じて、カードに接続されたケーブルを取り外します。カードに固定装置がある場合は、タブを押し、固定装置の上部を引き上げて取り外します。固定タブを軽く引き、カードの上隅をつかみ、コネクタから引き抜きます。

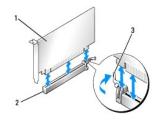




1	PCI Express x16 カード	
2	PCI Express x16 カードスロット	
3	カードクリップタブ	
4	PCI Express x1 カード	
5	PCI Express x1 カードスロット	

7. カードを取り付ける準備をします。

カードの設定、内部の接続、またはお使いのコンピュータに合わせたカードのカスタマイズの情報については、カードに付属しているマニュアルを参照してください。


# ★書告:ネットワークアダプタの中には、ネットワークに接続すると自動的にコンピュータを起動するものがあります。感電防止のため、カードを取り付ける前に、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。

- 8. カードをカードコネクタに取り付ける場合、固定スロットを固定タブに合わせ、軽く固定タブを引いて、カードを取り付けます。
- ☆ 注意: カードを取り外すときは、必ず固定タブを外してください。カードを適切に取り外さないと、システム基板が損傷する恐れがあります。
- 9. カードをコネクタに置き、しっかりと下に押します。カードがスロットにしっかりと装着されているか確認します。

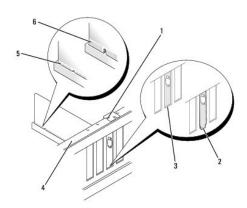

1	位置合わせガイド
2	スロットの外側にはみ出したブラケット
3	スロット内のブラケット
4	位置合わせバー
5	完全に装着されたカード
6	完全に装着されていないカード

- 10. すでにコンピュータに取り付けてあるカードを交換し、固定装置を取り外した場合、その固定装置を取り付けなおしてください。
- 11. カード固定装置を取り付ける前に、次のことを確認します。
  - 1 すべてのカードの上部とフィラーブラケットの高さが、位置合わせバーと同じ高さに揃っている
  - 1 カードの上部のノッチまたはフィラーブラケットが、位置合わせガイドと合っている
- 12. カード固定装置を所定の位置にはめ込み、カードを固定します。

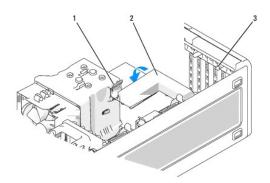


1 リリースタブ 2 カード固定装置 3 リリースタブ(2)		リリースタブ
		カード固定装置
		リリースタブ(2)

- ☆ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークアダプタに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 13. <u>コンピュータカバー</u>を取り付け、コンピュータとデバイスをコンセントに接続し、電源を入れます。
- 14. サウンドカードを取り付けた場合、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、オーディオコントローラを選んでから、設定を Off(オフ)に変更します。
  - b. 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続します。外付けオーディオデバイスを、背面パネルのマイクコネクタ、スピーカー / ヘッドフォンコネクタ、またはライン入カコネクタに接続しないでください。
- 15. ネットワークアダプタカードを取り付けていて、内蔵ネットワークアダプタを無効にする場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、Network Controller(ネットワークコントローラ)を選んでから、設定を Off(オフ)に変更します。
  - b. ネットワークケーブルをネットワークアダプタカードに接続します。ネットワークケーブルを背面パネルの内蔵コネクタに接続しないでください。
- 16. カードのマニュアルに記載されている、カードに必要なドライバをインストールします。

# PCI Express カードの取り外し


- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。

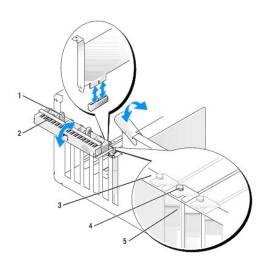

1	リリースタブ	
2	カード固定ドア	

3 位置合わせバー		位置合わせバー	
4 位置合わせガイド		位置合わせガイド	
	5	フィラーブラケット	

3. カード固定ドアのリリースタブを内側から慎重に押し、ドアを回転して開きます。ドアは繋留しているため、開いたままの状態になります。

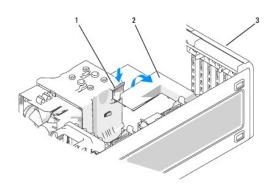

	1	リリースタブ
	2	カード固定装置
3 カード固定ドア		カード固定ドア

- 4. お使いのコンピュータにカード固定装置が装備されている場合、カードを上から所定の位置に取り付けるには、次の手順を実行します。
  - a. 固定装置を上に回転させ、リリースタブを下に軽く押して、保持用の 2 つのタブスロットから固定装置を離します。
  - b. 固定装置を安全な場所に置いておきます。
- 5. 必要に応じて、カードに接続されているすべてのケーブルを外します。カードの上端を持って、コネクタから取り外します。
- 6. カードを取り外したままにする場合、空のカードスロット開口部にフィラーブラケットを取り付けます。
- ✓ メモ: コンピュータの FCC 認証を満たすため、フィラーブラケットを空のカードスロット開口部に取り付ける必要があります。また、フィラーブラケットを装着すると、コンピュータをほこりやゴミから保護できます。
- 7. カード固定装置をタブの位置に戻し、下に回転して所定の位置にはめ込みます。
- 8. カード固定ドアを所定の位置にカチッと閉め、カードを固定します。
- ☆ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークアダプタに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 9. <u>コンピュータカバー</u>を取り付け、コンピュータとデバイスをコンセントに接続し、電源を入れます。
- 10. 取り外したカード用のドライバをアンインストールします。カードに付属のマニュアルを参照してください。
- 11. サウンドカードを取り外した場合、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、オーディオコントローラを選んでから、設定を On(オン)に変更します。
  - b. 外付けオーディオデバイスをコンピュータ背面パネルのオーディオコネクタに接続します。
- 12. ネットワークコネクタカードを取り外した場合は、次の手順を実行します。
  - a. セットアップユーティリティを起動し、Network Controller(ネットワークコントローラ)を選んでから、設定を On(オン)に変更します。
  - b. ネットワークケーブルをコンピュータ背面パネルのネットワークコネクタに接続します。
- ✓ メモ: カードのマニュアルの説明に従って、カードに必要なすべてのドライバをインストールします。

#### 目次に戻る

# シャーシイントルージョンスイッチ

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド


- <u>シャーシイントルージョンスイッチの取り外し</u>
- <u>シャーシイントルージョンスイッチの取り付け</u>
- <u>シャーシイントルージョンディテクタのリセット</u>
- ↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
- ★ 警告: 感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ☆ 注意: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

# シャーシイントルージョンスイッチの取り外し

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- コンピュータカバーを取り外します。
- 3. シャーシイントルージョンスイッチケーブルをシステム基板から取り外します。

シャーシからシャーシイントルージョンスイッチケーブルを外す際は、ケーブルの配線経路をメモしておいてください。シャーシに付いているフックは、ケーブルをシャーシ内部の所定の位置に固定するためのものです。

4. マイナスドライバを使ってシャーシイントルージョンスイッチをスロットから注意深く引き出し、スイッチおよび取り付けられているケーブルをコンピュータから取り外します。

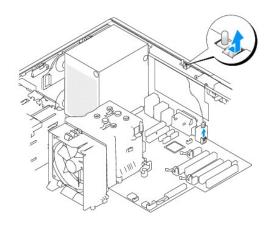

### シャーシイントルージョンスイッチの取り付け

- 1. シャーシイントルージョンスイッチをスライドさせて注意深くスロットに入れ、ケーブルをシステム基板に再接続します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。
- 3. コンピュータスタンドを使用する場合、コンピュータスタンドを取り付けます。

☆ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。

4. コンピュータとデバイスを電源コンセントに接続し、電源を入れます。

# シャーシイントルージョンディテクタのリセット

- 1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2. 青色の DELL™ ロゴが表示されたら、すぐに <F2> を押します。

ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場合、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータを<u>シャットダウン</u>して、もう一度やり直します。

3. セットアップユーティリティを起動して、シャーシィントルージョン オプションを選び、左右矢印キーを押して Reset(リセット)を選びます。設定を On、On-Silent、または Disabled に変

更します。



✓ メモ: デフォルト設定は On-Silent です。

4. <Alt><b>を押し、コンピュータを再起動して変更を有効にします。

<u>目次に戻る</u>

#### <u>目次に戻る</u>

# コンピュータのクリーニング

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- <u>コンピュータをクリーニングする前に</u>
- <u>コンピュータ、キーボード、およびモニター</u>
- **●** <u>マウス</u>
- フロッピードライブ
- OD および DVD

# コンピュータをクリーニングする前に

↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

# コンピュータ、キーボード、およびモニター

★告: コンピュータをクリーニングする前に、コンピュータの電源ケーブルをコンセントから抜きます。コンピュータのクリーニングには、水で湿らせた柔らかい布をお使いください。液体クリーナーやエアゾールクリーナーは使用しないでください。可燃性物質を含んでいる場合があります。

- 1 掃除機のブラシを使って、コンピュータのスロット部分や穴の開いている部分、およびキーとキーボードの間などのゴミを注意深く取り除きます。
- ★意: 洗剤またはアルコール液でモニター画面を拭かないでください。反射防止コーティングが損傷する恐れがあります。
- 1 モニター画面をクリーニングするには、水で軽く湿らした柔らかくて清潔な布を使います。可能であれば、画面クリーニング専用ティッシュまたはモニターの帯電防止コーティング用に適した溶液を使ってください。
- 1 キーボード、コンピュータ、およびモニターのプラスチック部分は、水と中性液体洗剤を3対1で混ぜ合わせた溶液で湿らした柔らかで清潔な布を使って拭きます。 この溶液に布を浸さないでください。また、コンピュータやキーボードの内部に溶液が入らないようにしてください。

### マウス

画面のカーソルが飛んだり、異常な動きをする場合、マウスをクリーニングします。光学式でないマウスをクリーニングするには、次の手順を実行します。

- 1. マウスの底の固定リングを反時計回りに回し、次にボールを取り出します。
- 2. 清潔で糸くずのでない布でボールを拭きます。
- 3. ボールケージに慎重に風を送って、ほこりや糸くずを取り除きます。
- 4. ボールケージの中にあるローラーが汚れている場合、消毒用アルコール(イソプロピルアルコール)を軽く浸した綿棒を使って、ローラーの汚れを拭き取ります。
- 5. ローラーが溝からずれている場合、中央になおします。綿棒の綿毛がローラーに残っていないか確認します。
- 6. ボールと固定リングをマウスに取り付けて、固定リングを時計回りに回して元の位置にはめ込みます。

# フロッピードライブ

★意:ドライブヘッドを綿棒でクリーニングしないでください。ヘッドの位置がずれてドライブが動作しなくなることがあります。

市販のクリーニングキットでフロッピードライブをクリーニングします。これらのキットには、通常の使用時にドライブヘッドに付いた汚れを落とすように前処理されたフロッピーディスクが入っています。

# CD および DVD

🔷 注意: CD/DVD ドライブのレンズの手入れには、必ず圧縮空気を使用して、圧縮空気に付属しているマニュアルに従ってください。ドライブのレンズには絶対に触れないでください。

CD や DVD がスキップしたり、音質や画質が低下したりする場合、ディスクを掃除します。

- 1. ディスクの外側の縁を持ちます。中心の穴の縁にも触ることができます。
- **注意**: 円を描くようにディスクを拭くと、ディスク表面に傷をつける恐れがあります。
- 2. 糸くずの出ない柔らかな布で、ディスクの裏面(ラベルのない面)をディスクの中心から外側に向けて丁寧にまっすぐ拭きます。

頑固な汚れは、水、または水と刺激性の少ない石鹸の希釈溶液で試してください。ディスクの汚れを落とし、ほこりや指紋、ひっかき傷などからディスクを保護する市販のディスククリーナーもあります。CD 用のクリーナーは DVD にも使用できます。

目次に戻る

#### 目次に戻る

# 困ったときは

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- ご注文に関する問題
- 製品情報
- 保証期間中の修理と返品について
- <u>お問い合わせになる前に</u>
- デルへのお問い合わせ

# テクニカルサポート

技術上の問題のサポートを受けなければならないときは、いつでもデルにお問い合わせください。



↑ 警告: コンピュータカバーを取り外す必要がある場合、まずコンピュータの電源ケーブルとモデムケーブルをすべてのコンセントから外してください。

- 1. 「問題の解決」の手順を完了します。
- 2. <u>Dell Diagnostics(診断)プログラム</u>を実行します。
- 3. <u>Diagnostics(診断)チェックリスト</u>を印刷して、それに記入します。
- 4. インストールとトラブルシューティングの手順については、デルサポートサイト(support.jp.dell.com)をご覧ください。
- 5. これまでの手順で問題が解決されない場合、デルにお問い合わせください。

メモ: デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。テクニカルサポート担当者がコンピュータでの操作をお願いすることがあります。

**メモ:** デルのエクスプレスサービスコードシステムをご利用できない国もあります。

デルのオートテレフォンシステムの指示に従って、エクスプレスサービスコードを入力すると、電話は適切なサポート担当者に転送されます。

テクニカルサポートサービスの使い方の説明は、「<u>テクニカルサポートサービス</u>」を参照してください。

# オンラインサービス

デルサポートへは、support.jp.dell.com でアクセスすることができます。サポートサイトへようこそ のページから、サポートツール、情報などをお選びください。

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用ください。

1 World Wide Web

www.dell.com/

www.dell.com/ap/ (アジア / 太平洋諸国)

www.dell.com/jp(日本)

www.euro.dell.com(ヨーロッパ)

www.dell.com/la/(ラテンアメリカ諸国)

www.dell.ca(カナダ)

1 サポートウェブサイト

mobile\_support@us.dell.com

support@us.dell.com

apsupport@dell.com(アジア太平洋地域)

support.jp.dell.com (日本)

support.euro.dell.com (ヨーロッパ)

#### テクニカルサポートサービス

デル製品に関するお問い合わせは、デルのテクニカルサポートをご利用ください。サポートスタッフはその情報を元に、正確な回答を迅速に提供します。

デルテクニカルサポートサービスにお問い合わせになるには、「<u>困ったときは</u>」を参照し、「<u>デルへのお問い合わせ</u>」に記載の番号に連絡してください。

#### ご注文に関する問題

欠品、誤った部品、間違った請求書などの注文に関する問題があれば、デルカスタマーケアにご連絡ください。お電話の際は、納品書または出荷伝票をご用意ください。

### 製品情報

デルが提供しているその他の製品に関する情報が必要な場合や、ご注文になりたい場合は、デルウェブサイト www.dell.com/jp をご覧ください。電話で販売担当者とお話になりたいときは、お住まいの地域の<u>お問い合わせ番号</u>を参照してください。

#### 保証期間中の修理と返品について

『サービス&サポートのご案内』をご覧ください。

### お問い合わせになる前に

メモ: お電話の際は、エクスプレスサービスコードをご用意ください。エクスプレスサービスコードがあると、デルで自動電話サポートシステムをお受けになる場合に、より効率良くサポートが受けられます。

必ず <u>Diagnostics(診断)チェックリスト</u>に記入してください。デルへお問い合わせになるときは、できればコンピュータの電源を入れて、コンピュータの近くから電話をおかけください。キーボードからコマンドを入力したり、操作時に詳細情報を説明したり、コンピュータ自体でのみ可能な他のトラブルシューティング手順を試してみるようにお願いする場合があります。システムのマニュアルがあることを確認してください。

★ 警告: コンピュータ内部の作業をする前に、『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意をお読みください。

Diagnostics(診断)チェックリスト

名前:

日付:

住所: 電話番号:

サービスタグ(コンピュータ背面のバーコード):

エクスプレスサービスコード:

返品番号(デルサポート担当者から提供された場合):

オペレーティングシステムとバージョン:

周辺機器:

ネットワークに接続されていますか? はい いいえ

ネットワーク、バージョン、およびネットワークアダプタ

プログラムとバージョン:

システムのスタートアップファイルの内容を確認するときは、オベレーティングシステムのマニュアルを参照してください。コンピュータにプリンタを接続している場合、各ファイルを印刷します。印刷できない場合、各ファイルの内容を記録してからデルにお問い合わせください。

エラーメッセージ、ビープコード、または診断コード

問題点の説明と実行したトラブルシューティング手順:

#### デルへのお問い合わせ

インターネット上でのデルへのアクセスは、次のアドレスをご利用ください。

- 1 www.dell.com/jp
- ı support.jp.dell.com(テクニカルサポート)
- 1 premier.dell.co.jp/premier/(教育機関、行政機関、医療機関、および中企業/大企業のカスタマー、ならびにプレミア、プラチナ、およびゴールドカスタマーのためのテクニカルサポート)

デルへお問い合わせになる場合、次の表の E-メールアドレス、電話番号、およびコードをご利用ください。国際電話のかけ方については、国内または国際電話会社にお問い合わせください。

国(都市) 国際電話アクセスコード 国番号 市外局番	部署名またはサービス地域、 ウェブサイトおよび E-メールアドレス	市外局番、 市内番号、および フリーダイヤル
日本(川崎)	ウェブサイト: support.jp.dell.com	
国際電話アクセスコード: 001	テクニカルサポート(Dell Precision、OptiPlex、および Latitude)	フリーダイヤル:0120-198-433
	テクニカルサポート(海外から)(Dell Precision、OptiPlex、および Latitude)	81-44-556-3894
国番号: 81	Fax 情報サービス	044-556-3490
市外局番: 44	24 時間納期情報案内サービス	044-556-3801
	カスタマーケア	044-556-4240
	ビジネスセールス本部(従業員数 400 人未満)	044-556-1465
	法人営業本部(従業員数 400 人以上)	044-556-3433
	エンタープライズ営業本部(従業員数 3500 人以上)	044-556-3430
	官公庁 / 研究・教育機関 / 医療機関セールス	044-556-1469
	デルグローバルジャパン	044-556-3469
	個人のお客様	044-556-1760
	代表	044-556-4300

# CD および DVD のコピー

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

✓ メモ: CD または DVD をコピーする際は、著作権法に基づいていることを確認してください。

本項は、CD-RW、DVD+/-RW、または CD-RW/DVD(コンボ)ドライブを備えたコンピュータにだけ適用されます。

✓ メモ: Dell により提供される CD または DVD ドライブのタイプは国により異なることがあります。

以下の手順では、CD または DVD の正確なコピーを作成する方法について説明します。お使いのコンピュータに保存したオーディオファイルから音楽 CD を作成したり、重要なデータをバックアップするなど、他の目的にも Sonic DigitalMedia を使用することができます。ヘルプを参照するには、Sonic DigitalMedia を開き、ウィンドウの右上にある疑問符(?)のアイコンをクリックします。

#### CD または DVD のコピー方法

✓ メモ: CD-RW/DVD コンボドライブでは DVD メディアへの書き込みはできません。CD-RW/DVD コンボドライブをお持ちで、コピー中に問題が発生する場合、Sonic サポートウェブサイト sonicjapan.co.jp にアクセスして、利用できるソフトウェアパッチがあるか確認してください。

Dell™ コンピュータに取り付けられている DVD 書込み可能ドライブは、DVD+/-R、DVD+/-RW および DVD+R DL(デュアルレイヤ)メディアに対して読取りと書込みを行いますが、DVD-RAM または DVD-R DL メディアに対する書込みは行わず、読取りも行わない可能性があります。

💋 メモ: 市販の DVD の大部分は著作権のプロテクションがかかっており、Sonic DigitalMedia を使用してコピーすることはできません。

- 1. スタート ボタンをクリックし、すべてのプログラム→ Sonic → DigitalMedia プロジェクト をポイントし、Copy(コピー)をクリックします。
- 2. Copy(コピー) タブで パックアップ をクリックします。
- 3. CD または DVD をコピーするには、次の手順を実行します。
  - 1 <u>CD または DVD ドライブが 1 つしかない場合</u>。設定が正しいことを確認し、**バックアップ** ボタンをクリックします。コンピュータがソース CD または DVD を読み取り、コンピュータのハードドライブのテンポラリフォルダにそのデータをコピーします。

プロンプトが表示されたら、CD または DVD ドライブに空の CD または DVD を挿入し、OK をクリックします。

1 CD または DVD ドライブが 2 つある場合、ソース CD または DVD を入れたドライブを選択し、バックアップ ボタンを押します。コンピュータがソース CD または DVD のデータを空の CD または DVD にコピーします。

ソース CD または DVD のコピーが終了すると、作成された CD または DVD は自動的に出てきます。

### 空の CD および DVD の使用方法

DVD 書き込み可能ドライブは、CD 記録メディアと DVD 記録メディアの両方に書き込むことができますが、CD-RW ドライブは CD 記録メディアのみ(高速 CD-RW を含む)に書き込みができます。

空の CD-R は、音楽の保存やデータファイルを永久保存するのに使用します。CD-R の作成後、この CD-R を上書きすることはできません(詳細に関しては、Sonic のマニュアルを参照してください)。 CD に書き込んだり、CD のデータを消去、上書き、またはアップデートするには、空の CD-RW を使用してください。

空の DVD+/-R は、大量の情報を永久保存することができます。DVD+/-R ディスクを作成した後、ディスクを作成するプロセスの最終段階でそのディスクが「ファイナライズ」または「クローズ」された場合、そのディスクに再度書き込みができないことがあるかもしれません。後でディスクにある情報を消去、再書き込み、または更新する場合、空の DVD+/-RW を使用してください。

### CD 書き込み可能ドライブ

メディアタイプ	焼み取り	書き込み	書換可能
CD-R	はい	はい	いいえ
CD-RW	はい	はい	はい

#### DVD 書き込み可能ドライブ

読み取り	書き込み	書換可能
はい	はい	いいえ
はい	はい	はい
はい	はい	いいえ
はい	はい	いいえ
	はいはい	はい はい はい はい はい はい

DVD+RW	はい	はい	はい
DVD-RW	はい	はい	はい
DVD+R DL	はい	はい	いいえ
DVD-R DL	場合による	いいえ	いいえ
DVD-RAM	場合による	いいえ	いいえ

# 役に立つヒント

- 1 Sonic DigitalMedia を開始し、DigitalMedia プロジェクトを開いた後であれば、Microsoft® Windows® エクスプローラでファイルを CD-R または CD-RW ディスクにドラッグ &ドロップすることができます。
- 1 コピーした音楽 CD を一般的なステレオで再生させるには、CD-R を使用します。CD-RW はほとんどの家庭用ステレオおよびカーステレオでは再生できません。
- 1 Sonic DigitalMedia を使用して、音楽 DVD を作成することはできません。
- 1 音楽用 MP3 ファイルは、MP3 プレーヤーでのみ、または MP3 ソフトウェアがインストールされたコンピュータでのみ再生できます。
- 1 市販されているホームシアターシステム用の DVD プレイヤーは、すべての DVD フォーマットをサポートするとは限りません。お使いの DVD プレイヤーが対応するフォーマットのリストに関しては、DVD プレイヤーに付属のマニュアルを参照するか、または製造元にお問い合わせください。
- 1 空の CD-R または CD-RW を最大容量までコピーしないでください。たとえば、650 MB のファイルを 650 MB の空の CD にコピーしないでください。CD-RW ドライブは、記録の最終段階で 1~2 MB の空き容量を必要とします。
- 1 CD への記録について操作に慣れるまで練習するには、空の CD-RW を使用してください。CD-RW なら、失敗しても CD-RW のデータを消去してやりなおすことができます。空の CD-RW ディスクを使用して、空の CD-R ディスクに永久的にプロジェクトを記録する前に、音楽ファイルプロジェクトをテストすることもできます。
- 1 詳細に関しては、Sonic ウェブサイト www.sonicjapan.co.jp を参照してください。

目次に戻る

# 前面パネルとコンピュータカバーの取り付け

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- 前面パネルの取り付け
- コンピュータカバーの取り付け
- ☆ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
- ★ 着告: 感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ◆ 注意: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

# 前面パネルの取り付け

- 1. 前面パネルの切り込みを、コンピュータ前面の対応する穴に合わせます。
- 2. 前面パネルのリリースレバーを引き、パネルを右へスライドさせてしっかり取り付けます。

#### コンピュータカバーの取り付け

- 1. すべてのケーブルがしっかり接続され、ケーブルが邪魔にならない場所に束ねられているか確認します。
  - 電源ケーブルがドライブの下に挟まらないように、電源ケーブルを慎重に手前に引きます。
- 2. コンピュータの内部に工具や余った部品が残っていないか確認します。
- 3. カバーを取り付けます。
  - a. コンピュータのハードドライブベイがある側のタブに、コンピュータカバーの位置を合わせます。
  - b. カバーを下に回転し、カチッと収まるまで軽く押します。
  - c. カバーがロックされていることを確認してください。ロックされていない場合、 $\underline{ + \mathbb{1} 3}$  を繰り返します。
- ▶ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 4. コンピュータとデバイスを電源コンセントに接続し、電源を入れます。

目次に戻る

# コンピュータカバーと前面パネルの取り外し

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- コンピュータカバーの取り外し
- 前面パネルの取り外し

#### コンピュータカバーの取り外し

★告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。


↑ 著告:感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

◆ 注意: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. セキュリティケーブルを取り付けている場合は、セキュリティケーブルスロットからケーブルを取り外します。

★意:取り外したカバーを置ける十分なスペース(作業台の上に30 cm 以上)があることを確認します。

- ★意: コンピュータやコンピュータを置いている台の表面を傷付けないように、必ず保護されている水平な台上で作業します。
- 3. 平らな場所で、カバーを上に向けてコンピュータを倒します。
- 4. カバーのリリースラッチを後ろに引きます。
- ✓ メモ: デスクトップコンピュータのドライブとは外観が異なります。

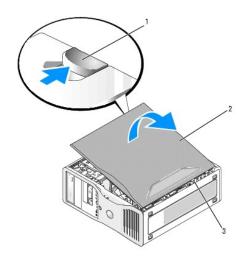


	1	カパーリリースラッチ		
	2	コンピュータカバー		
3 カバーのヒンジ		カバーのヒンジ		

- 5. コンピュータの端にある、3 つのヒンジタブを確認します。
- 6. コンピュータカバーの側面を持ち、ヒンジをてこの支点としてカバーを上に回転します。
- 7. ヒンジタブからカバーを外し、安全な場所に置いておきます。

# 前面パネルの取り外し

★ 警告: 感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

- ◆ 注意: コンピュータの内蔵コンボーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に 触れることにより、身体の静電気を除去することができます。
- 1. 「<u>作業を開始する前に</u>」の手順を実行します。
- 2. 「<u>コンピュータカバーの取り外し</u>」の手順を実行します。
- ✓ メモ: デスクトップコンピュータの場合は、ドライブの外観が異なります。

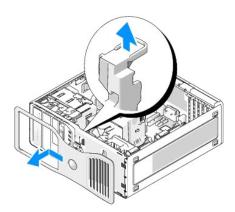

3. 前面パネルのリリースレバーを持ち上げ、パネルを左へスライドして取り外します。

#### <u>目次に戻る</u>

# 問題を解決するためのツール

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- 診断ライト
- <u>
  ビープコード</u>
- <u>エラーメッセージ</u>
- Dell Diagnostics(診断)プログラム
- ドライバ
- Microsoft® Windows® XP システムの復元の使い方
- ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決
- Microsoft® Windows® XP の再インストール

# 診断ライト

普告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

問題のトラブルシューティングを容易にするため、お使いのコンピュータには前面に「1」、「2」、「3」、および「4」とラベルの付いた 4 つのライトが搭載されています。これらのライトは消えているか、緑色に点灯しています。コンピュータが正常に起動すると、ライトが点滅します。コンピュータの起動が終了したら、4 つのライトすべてが緑色に点灯します。コンピュータが誤動作している場合、ライトのパターンによって問題を識別できます。

# POST 実行中の診断用ライトコード

ライトパターン	問題の説明	推奨される処置	
0234	コンピュータが通常のオフの状態、または BIOS に障害が起こっている可能性があります。 オペレーティングシステムが正常に起動すると、診断ライトは消えます。		
0234	BIOS 障害が発生した可能性があります。コンピュータは修復モードです。	BIOS Recovery Utility を実行し、BIOS の修復処理が完了するのを待って、コンピュータを再起動します。	
0234	プロセッサに障害が起こっている可能性 があります。	プロセッサを取り付けなおして、コンピュータを再起動します。	
①②③④	メモリモジュールが検出されましたが、メモリ障害が発生しています。	1. メモリモジュールを抜き差しして、コンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。 2. コンピュータを再起動します。 3. それでも問題が解決しない場合、メモリモジュールをすべて取り外し、1 個のメモリモジュールをメモリモジュールコネクタ 4 に取り付けます。 4. コンピュータを再起動します。 次のメッセージが表示されます。警告! Operating in Debug Mode. Please Populate Memory in Pairs for Normal Operation. (警告:デバッグモードで動作しています。通常の動作にはメモリをペアで装着してください。)  5. <f1> を押してオペレーティングシステムを起動します。 6. Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します。 アメモリモジュールのテストが問題なく終了した場合、コンピュータをシャットダウンし、そのメモリモジュールを取り外して、起動中または診断テスト中にメモリエラーが発生するまで、残りのメモリモジュールに問題がないか確認するため、すべてのメモリモジュールに対し、同じ手順を繰り返します。 最初にテストしたメモリモジュールに問題があった場合でも、残りのメモリモジュールに問題がないか確認するため、すべてのメモリモジュールに対し、同じ手順を繰り返します。 8. 問題のあるメモリモジュールが判明したら、デルに連絡して交換を依頼してください。 メモ: 必要に応じて、新しいメモリモジュールを取り付けるまで、コンピュータをデバッグモードで操作できます。</f1>	
<b>1234</b>	拡張カードの障害が発生した可能性が あります。	<ol> <li>カード(グラフィックスカードではない)を取り外し、コンピュータを再起動してコンフリクトが起きているか調べます。</li> <li>問題が解決しない場合、取り外したカードを取り付け、別のカードを取り外して、コンピュータを再起動します。</li> <li>それぞれのカードについて、この手順を繰り返します。コンピュータが正常に起動する場合は、リソースコンフリクト時にコンピュータから最後に取り外したカードをトラブルシューティングします(ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決を参照)。</li> <li>問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください。</li> </ol>	
<b>1234</b>	グラフィックスカードの障害が発生した可能性があります。	<ul> <li>コンピュータにグラフィックスカードを取り付けている場合、カードを取り外し、取り付けなおしてコンピュータを再起動します。</li> <li>それでも問題が解決しない場合、動作を確認済みのグラフィックスカードを取り付け、コンピュータを再起動します。</li> <li>問題が解決しない場合、またはグラフィックスがコンピュータに内蔵されている場合、デルにお問い合わせください。</li> </ul>	

<b>1234</b>	フロッピードライブまたはハードドライブ の障害が発生した可能性があります。	すべての電源ケーブルおよびデータケーブルを接続しなおし、コンピュータを再起動します。
1234	USB の障害が発生した可能性があります。	すべての USB デバイスを取り付けなおし、ケーブル接続を確認して、コンピュータを再起動します。
1234	メモリモジュールが検出されません。	
		4. コンピュータを再起動します。 次のメッセージが表示されます。警告! Operating in Debug Mode. Please Populate Memory in Pairs for Normal Operation. (警告!デバッグモードで動作しています。通常の動作にはメモリをベアで装着してください。)
		5. <f1> を押してオペレーティングシステムを起動します。 6. <u>Dell Diagnostics(診断)プログラム</u>を実行します。 7. メモリモジュールのテストが問題なく終了した場合、コンピュータを<u>シャットダウンし</u>、そのメモリモジュールを取り外して、起動中または診断テスト中にメモリエラーが発生するまで、残りのメモリモジュールについて手順を繰り返します。</f1>
		最初にテストしたメモリモジュールに問題があった場合でも、残りのメモリモジュールに問題がないか確認するため、すべてのメモリモジュールに対し、同じ手順を繰り返します。 8. 問題のあるメモリモジュールが判明したら、 <u>デルに連絡</u> して交換を依頼してください。
		   <b>メモ</b> : 必要に応じて、新しいメモリモジュールを取り付けるまで、コンピュータをデバッグモードで操作できます。
<b>1</b> 234	メモリモジュールが検出されません。	<ul> <li>取り付けているメモリモジュールが 1 つの場合、そのモジュールを取り付けなおしてコンピュータを再起動します。</li> <li>取り付けているメモリモジュールが 2 つ以上の場合、モジュールを取り外し、モジュール 1 つを取り付けなおしてコンピュータ を再起動します。コンピュータが正常に起動する場合、別のモジュールを追加します。障害のあるモジュールが見つかるまで、あるいはエラーなしにすべてのモジュールを取り付けなおすまで続けます。</li> <li>同じ種類の正常に動作しているメモリがあれば、そのメモリをコンピュータに取り付けます。</li> <li>問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください。</li> </ul>
1234	システム基板の障害が発生しました。	<u>デルに連絡して</u> テクニカルサポートを受けてください。
1234	メモリモジュールは検出されましたが、メモリの設定または互換性エラーが存在します。	<ul> <li>特別なメモリモジュール / メモリコネクタの設置<u>要件</u>がないか確認します。</li> <li>取り付けるメモリモジュールがコンピュータと互換性があるか確認します。</li> <li>メモリモジュールを取り付けなおし、コンピュータを再起動します。</li> <li>問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください。</li> </ul>
1234	システム基板リソースおよびハードウェ アのどちらかまたは両方の障害が発生 した可能性があります。	「 <u>ソフトウェアとハードウェアの非互換性の解決</u> 」の手順を実行します。 問題が解決しない場合、 <u>デルにお問い合わせください</u> 。
1234	拡張カードの障害が発生した可能性が あります。	<ol> <li>カード(グラフィックスカードではない)を取り外し、コンピュータを再起動してコンフリクトが起きているか調べます。</li> <li>問題が解決しない場合、取り外したカードを取り付け、別のカードを取り外して、コンピュータを再起動します。</li> <li>それぞれのカードについて、この手順を繰り返します。コンピュータが正常に起動する場合は、リソースコンフリクト時にコンピュータから最後に取り外したカードをトラブルシューティングします(ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決を参照)。</li> <li>問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください。</li> </ol>
1234	その他の障害が発生しました。	<ul> <li>ハードドライブ、CD ドライブ、および DVD ドライブからシステム基板へケーブルが正しく接続されているか確認します。</li> <li>問題が解決しない場合、デルにお問い合わせください。</li> </ul>
0000	POST の後、コンピュータは通常の動作 状態にあります。	特にありません。
0234	メモ: オペレーティングシステムが正常に起動すると、まもなく診断ライトが消えます。	

# ビープコード

お使いのコンピュータの起動時に、モニターにエラーメッセージまたは問題を表示できない場合、ビーブ音が連続して鳴ることがあります。この連続したビーブ音はビーブコードと呼ばれ、問題を特定します。連続したビーブ音には、ビーブ音がまず 1 回鳴り、次に連続して 3 回鳴ってから、1 回鳴るものがあります(コード 1-3-1)。このビープコードは、コンピュータがメモリの問題を検出したことを知らせます。

起動時にコンピュータがビープ音を発する場合、次の手順を実行します。

- 1. <u>Diagnostics(診断)チェックリスト</u>にビープコードを書き込みます。
- 2. <u>Dell Diagnostics(診断)プログラム</u>を実行し、その原因をつきとめます。
- 3. <u>デルにお問い合わせになり</u>テクニカルサポートを受けてください。

コード	原因	
1-1-2	マイクロプロセッサレジスタ障害	
1-1-3	NVRAM 読み書き障害	
1-1-4	ROM BIOS チェックサム障害	
1-2-1	プログラム可能インターバルタイマー障害	
1-2-2	DMA 初期化障害	
1-2-3	DMA ページレジスタ読み書き障害	
1-3	ビデオメモリテスト障害	
1-3-1 ~ 2-4-4	メモリが正しく認識されていないか使用されていない	
1-3-2	メモリの問題	
3-1-1	スレーブ DMA レジスタ障害	
3-1-2	マスタ DMA レジスタ障害	
3-1-3	マスタ割り込みマスクレジスタ障害	
3-1-4	スレーブ割り込みマスクレジスタ障害	
3-2-2	割り込みベクトルロード障害	
3-2-4	キーボードコントローラテスト障害	
3-3-1	NVRAM 電力損失	
3-3-2	無効な NVRAM 設定	
3-3-4	ビデオメモリテスト障害	
3-4-1	画面初期化障害	
3-4-2	画面リトレース障害	
3-4-3	ビデオ ROM の検索障害	
4-2-1	タイマーチックなし	
4-2-2	シャットダウンエラー	
4-2-3	Gate A20 エラー	
4-2-4	プロテクトモードで予期せぬ割り込みあり	
4-3-1	アドレス OFFFFh 以上のメモリ障害	
4-3-3	タイマーチップカウンタ 2 の障害	
4-3-4	時計の停止	
4-4-1	シリアルまたはパラレルポートテスト障害	
4-4-2	シャドウメモリにコードへの解凍不可	
4-4-3	数値演算コプロセッサテスト障害	
4-4-4	キャッシュテスト障害	

# エラーメッセージ

以下を確認しながら、<u>Diagnostics(診断)チェックリスト</u>に必要事項を記入してください。

★ 警告:この項の手順を実行する前に、『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意をお読みください。

メッセージが一覧にない場合、オペレーティングシステムまたはメッセージが表示された際に実行していたプログラムのマニュアルを参照してください。

**ファイル名には次の文字は使用できません: ¥ /:\*?"<>|**— これらの記号をファイル名に使用しないでください。

**必要な** .DLL ファイルがみつかりません ー アプリケーションプログラムに必要なファイルがありません。プログラムを削除してから、再インストールします。

- スタート ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックして、**プログラムの追加と削除** をクリックします。 削除するプログラムを選択します。
- 削除ボタンまたは変更と削除ボタンをクリックします。
- インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してください。

**警告!** CPU のファンが検知されません ー 冷却ファンとエアフローカバーが適切に取り付けられ、動作しているか確認します。

**警告! このシステムの前回の起動時に、チェックポイント [nnnn]で障害が発生しました。この問題を解決するには、このチェックポイントをメモしてデルテクニカル サポートにお問い合わせください** - デルにお問い合わせになり、チェックポイントコード(<u>nnn</u>)をテクニカルサポート担当者にお知らせください。

警告! 前回のファンの不具合 一

警告! 前回のプロセッサ温度の不具合 一

著告! 前回のシャットダウンは、温度のイベントが原因です —

換気口がふさがれていないか、またはすべてのファンが正しく取り付けられ動作しているか確認します。また、プロセッサのヒートシンクアセンブリが正しく取り付けられているか確認します。

警告! 前回の再起動は、電圧レギュレータの不具合が原因です - デルにお問い合わせください。

警告! システムパッテリーの電圧が低下しています - <u>バッテリーを交換</u>してください。

警告! 取り付けらているメモリをすべて初期化することはできませんでした 一

警告! 前回検知されたエラーを修正できませんでした ... アドレス xxxxxxxxh、デバイス DIMM\_Y ー

「メモリの問題」を参照してください。

接続での応答に失敗しました 一「ドライブの問題」を参照してください。

コマンドまたはファイル名が間違っています - 正しいコマンドを入力したか、スペースの位置は正しいか、パス名は正しいか確認します。

ディスク上で正しくない ECC(エラー修正コード)が読み取られました - 「ドライブ の問題」を参照してください。

**コントローラに障害が発生しました** — 「<u>ドライブの問題</u>」を参照してください。

**データエラー** – 「<u>ドライブの問題</u>」を参照してください。

使用可能なメモリが減少しています ー「フリーズおよびソフトウェアの問題」を参照してください。

**ディスケットドライブ 0 でシークに失敗しました** - 「<u>ドライブの問題</u>」を参照してください。

ディスケットの読み取りに失敗しました ー「ドライブの問題」を参照してください。

ディスケットサプシステムのリセットに失敗しました — Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行してください。

**ディスケットの書き込みが防止されています** ー 書き込み防止の切り込みをオープン位置にスライドします。

**ドライブの準備ができていません** ー フロッピーディスクをドライブに入れます。

Gate A20 で障害が発生しました ー 「フリーズおよびソフトウェアの問題」を参照してください。 ハードディスク構 成エラー ー ハードディスクコントローラに問題があります -ハードディスクドライブに問題があります -ハードディスクドライブに問題があります -「ドライブの問題」を参照してください。 起動可能なメディアを挿入してください - 起動フロッピーディスクまたは CD を挿入します。 **設定情報が無効です。セットアッププログラムを実行してください** - セットアップユーティリティを起動し、コンピュータの設定情報を正しく設定します。 キーボードで障害が発生しました - 「キーボードの問題」を参照してください。 メモリアドレスラインで障害が発生しました。(アドレス、読み取り値、予測値)ー「フリーズおよびソフトウェアの問題」を参照してください。 メモリ割り当てエラー -1. コンピュータの電源を切り、30 秒待ってからコンピュータを再起動します。 有度プログラムを実行してみます。
 再度エラーメッセージが表示される場合、トラブルシューティングについては、ソフトウェアのマニュルを参照してください。 メモリデータラインエラー(アドレス、読み取り値を測値)ー メモリのダブルワードロジックエラー(<u>アドレス</u>、読み取り<u>値</u>予測<u>値</u>)ー メモリの奇数 / 偶数ロジックエラー(アドレス、読み取り値予測値)ー メモリ書き込み / 読み取りエラー(アドレス、読み取り値予測値)ー CMOS のメモリサイズが無効です -「フリーズおよびソフトウェアの問題」を参照してください。

#### 使用可能な起動デバイスがありません 一

- フロッピードライブが起動デバイスの場合、起動フロッピーディスクがドライブに挿入されていることを確認します。ハードドライブが起動デバイスの場合、ケーブルが接続されていて、ドライブが適切に取り付けられていて、起動デバイスとしてパーティション分割されているか確認しま
- 1 <u>セットアップユーティリティを起動</u>して、起動順序の情報が正しいか確認します。

ハードディスクドライブ上にブートセクターがありません - セットアップユーティリティを起動して、コンピュータのハードドライブ構成情報が正しいか確認します。

セットアップユーティリティの情報が正しいことを確認した後もメッセージが表示される場合、オペレーティングシステムのマニュアルで再インストール情報を参照してください。

タイマーチックの割り込みがありません - Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します。

**非システムのディスクであるか、またはディスクでエラーが発生しました** - 起動可能なオペレーティングシステムが入ったフロッピーディスクと交換するか、フロッピーディ スクをドライブ A から取り出して、コンピュータを再起動します。

起動ディスクではありません - 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。

メモリまたはリソースが不足しています。いくつかのプログラムを閉じてもう一度やり直します — すべてのウィンドウを閉じて、使用するプログラムを開きます。場合によっては、コンピュータを再起動してコンピュータリソースを復元する必要があります。その場合、最初に使うプログラムを開きます。

オペレーティングシステムが見つかりません - デルにお問い合わせください。

**USB キーボード / マウスをコンピュータの背面にある USB ボートに接続してください** ー コンピュータの電源を切り、USB キーボードおよび / またはマウスをコンピュータの背面にある USB コネクタに接続し、コンピュータを再起動します。

#### プラグアンドプレイ設定エラー —

- 1. コンピュータの電源を切り、コンセントから取り外します。次に、カードを 1 枚だけ残してすべて取り外します。
- コンピュータのプラグを差し込み、再起動します。
   メッセージが表示される場合、取り付けられているカードが誤動作している可能性があります。メッセージが再度表示されない場合、コンピュータの電源を切り、別のカード を 1 枚挿入します。 4. 誤動作しているカードがわかるまで、この手順を繰り返します。

#### 読み取りエラー -

#### 要求されたセクターが見つかりません -

#### リセットに失敗しました 一

「ドライブの問題」を参照してください。

#### セクターが見つかりません 一

- 1 Windows のエラーチェックユーティリティを実行して、フロッピーディスクまたはハードドライブのファイル構造を調べます。手順については、Windows ヘルプを参照してください。
- 1 多くのセクターに障害がある場合、可能であればデータをバックアップし、フロッピードディスクまたはハードドライブを再フォーマットします。

**シークエラー** ー 「<u>ドライブの問題</u>」を参照してください。

シャットダウンに失敗しました - <u>Dell Diagnostics(診断)プログラム</u>を実行します。

#### 時刻機構が停止しました 一

#### 時刻機構が設定されていません -

<u>セットアップユーティリティを起動</u>し、日時を訂正します。問題が解決しない場合、<u>バッテリーを交換</u>します。

タイマーチップカウンタ 2 で障害が発生しました - <u>Dell Diagnostics(診断)プログラム</u>を実行します。

保護モードで予期しない割り込みがありました — <u>Dell Diagnostics(診断)プログラム</u>を実行します。

警告: [プライマリ/ セカンダリ] IDE コントローラ上のドライブ [0/1] が、通常の仕様外の環境で動作していることを、デルのディスクモニターシステムが検知しました。 すぐにデータをパックアップし、サポートデスクまたはデルに問い合わせてハードドライブを交換することをお勧めします —

すぐに利用できる交換用のドライブがなく、そのドライブが唯一の起動ドライブではない場合、<u>セットアップユーティリティを起動</u>して、該当するドライブの設定を None に変更します。次に、問題が発生したドライブをコンピュータから取り外します。

### 書き込みエラー -

# 選択したドライブで書き込みエラーがありました 一

「<u>ドライブの問題</u>」を参照してください。

<**ドライブ文字>: ¥ にアクセスできません ドライブの準備ができていません ー** フロッピードライブがディスクからデータを読み取れません。フロッピーディスクをドライブに挿入し、再度試してみます。

# Dell Diagnostics(診断)プログラム

★ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

#### Dell Diagnostics(診断)プログラムを使用する場合

コンピュータに問題が発生した場合、テクニカルサポートに問い合わせる前に、「問題の解決」のチェック事項を実行してから、Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行してください。

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。

注意: Dell Diagnostics(診断)プログラムは、Dell™ コンピュータ上でのみ機能します。

セットアップユーティリティを起動し、コンピュータの設定情報を閲覧して、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブであることを確認します。

<u>ハードドライブ</u>または『<u>Drivers and Utilities CD</u>』(『ResourceCD』とも呼ばれます)から Dell 診断プログラムを起動します。

🌌 メモ: 『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

# ハードドライブからの Dell Diagnostics(診断)プログラムの起動

- 1. コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2. DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。

▼ メモ: 診断プログラムユーティリティパーティションが検出されませんというメッセージが表示された場合、Dell Diagnostics(診断)プログラムを『Drivers and Utilities CD』から実行しま

ここで時間をおきすぎてオペレーティングシステムのロゴが表示された場合、Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるまで待ちます。次に、<u>コンピュータをシャットダウン</u>して、もう一度やり直します。

- 3. 起動デバイスの一覧が表示されたら、Boot to Utility Partition をハイライト表示して、<Enter > を押します。
- 4. Diagnostics(診断)プログラム Main Menu が表示されたら、実行する<u>テスト</u>の種類を選択します。

#### Drivers and Utilities CD からの Dell Diagnostics(診断)プログラムの起動

✓ メモ: 『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

- 1. 『Drivers and Utilities CD』を挿入します。
- 2. コンピュータをシャットダウンします。

DELL のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。

ここで時間をおきすぎて Windows のロゴが表示された場合、Windows のデスクトップが表示されるまで待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、もう一度やり直します。

🖊 メモ: 次の手順は、起動順序を一回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。

- 3. 起動デバイスの一覧が表示されたら、IDE CD-ROM Device をハイライト表示して、<Enter> を押します。
- 4. CD の起動メニューから IDE CD-ROM Device オプションを選びます。
- 5. 表示されたメニューから Boot from CD-ROM オプションを選びます。
- 6. Resource CD メニューを起動する場合は 1 を入力します。
- 7. Dell Diagnostics(診断)プログラムを起動するオプションを選択して、<Enter > を押します。
- 8. 番号の付いた一覧から Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選びます。複数のバージョンがリストにある場合は、コンピュータに適切なバージョンを選択します。
- 9. Diagnostics(診断)プログラム Main Menu が表示されたら、実行する<u>テスト</u>の種類を選択します。

# Dell Diagnostics(診断)プログラムのメインメニュー

1. Dell Diagnostics(診断)プログラムのロードが終了すると、Main Menu 画面が表示されるので、適切なオプションのボタンをクリックします。

オプション	機能
Express Test	デバイスのウイックテストを実行します。通常このテストは 10~20 分かかり、お客様の操作は必要ありません。最初にExpress Test を実行すると、問題を素早く特定できる可能性が増します。
Extended Test	デバイスの全体チェックを実行します。このテストは通常 1 時間以上かかり、質問に定期的に応答する必要があります。
Custom Test	特定のデバイスをテストします。実行するテストをカスタマイズできます。
Symptom Tree	検出した最も一般的な症状を一覧表示し、問題の症状に基づいたテストを選択することができます。

2. テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を示したメッセージが表示されます。エラーコードと問題の説明を記録し、画面の指示に従います。 エラーを解決できない場合、デルにお問い合わせください。

🧪 🗲: 各テスト画面の上部には、コンピュータのサービスタグが表示されます。 デルにお問い合わせになった際に、テクニカルサポート担当者がサービスタグをお伺いいたします。

3. Custom Test または Symptom Tree オプションからテストを実行する場合、該当するタブをクリックします(詳細に関しては、以下の表を参照)。

タブ	機能				
Results	テストの結果、および発生したすべてのエラーの状態を表示します。				
Errors 検出されたエラー状態、エラーコード、問題の説明が表示されます。					
Help	テストについて説明します。また、テストを実行するための要件を示す場合もあります。				
Configuration	選択したデバイスのハードウェア構成を表示します。				
	Dell Diagnostics(診断)プログラムは、セットアップユーティリティ、メモリ、および様々な内部テストからすべてのデバイスの設定情報を入手し、画面の左側ペインのデバイス一覧に表示します。デバイス一覧には、コンピュータに取り付けられたすべてのコンポーネント名、またはコンピュータに接続されたすべてのデバイス名が表示されるとは限りません。				
Parameters	テストの設定を変更して、テストをカスタマイズすることができます。				

- 4. 『Drivers and Utilities CD』から Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行している場合、テストが終了したら CD を取り出します。
- 5. テスト画面を閉じ、Main Menu 画面に戻ります。Dell Diagnostics(診断)プログラムを終了しコンピュータを再起動するには、Main Menu 画面を閉じます。

# ドライバ

# ドライバとは?

ドライバは、プリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプログラムです。すべてのデバイスにドライバプログラムが必要です。

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプログラム間の通訳のような役目をします。各デバイスは、そのデバイスのドライバだけが認識する専用のコマンドセットを持っています。

お使いの Dell コンピュータには、必要なドライバおよびユーティリティが出荷時にすでにインストールされていますので、新たにインストールしたり設定したりする必要はありません。

**全意:**『Drivers and Utilities CD』には、お使いのコンピュータに搭載されていないオペレーティングシステムのドライバも収録されている場合があります。 インストールするソフトウェアがオペレーティングシステムに対応していることを確認してください。

✓ メモ: 『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> オペレーティングシステムに付属しています。以下の場合には、ドライバをインストールする必要があります。

- 1 オペレーティングシステムのアップグレード
- 1 オペレーティングシステムの再インストール
- 1 新しいデバイスの接続または取り付け

# ドライバの識別

デバイスに問題が発生した場合、問題の原因がドライバかどうかを判断し、必要に応じてドライバをアップデートしてください。

#### Windows XP

- 1. スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2. 作業する分野を選びますにある、パフォーマンスとメンテナンスをクリックします。
- 3. システム をクリックします。
- 4. システムのプロパティウインドウの ハードウェア タブをクリックします。
- 5. **デバイスマネージャ**をクリックします。
- 6. 一覧を下にスクロールして、デバイスアイコンに感嘆符([!]の付いた黄色い丸)が付いているものがないか確認します。

デバイス名の横に感嘆符がある場合、ドライバの再インストールまたは新しいドライバのインストールが必要な場合があります。

#### ドライバおよびユーティリティの再インストール

**全意:** デルサポートウェブサイト support.jp.dell.com および『Drivers and Utilities CD』では、Dell™ コンピュータ用に承認されているドライバを提供しています。その他の媒体からドライバをインストールする場合、お使いのコンピュータが適切に動作しない恐れがあります。

✓ メモ: 『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

#### Windows XP デバイスドライバのロールバックの使い方

新たにドライバをインストールまたはアップデートした後に、コンピュータに問題が発生した場合、Windows XP のデバイスドライバのロールバックを使用して、以前にインストールしたバージョンのドライバに置き換えることができます。

- 1. スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2. 作業する分野を選びますにある、パフォーマンスとメンテナンスをクリックします。
- 3. システム をクリックします。
- 4. システムのプロパティウインドウの ハードウェア タブをクリックします。
- 5. デバイスマネージャをクリックします。
- 6. 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックしてから、**プロパティ**をクリックします。
- 7. **ドライバ** タブをクリックします。
- 8. **ドライバのロールバック**をクリックします。

デバイスドライバのロールバックを実行しても問題が解決されない場合は、<u>システムの復元</u>を使用して、新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態にコンピュータを戻します。

#### Drivers and Utilities CD の使い方

デバイスドライバのロールバックまたは<u>システムの復元</u>を使用しても問題が解決されない場合、『Drivers and Utilities CD』(ResourceCD)を使ってドライバを再インストールします。

✓ メモ: 『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

#### ドライバの手 動インストール

- 1. 前項で記述されているように、お使いのハードドライブにドライバファイルを解凍してから、**スタート** ボタンをクリックして、**マイコンピュータ** を右クリックします。
- 2. プロパティをクリックします。
- 3. **ハードウェア** タブをクリックして、**デバイスマネージャ** をクリックします。
- 4. インストールするドライバのデバイスの種類をダブルクリックします。
- 5. インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。
- 6. **ドライバ** タブをクリックして、**ドライバの更新** をクリックします。
- 7. 一覧または特定の場所からインストールする(詳細) をクリックしてから、次へ をクリックします。
- 8. 参照をクリックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた場所を参照します。
- 9. 該当するドライバの名前が表示されたら、次へをクリックします。
- 10. 完了をクリックして、コンピュータを再起動します。

Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムは、システムの復元を提供しています。システムの復元を使って、ハードウェア、ソフトウェア、または他のシステム設定への変更が原因でコンピュータの動作に不具合が生じた場合は、「データファイルに影響を与えずに)以前の動作状態に戻すことができます。システムの復元の使い方については、「<u>Microsoft® Windows® XP ヘルプとサポートセンター</u>」を参照してください。

☆ 注意: データファイルの定期的なパックアップを行います。システムの復元は、データファイルの変更を監視したり、データファイルを復元することはできません。

#### 復元ポイントの作成

- 1. スタート ボタンをクリックし、ヘルプとサポート をクリックします。
- 2. システムの復元 をクリックします。
- 3. 画面の指示に従います。

### コンピュータを以前の動作状態に復元する

- ★意: コンピュータを前の動作状態に復元する前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システムの復元が完了するまでは、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除しないでください。
- 1. **スタート** ボタンをクリックし、**すべてのプログラム→アクセサリ→システムツール** とポイントしてから **システムの復元** をクリックします。
- 2. コンピュータを以前の状態に復元するが選択されていることを確認してから、次へをクリックします。
- 3. コンピュータを以前の状態に復元する時点の日付をクリックします。

**復元ポイントの選択** 画面に、復元ポイントを確認して選択できるカレンダーが表示されます。 復元ポイントが利用できる日付は太字で表示されます。

4. 復元ポイントを選んで、次へ をクリックします。

日付の中に復元ポイントが 1 つしかない場合、その復元ポイントが自動的に選択されます。2 つ以上の復元ポイントが利用可能な場合、希望の復元ポイントをクリックします。

次へをクリックします。

システムの復元がデータの収集を完了したら、復元は完了しました画面が表示され、コンピュータが自動的に再起動します。

6. コンピュータが再起動したら OK をクリックします。

復元ポイントを変更するには、別の復元ポイントを使って手順を繰り返すか、または復元を取り消すことができます。

#### 最後のシステムの復元を元に戻す

- ☆ 注意: 最後に行ったシステムの復元を取り消す前に、開いているファイルをすべて保存して閉じ、開いているプログラムをすべて終了してください。システムの復元が完了するまでは、いかなるファイルまたはプログラムも変更したり、開いたり、削除しないでください。
- 1. **スタート** ボタンをクリックし、**すべてのプログラム → アクセサリ → システムツール** とポイントしてから **システムの復元** をクリックします。
- 2. 以前の復元を取り消す をクリックし、次へ をクリックします。
- 次へをクリックします。

システムの復元 画面が表示され、コンピュータが再起動します。

4. コンピュータが再起動したら OK をクリックします。

#### システムの復元の有効化

200 MB より空容量が少ないハードディスクに Windows XP を再インストールした場合、システムの復元は自動的に無効に設定されます。システムの復元が有効になっているか確認するには、次の手順を実行します。

- 1. スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2. パフォーマンスとメンテナンス をクリックします。
- 3. システム をクリックします。
- 4. システムの復元 タブをクリックします。
- 5. すべてのドライブでシステムの復元を無効にするにチェックマークが付いていないことを確認します。

# ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決

デバイスが OS のセットアップ中に検知されない、または、検知されても設定が正しくない場合は、非互換性の問題を解決するためにハードウェアに関するトラブルシューティングを使用できます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングで非互換性の問題を解決するには、次の手順を実行します。

- 1. スタート ボタンをクリックして、ヘルプとサポート をクリックします。
- 2. 検索 フィールドにハードウェアに関するトラブルシューティングと入力し、次に矢印をクリックして検索を始めます。
- 3. 検索結果 一覧で、**ハードウェアに関するトラブルシューティング** をクリックします。
- 4. ハードウェアに関するトラブルシューティング 一覧で、コンピュータにあるハードウェアの競合を解決します。をクリックして、次へ をクリックします。

#### Microsoft® Windows® XP の再インストール

📤 注意: Windows XP を再インストールする場合、Windows XP Service Pack 1(SP1)以降を使用する必要があります。

#### 作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を解消するために Windows XP オペレーティングシステムを再インストールすることを検討する前に、まず Windows XP のデバイスドライバのロールバックを 試してみます。デバイスドライバのロールバックを実行しても問題が解決されない場合、<u>システムの復元</u>を使ってオペレーティングシステムを新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状態 に戻します。

お使いのコンピュータで Microsoft Windows XP オペレーティングシステムを再インストールする際、重大なセットアップの不具合を避けるため、お使いのコンピュータに同梱されている『ResourceCD』にあるデバイスドライバもあわせて再インストールしてください。

を意: デバイスドライバおよび Windows XP オペレーティングシステムを再インストールする前に、ブライマリハードドライブにあるすべてのデータファイルをバックアップしてください。標準的なハードドライブ構成において、ブライマリハードドライブはコンピュータによって 1 番目のドライブとして認識されます。

ドライバおよび Windows XP を再インストールするには、以下のアイテムが必要です。

- 1 空のフロッピーディスク 1 枚
- 1 Dell 『オペレーティングシステム CD』(オプション)
- 1 Dell[Drivers and Utilities CD]
- ▼ また: 『Drivers and Utilities CD』には、コンピュータの製造工程でプリインストールされたドライバが収録されています。『Drivers and Utilities CD』を使って、必要なすべての追加ドライバをロードします。お使いのコンピュータに RAID コントローラがある場合は、そのドライバもロードします。
- ✓ メモ: 『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

### Windows XP の再インストール

Windows XP を再インストールするには、次項で記載されている手順を順番通りに実行します。

再インストール処理を完了するには、1~2 時間かかることがあります。オペレーティングシステムを再インストールした後、デバイスドライバ、ウイルス保護プログラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があります。

- **建意**: 『オペレーティングシステム CD』は、Windows XP の再インストール用のオブションを提供しています。オブションはファイルを上書きして、ハードドライブにインストールされているプログラムに影響を与える可能性があります。このような理由から、デルのテクニカルサポート担当者の指示がない限り、Windows XP を再インストールしないでください。
- **全意**: Windows XP とのコンフリクトを防ぐため、システムにインストールされているアンチウイルスソフトウェアを無効にしてから Windows XP を再インストールしてください。手順については、ソフトウェアに付属されているマニュアルを参照してください。

#### オプションのオペレーティングシステム CD からの起動

- 1. 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2. 『オペレーティングシステム CD』を挿入します。Install Windows XP というメッセージが表示された場合、終了をクリックします。
- 3. コンピュータを再起動します。
- DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。

オペレーティングシステムのロゴが表示された場合、Windows のデスクトップが表示されるのを待ちます。次に、コンピュータをシャットダウンして、再度試みます。

- 5. 矢印キーを使って CD-ROM を選択し、<Enter> を押します。
- 6. 画面に、Press any key to boot from CD というメッセージが表示されたら、任意のキーを押します。

#### Windows XP のセットアップ

- 1. セットアップの開始 画面が表示されたら、<Enter> を押します。
- 2. Microsoft Windows ライセンス契約 画面の内容を読み、<F8> を押してライセンス契約に同意します。
- 3. お使いのコンピュータに Windows XP がインストールされていて、現在の Windows XP データを復元したい場合は、ェ と入力して修復オプションを選び、CD を取り出します。
- 4. 新たに Windows XP をインストールする場合は、<Esc> を押してオプションを選択します。
- 5. <Enter>を押して、ハイライト表示されたパーティション(推奨)を選び、画面の指示に従います。

Windows XP セットアップ 画面が表示され、Windows XP は、ファイルのコピーおよびデバイスのインストールを開始します。コンピュータは自動的に数回再起動します。

- ✓ メモ: ハードドライブの容量やコンピュータの速度によって、セットアップに要する時間は変わります。
- **注意:**次のメッセージが表示される場合、キーは押さないでください。Press any key to boot from the CD.
- 6. 地域と言語のオプション 画面が表示されたら、地域の設定を必要に応じてカスタマイズし、次へ をクリックします。
- 7. ソフトウェアの個人用設定 画面で、お名前と会社名(オプション)を入力して、次へ をクリックします。
- 8. コンピュータと Administrator ウィンドウでコンピュータ名(または記載の名前を承認)およびパスワードを入力して、次へをクリックします。
- 9. モデムが取り付けられている場合、モデムのダイヤル情報 画面が表示されたら、必要な情報を入力して、次へ をクリックします。
- 10. 日付と時間の設定 ウィンドウに、日付、時間、タイムゾーンを入力して、次へ をクリックします。
- 11. **ネットワークの設定** 画面が表示される場合、**標準** をクリックして、**次へ** をクリックします。
- 12. Windows XP Professional を再インストールしている場合、ドメイン名やワークグループ名などのネットワーク設定に関するネットワーク情報が求められることがあります。該当するものを選びます。設定がわからない場合、デフォルトの選択肢を選んでください。

Windows XP は、オペレーティングシステムのコンポーネントをインストールして、コンピュータを設定します。コンピュータが自動的に再起動します。

- ★意:次のメッセージが表示される場合、キーは押さないでください。Press any key to boot from the CD.
- 13. Microsoft Windows へようこそ 画面が表示されたら、次へ をクリックします。
- 14. インターネットに接続する方法を指定してくださいというメッセージが表示されたら、省略をクリックします。
- 15. Microsoft にユーザー登録する準備は出来ましたか? 画面が表示されたら、いいえ、今回はユーザー登録しません を選択し、次へ をクリックします。
- 16. **このコンピュータを使うユーザーを指定してください** 画面が表示されたら、最大 5 人のユーザーを入力できます。
- 17. **次へ** をクリックします。
- 18. **完了** をクリックしてセットアップを完了し、CD を取り出します。
- 🌠 メモ: Windows のセットアップ完了したら『Intel SATA Drivers』フロッピーディスクを取り出し、安全な場所に保管します。
- 19. 『Drivers and Utilities CD』を使って、適切なドライバを再インストールします。
- 20. アンチウイルスソフトウェアを再インストールします。
- 21. 使用するプログラムを再インストールします。
- メモ: Microsoft Office または Microsoft Works Suite プログラムを再インストールして有効にするには、Microsoft Office または Microsoft Works Suite の CD ケースの裏面にある Product Key (プロダクトキー)ナンバーが必要です。

<u>目次に戻る</u>

#### 目次に戻る

# ドライブ


#### Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- タワーコンピュータドライフ
- デスクトップコンピュータドライブ
- <u>ハードドライブ</u>
- 追加ファンの取り付け
- ドライブベイカバー
- フロッピードライブまたはメディアカードリーダー
- CD/DVD ドライブ

# タワーコンピュータドライブ

完全実装したコンピュータの構成例は次のとおりです。

- 1 4 台 のシリアル ATA (SATA) ハードドライブ、1 台のオプティカルドライブ、および 1 台のフロッピードライブまたは 1 台のメディアカードリーダー
- 1 3 台の (SCSI または SATA) ハードドライブ、1 台のオブティカルドライブ、および 1 台のフロッピードライブまたは 1 台のメディアカードリーダーあるいはその両方
- 1 最大 2 台のオプティカルドライブ、および 1 台のフロッピードライブまたは 1 台のメディアカードリーダーあるいはその両方で使用できる 1 台または 2 台の (SCSI または SATA) ハードドライブ

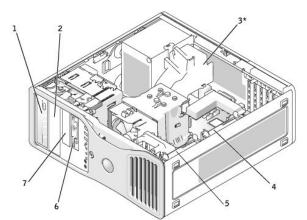

\*only present in computers with configurations with three SCSI hard drives

1	上段 <b>の</b> 5.25 インチドライブベイ (CD/DVD ドライブを収納)					


- 2 下段の 5.25 インチドライブベイ(オプションの CD/DVD ドライブまたはオプションの 3 台目の SCSI または SATA ハードドライブを収納)
- 3\* 追加ファン
- 4 セカンダリハードドライブ
- 5 プライマリハードドライブ
- 6 下段の 3.5 インチドライブベイ (フロッピードライブまたはオプションのメディアカードリーダーを収納)
- 7 上段の 3.5 インチドライブベイ(オプションの 4 台目のシリアル ATA ハードドライブ、フロッピードライブ、またはメディアカードリーダーを収納)

# デスクトップコンピュータドライブ

完全実装したコンピュータの構成例は次のとおりです。

1 3 台の (SCSI または SATA) ハードドライブ、1 台のオプティカルドライブ、および 1 台のフロッピードライブまたは 1 台のメディアカードリーダーあるいはその両方

1 最大 2 台のオプティカルドライブ、および 1 台のフロッピードライブまたはメディアカードリーダーが使用できる 1 台または 2 台の(SCSI または SATA)ハードドライブ

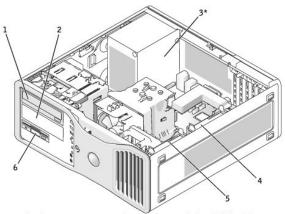

\*only present in computers with configurations with three SCSI hard drives

1 上段の 5.25 インチドライブベイ (CD/DVD ドライブを収納)				
2	下段の 5.25 インチドライブベイ (CD/DVD ドライブまたはオプションの 3 台目のシリアル ATA または SCSI ハードドライブを収納)			
3*	* 追加ファン			
4	セカンドハードダリライブベイに設置された2台目のハードドライブ			
5	プライマリハードドライブベイに設置された 1 台目のハードドライブ			
6	3.5 インチドライブベイ(フロッピードライブまたはオプションのメディアカードリーダーを収納)			

# 一般的な取り付けガイドライン


シリアル ATA ハードドライブは、システム基板の「SATA」というラベルの付いたコネクタに接続します。IDE CD/DVD ドライブは、「IDE」というラベルの付いたコネクタに接続します。

2 台の IDE デバイスを 単一の IDE データケーブルに接続してケーブルセレクト設定をすると、データケーブル上の末端のコネクタに接続されたデバイスは、プライマリまたは起動デバイス(ドライブ O)となり、データケーブル上の中間のコネクタに接続されたデバイスはセカンダリデバイス(ドライブ 1)となります。デバイスのケーブルセレクト設定の方法については、アップグレードキットに付属しているドライブのマニュアルを参照してください。

### ドライブケーブルの接続

ドライブを取り付ける場合、2 本のケーブル (DC 電源ケーブルとデータケーブル) をドライブの背面およびシステム基板に接続します。

#### ドライブデータコネクタ

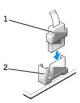

1	データケーブル
2	データコネクタ



大半のコネクタは正しく接続されるように設計されています。つまり、片方のコネクタの切り込みやピンの欠けが、もう一方のコネクタのタブや差し込み穴と一致します。


IDE ケーブルを接続する際、色帯と1番ピンコネクタが一致しているか確認します。IDE ケーブルを外す際、色付けされたブルタブをつかみ、コネクタが外れるまで引っ張ります。

シリアル ATA ケーブルを接続する場合は、ケーブルの両端にあるコネクタを持ち、対応するコネクタにしっかり押し下げます。

シリアル ATA ケーブルを外す場合は、プルタブをつかみ、コネクタが外れるまで引っ張ります。

✓ メモ: システム基盤シリアル ATA コネクタは、カバーまたはエアフローカバーが取り付けられている場合があります。

#### 電源ケーブルコネクタ

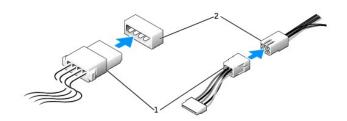

1 電源ケーブル 2 電源入力コネクタ

# SCSI デバイスの取り付けガイドライン

この項では、お使いのコンピュータへの SCSI デバイスの取り付けと設定方法について説明します。

### SCSI ID番号

内蔵 SCSI デバイスには、0 から 15 までの固有の SCSI ID 番号を設定する必要があります。それぞれの SCSI バスには、0 から 15 までの SCSI ID 番号を設定する必要があります。

デルから SCSI デバイスが出荷される際は、デフォルトの SCSI ID 番号が次のように割り当てられています。

システム基板コン	トローラ	コントローラカード		
デパイス ID		デバイス	ID	
コントローラ	7	コントローラ	7	
起動ハードドライブ	0	起動ハードドライブ	0	
		CD または DVD ドライブ	5	
		テープまたは DAT ドライブ	6	

メモ: SCSI ID 番号を順番に割り当てたり、ID 番号順にデバイスをケーブルに接続する必要はありません。2 つ以上のデバイスが同じ ID を使用する場合、お使いのコンピュータは POST 中また SCSI BIOS でハングすることがあります。

デルで取り付け済みの SCSI デバイスは、製造工程で正しく設定されています。これらの SCSI デバイスに SCSI ID を設定する必要はありません。

オプションの SCSI デバイスを増設した場合、それぞれのマニュアルを参照して、適切な SCSI ID 番号を設定してください。

★書: デルからお買い上げになった SCSI ケーブルのみを使用することをお勧めします。その他からご購入されたケーブルは、Dell™ コンピュータでの動作が保証されていません。

#### デバイスターミネータ

SCSI ロジックでは、SCSI チェーンの両端のデバイスでターミネータ(終端)が有効で、その間のすべてのデバイスでは無効になっている必要があります。

デルでは有効なターミネータのケーブルを使用し、すべてのデバイス上のターミネータを無効にすることをお勧めします。デバイスのターミネータを無効にする方法については、オプションの SCSI デバイスに付属のマニュアルを参照してください。

#### 一般的なガイドライン

コンピュータに SCSI デバイスを取り付ける場合、以下の一般的なガイドラインに従ってください。

- 1 SCSI デバイスの取り付けは、基本的に他のデバイスと同じですが、設定要件は異なります。特定の SCSI サブシステムの設定については、SCSI デバイスやホストアダプタカードのマニュアルを参照してください。
- 1 デバイスにSCSI ID番号を設定して、必要な場合はターミネータを無効にします。
- 1 外付け SCSI ケーブルの片方の端を、SCSI デバイス背面のコネクタに接続します。外付け SCSI ケーブルのもう一方の端を、コンピュータに取り付けられているコントローラカードのコネクタに接続します。
- 1 IDE ハードドライブが取り付けられていない場合、SCSI ハードドライブを取り付けた後に、セットアップユーティリティで Primary Drive 0 および Primary Drive 1 を None に設定する必要があります。
- 1 SCSI ハードドライブにパーティションを作成したり、フォーマットするのに、オペレーティングシステムに付属のプログラム以外のプログラムを使う必要があることがあります。適切なドライバのインストール方法と SCSI ハードドライブの使用の準備方法の詳細については、SCSI ソフトウェアドライバに付属のマニュアルを参照してください。

#### SCSI ケーブル

ケーブルの一方の端を、システム基板の SCSI コネクタ、またはコンピュータに取り付けられている SCSI コントローラカードに接続します。ケーブルの残りのコネクタは、各種ドライブに取り付けます。

ナロー SCSI ドライブ (テープドライブ、CD ドライブ、およびいくつかのハードドライブなど) は、50 ピンケーブルを使用します。ケーブルの一方の端を SCSI コントローラカードに接続します。ケーブルの残りのコネクタは、さまざまなナロー SCSI デバイスに取り付けます。


★書: デルからお買い求めの SCSI ケーブルのみ使用することをお勧めします。その他からご購入されたケーブルは、Dell コンピュータでの動作が保証されていません。

# ハードドライブ

- ↑ 警告: 本項の手順を開始する前に、「製品情報ガイド」の安全手順に従ってください。
- ↑ 警告: 感電防止のため、カパーを関く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ↑ 警告: SCSI ハードドライブ 3 台の構成を行うには、追加ファンを取り付ける必要があります。
- ☆ 注意: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。
- ★意: ハードドライブへの損傷を防ぐため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてください。
- 1. 残しておきたいデータを保存しているハードドライブを交換する場合、ファイルのバックアップを取ってから、次の手順を開始します。
- 2. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 3. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。


# ハードドライブの取り外し(タワーコンピュータまたはデスクトップコンピュータ)

- 1. 電源ケーブルを、ハードドライブおよびシステム基板の電源コネクタから取り外します。
- 2. <u>シリアル ATA ハードドライブを取り外す</u>には、シリアル ATA ケーブルをハードドライブから外し、セカンドまたはブライマリのいずれのハードドライブベイからハードドライブを外すかによって、システム基板の SATAO または SATA1 コネクタからケーブルを外します。

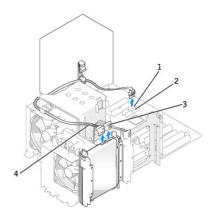


1	SATAO コネクタ	3	電源ケーブル
2	SATA1 コネクタ	4	シリアル ATA ケーブル

SCSI ハードドライブを取り外すには、ハードドライブおよび SCSI コントローラカードの SCSI コネクタから、SCSI ケーブルを外します。

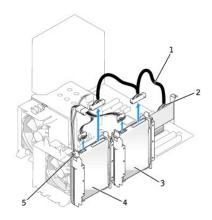

	1	1 SCSIケーブル		プライマリハードドライブベイに設置されたハードドライブ
	2 SCSI コントローラカードの SCSI コネクタ		5	青色のタブ(各ハードドライブブラケットに2つ)
ſ	3	セカンドハードドライブベイに設置されたハードドライブ		

3. 青色のタブをハードドライブブラケットの各サイドに押し入れ、プライマリハードドライブベイまたはセカンドハードドライブベイからドライブを上にスライドさせて取り出します。

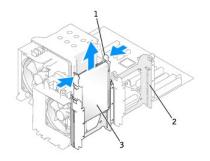

1	青色のタブ	(2


セカンドハードドライブベイ

### ハードドライブの取り付けまたは 2 台目のオプションのハードドライブの追加 (タワーコンピュータまたはデスクトップコン ピュータ)

- 1. 交換用のハードドライブを箱から出し、取り付けの準備をします。
- 2. ハードドライブのマニュアルをチェックして、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。

▼ メモ: ハードドライブブラケットがハードドライブベイ内に取り付けられたままになっている場合は、ブラケットを取り外してから、新しいまたは元のハードドライブブラケットを使用して新しいハードドライブを取り付けます。

3. 交換用のハードドライブにハードドライブブラケットが取り付けられていない場合は、古いドライブからブラケットをカチッと取り外します。このブラケットを新しいドライブにカチッとはめ込みます。

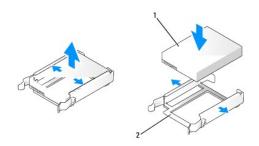

1 ドライブ	
--------	--

<sup>2</sup> ハードドライブブラケット




- 4. カチッという感触があるまで、ハードドライブをプライマリハードドライブベイまたはセカンドハードドライブベイの中にスライドさせて、所定の位置に収めます。
- 5. 電源ケーブルをドライブに接続します。
- 6. ハードドライブを取り付けます。

# シリアル ATA ハードドライブを取り付けるには、以下の手順を実行します。

- a. シリアル ATA ケーブルの一端をハードドライブに接続します。
- b. <u>シリアル ATA ハードドライブをプライマリハードドライブベイに取り付ける場合</u>は、シリアル ATA ケーブルのもう一端をシステム基板の SATAO コネクタに接続します。 <u>シリアル ATA ハードドライブをセカンドハードドライブベイに取り付ける場合</u>は、シリアル ATA ケーブルのもう一端をシステム基板の SATAO コネクタに接続します。

プライマリハードドライブベイに設置されたハードドライブ

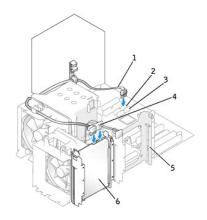

	1	シリアル ATA ケーブル		電源ケーブル
	2	SATAO コネクタ	5	セカンドハードドライブベイ
Γ	3	SATA1 コネクタ	6	下段のハードドライブベイに設置されたハードドライブ

#### SCSI ハードドライブを取り付けるには、以下の手順を実行してください。

- a. SCSI ケーブルの一端をハードドライブに接続します。
- b. SCSI ケーブルのもう一方の端を、SCSI コントローラカードの SCSI コネクタに接続します。
- g. すべてのケーブルが正しく接続され、しっかりと装着されているか確認します。
- h. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。
- ☆ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 9. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。

- 10. 取り付けたドライブがプライマリドライブの場合、起動フロッピーディスクをドライブ A に挿入します。
- 11. コンピュータの電源を入れます。
- 12. <u>セットアップユーティリティを起動</u>し、適切な **Primary Drive** オプション (**0** または **1**) をアップデートします。
- 13. セットアップユーティリティを終了して、コンピュータを再起動します。
- 14. 次の手順に進む前に、ドライブにパーティションを作成し、論理フォーマットを実行します。


手順については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

- 15. <u>Dell Diagnostics (診断) プログラム</u>を実行して、ハードドライブをテストします。
- 16. プライマリドライブを取り付けた場合、ハードドライブにオペレーティングシステムをインストールします。

### 3 台目のハードドライブ(オプション)の取り外し(タワーコンピュータまたはデスクトップコンピュータ)


# ✓ メモ: タワーコンピュータの構成は図解されています。

- 前面パネルを取り外します。
- 2. 電源ケーブルをハードドライブの背面から外します。
- 3. <u>シリアル ATA ハードドライブを取り外す場合</u>は、ハードドライブの背面およびシステム基板の SATA2 コネクタから、シリアル ATA ケーブルを外します。

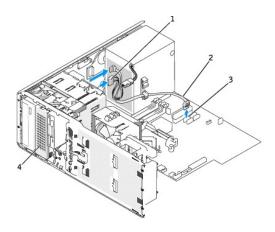


	1	電源ケーブル	3	SATA2 コネクタ
-	2	シリアル ATA ケーブ ル	4	オプションのシリアル ATA ハードドライブ
				メモ・ オブションの 3 台目のハードドライブは、タワーコンピュータおよびデスクトップコンピュータのいずれの場合も、下段の 5.25 インチドライブベイに設置されます。

SCSI ハードドライブを取り外す場合は、ハードドライブの背面および SCSI コントローラカードの SCSI コネクタから、SCSI ケーブルを外します。

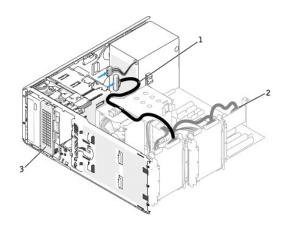

1	SCSIケーブル
2	SCSI コントローラカードの SCSI コネクタ
3	オプションの SCSI ハードドライブ
	★子・ オプションの 3 会目のハードドライブは、タワーコンピュータおよびデスクトップコンピュータのいずれの場合も、下段の 5 25 インチドライブベイに設置されます。

4. スライドプレートのレバーをスライドさせて肩付きネジを外し、ドライブを下段の 5.25 インチドライブベイからスライドさせて取り出します。

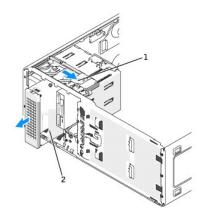

1 スライドプレートレバー

2 オプションの 3 台目のハードドライブ

メモ: オプションの 3 台目のハードドライブは、タワーコンピュータおよびデスクトップコンピュータのいずれの場合も、下段の 5.25 インチドライブベイに設置されます。

5. ドライブパネルを安全な場所に置いておきます。

#### 3 台目のハードドライブ(オプション)の取り付け(タワーコンピュータまたはデスクトップコンピュータ)

↑ 警告: SCSI ハードドライブ 3 台の構成を行うには、追加ファンを取り付ける必要があります。

● 注意: 3 台以上のハードドライブを搭載するデスクトップコンピュータまたはタワーコンピュータの場合、搭載できるオプティカルドライブは 1 台のみです。このオプティカルドライブは、上段の 5.25 インチドライブベイに取り付けられます。この場合、下段の 5.25 インチドライブベイには 3 台目のハードドライブが収納されます。


1. 新しいドライブを取り付ける場合、ドライブを箱から出して、取り付けの準備をします。

ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。

2. 新しいドライブを取り付ける場合は、<u>ドライブパネル</u>およびドライブベイカバーを、下段の 5.25 インチドライブベイから取り外します。

下段の 5.25 インチドライブベイにドライブがすでに取り付けられている場合は、オプティカルドライブまたはハードドライブを取り外します。


3. 3 台目のハードドライブをハードドライブブラケットに設置し、所定の位置にカチッと収まるまで押し下げます。

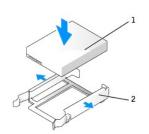

1 ハードドライブ

2 ハードドライブブラケット


4. ハードドライブブラケットに取り付けたハードドライブを、ハードドライブホルダの中にスライドさせて入れます。

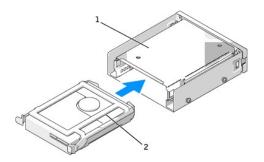

1 ハードドライブホルダ

2 ハードドライブブラケットに設置されたハードドライブ


5. ハードドライブおよびハードドライブブラケットを、(付属の)3 本のネジでハードドライブホルダに固定します。

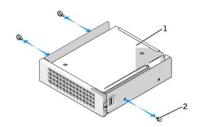

1 ハードドライブホルダ

2 ネジ(3)

6. ハードドライブホルダを下段の 5.25 インチドライブベイの中にスライドさせて、しっかりと収まるまで入れます。

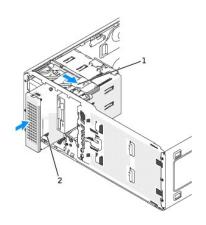


1 スライドプレートレバー

2 ハードドライブとハードドライブホルダ (タワーコンピュータ)


メモ: オブションの 3 台目のハードドライブは、タワーコンピュータおよびデスクトップコンピュータのいずれの場合も、下段の 5.25 インチドライブベイに設置されます。

- 7. 電源ケーブルをハードドライブおよび電源ユニットに接続します。
- 8. <u>シリアル ATA ハードドライブを取り付ける場合</u>は、ドライブの背面およびシステム基板の SATA2 コネクタに、シリアル ATA ケーブルを接続します。

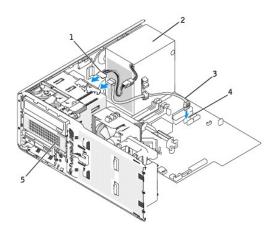

1	電源ケーブル	4	SATA2 コネクタ
2	電源装置	5	オプションのシリアル ATA ハードドライブ(デスクトップコンピュータ)
			メモ・ オブションの 3 台目のハードドライブは、タワーコンピュータおよびデスクトップコンピュータのいずれの場合も、下段の 5.25 インチドライブベイに設置されます。
3	シリアル ATA ケーブ ル	Г	


SCSI ハードドライブを取り付ける場合は、ドライブの背面および SCSI コントローラカードの SCSI コネクタに、SCSI ケーブルを接続します。

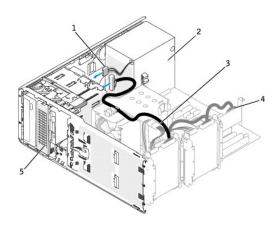

1	電源ケーブル	4	SCSI コントローラカードの SCSI コネクタ
2	電源装置	5	オプションの SCSI ハードドライブ(タワーコンピュータ)
			メモ: オブションの 3 台目のハードドライブは、タワーコンピュータおよびデスクトップコンピュータのいずれの場合も、下段の 5.25 インチドライブベイに設置されます。
3	SCSIケーブル		


# 4 台目のハードドライブ (オプション) の取り外し (タワーコンピュータのみ)

- 1. 前面パネルを取り外します。
- 2. ハードドライブ背面および電源ユニットから、電源ケーブルを外します。
- 3. ハードドライブの背面およびシステム基板の SATA3 コネクタから、シリアル ATA ケーブルを外します。

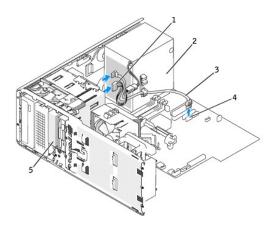

1	電源ケーブル		SATA3 コネクタ
2	2 電源装置		上段の 3.5 インチドライブベイ内に設置されたオプションのシリアル ATA ハードドライブ
3	シリアル ATA ケーブル		


4. スライドプレートのレバーを右へスライドさせて肩付きネジを外し、ドライブをスライドさせて上段の 3.5 インチドライブベイから取り出します。

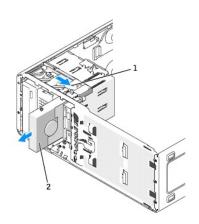

- 1 スライドプレートレバー
- 2 上段の 3.5 インチドライブベイに設置された 4 台目のハードドライブ
- 5. ドライブを安全な場所に置いておきます。


# 4 台目のハードドライブ (オプション) の取り付け (タワーコンピュータのみ)

- **◆ 注意:** 最上段の 3.5 インチドライブベイには、SCSI ハードドライブを**取り付けないでください**。このドライブベイは、SATA ハードドライブ、フロッピードライブ、またはメディアカードリーダーのみに対応します。
- 注意: 4 台のハードドライブを搭載するタワーコンピュータの場合、搭載できるフロッピードライブまたはメディアカードリーダーは 1 台のみです。このフロッピードライブまたはメディアカードリーダーは、下段の 3.5 インチドライブべイに取り付けられます。この場合、4 台目のハードドライブ (SATA ドライブ) は、上段の 3.5 インチドライブベイに収納されます。
- 新しいドライブを取り付ける場合、ドライブを箱から出して、取り付けの準備をします。
   ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。
- ✓ メモ: ドライブベイカバー内側に、ネジが付いている場合があります。ネジの付いていない新しいドライブに、このネジを取り付けることができます。
- 2. <u>新しいドライブを取り付ける場合</u>は、<u>ドライブパネル</u>およびドライブベイカバーを上段の 3.5 インチドライブベイから取り外します。新しいドライブに付いているネジを使用して、ドライブベイにドライブを取り付けます。
  - 上段の 3.5 インチドライブベイにドライブがすでに取り付けられている場合は、ドライブ (メディアカードリーダー、フロッピードライブ、またはハードドライブ) を取り外します。
- 3. ドライブ交換ラッチをつかみ、カチッという感触があるまで、コンピュータの上側の所定の位置にスライドさせます。

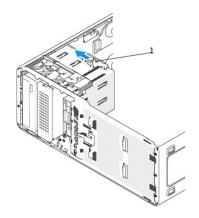

1 ドライブ交換ラッチ


4. 1 台目のハードドライブが 3.5 インチベイの所定の位置にしっかりと収まり、カチッという感触がするまで、ドライブを慎重にスライドさせます。

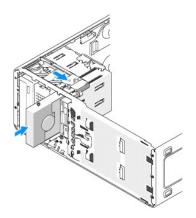

- 5. ハードドライブ背面および電源ユニットに電源ケーブルを接続します。
- 6. ハードドライブの背面およびシステム基板の SATA3 コネクタに、シリアル ATA ケーブルを接続します。


# 追加ファンの取り付け

- ↑ 警告: 本項の手順を開始する前に、「製品情報ガイド」の安全手順に従ってください。
- ⚠ 警告: 感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ↑ 警告: SCSI ハードドライブ 3 台の構成を行うには、追加ファンを取り付ける必要があります。
- ★意: ドライブへの損傷を防ぐため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてください。
- 1. 「<u>作業を開始する前に</u>」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- ▶ 注意: ファンをコンピュータに設置する際は、電源ユニットなどの部品のケーブルが適切な位置に収まっていることを確認してください。

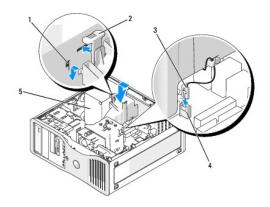

1	ファンスロット(3)	4	システム基板のファンコネクタ
2	ファンリリースタブ	5	電源装置
3	ファンケーブル		

- 3. ファンを電源ユニットの側面にそろえて設置し、電源ユニットの側面にある3つのファンスロットにファンのフックをはめ込みます。
- 4. ファンを、カチッという感触があり、所定の位置に収まるまでスライドさせます。
- 5. ファンケーブルをシステム基板のファンコネクタに接続します。

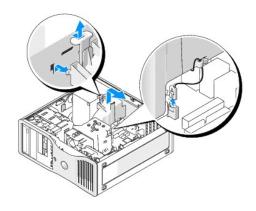

ファンを取り外すには、以下の手順を実行します。

- 1. ファンおよびシステム基板のファンコネクタから、ファンケーブルを外します。
- 2. ファンリリースタブを押して上げ、ファンを取り外します。
- 3. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。

# ドライブベイカバー

↑ 警告: 本項の手順を開始する前に、「製品情報ガイド」の安全手順に従ってください。


⚠ 警告: 感電防止のため、カバーを取り外す前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

● **注意:** コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

# ドライブパネルの取り外し(タワーコンピュータ)

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- 3. 前面パネルを取り外します。

✓ メモ: デスクトップコンピュータの場合は、ドライブとドライブパネルの外観が異なります。

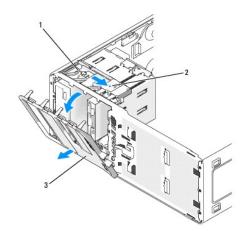


1	スライドプレート
2	スライドプレートレバー
3	ドライブパネル

- ✓ メモ: このスライドプレートは、ドライブパネルの固定と取り外しを行い、ドライブの固定に役立ちます。
- 4. スライドプレートのレバーをつかみ、側面のヒンジからドライブパネルが外れるまでスライドプレートを右にスライドさせます。
- 5. ドライブパネルを安全な場所に置いておきます。

# ドライブベイカバーの取り外し

★意: ドライブベイカバー内側に、ネジが付いている場合があります。ネジの付いていない新しいドライブに、このネジを取り付けることができます。

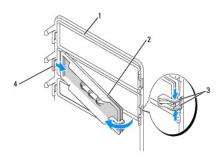


	1	ドライブパネル
	2	ドライブベイカバー
	3	ドライブベイカバーのリリースタブ(2)
	4	タブスロットにあるドライブベイカバータブ

- ★意: ドライブベイカバータブが破損しないよう、タブをスロットから外すまで、カバーをドライブパネルから 1 cm 以上引き離さないでください。
- 1. ドライブパネルの内側にある 2 つのドライブベイカバーのリリースタブをつまみ、カバーがドライブパネルから外れるまで、右側へ引き出します。
- 2. **ドライブベイカバーを**安全な場所に置いておきます。

# ドライブベイカバーの取り付け

- 1. ドライブパネルスロットに、ドライブベイカバータブを取り付けます。
- 2. ドライブベイカバーのリリースタブをつまみ、ドライブベイカバーを所定の位置に押し下げます。

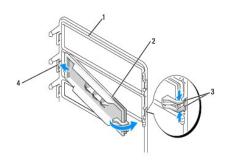


	1	ドライブパネル
	2	ドライブベイカバー
ı	3	ドライブベイカバーのリリースタブ(2)
ı	Л	タブスロットにあるドライブベイカバータブ

3. ドライブベイカバーが、ドライブパネルに正しく取り付けられていることを確認してください。

# ドライブパネルの取り付け

1. ドライブパネルタブを、サイドドアのヒンジに合わせます。

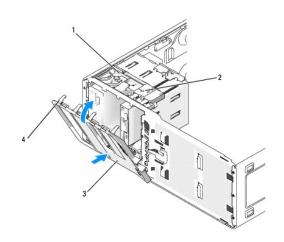

1	スライドプレート
2	スライドプレートレバー
3	ドライブパネル
4	ドライブパネルタブ

2. 前面パネルの所定の位置にカチッと収まるまで、ドライブパネルをコンピュータの方向に回転させます。

# フロッピードライブまたはメディアカードリーダー

⚠ 警告: 本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

▲ 警告: 廖電防止のため、カパーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。


◆ 注意: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

**▶ 3.** <u>タワー</u>コンピュータにフロッピードライブ、またはメディアカードリーダーを追加する場合は、「フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの取り付け(タワーコンピュータ)」を参照してください。

✓ メモ: デスクトップコンピュータにフロッピードライブ、またはメディアカードリーダーを追加する場合は、「フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの取り付け(デスクトップコンピュータ)」を参照してください。


# フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの取り外し(タワーコンピュータ)

- 1. 「<u>作業を開始する前に</u>」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- 3. 前面パネルを取り外します。
- 4. フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの背面から電源ケーブルおよびデータケーブルを取り外します。
- 5. 「FLOPPY」(フロッピードライブの場合)、または「FLEXBAY」(メディアカードリーダーの場合)というラベルの付いたシステム基板コネクタからドライブケーブルのもう一端を取り外します。システム基板コネクタの場所を確認するには、「<u>システム基板のコンポーネント</u>」を参照してください。

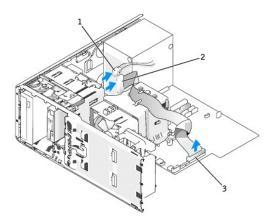


1	電源ケーブル
2	フロッピードライブケーブル
3	フロッピードライブコネクタ(FLOPPY)

6. スライドプレートのレバーを右へスライドさせて肩付きネジを外し、ドライブをスライドさせて 3.5 インチドライブベイから取り出します。

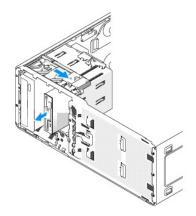


## フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの取り付け(タワーコンピュータ)

- ◆ 注意: 4 台のハードドライブを搭載するタワーコンピュータの場合、搭載できるフロッピードライブまたはメディアカードリーダーは 1 台のみです。このフロッピードライブまたはメディアカードリーダーは、下段の 3.5 インチドライブベイに取り付けられます。この場合、4 台目のハードドライブ (SATA ドライブ) は、上段の 3.5 インチドライブベイに収納されます。
- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- 3. 前面パネルを取り外します。
- 4. 新しいフロッピードライブまたはメディアカードリーダーを取り付ける場合は、ドライブベイカバーを取り外し、肩付きネジをドライブベイカバーの内側から取り外します。新しいドライブにこの肩付 ネジを取り付けます。

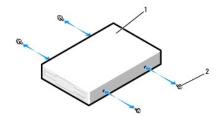


1 フロッピードライブ 2 ネジ (4)

5. ドライブ交換ラッチをつかみ、カチッという感触がするまで、コンピュータの下側の所定の位置にスライドさせます。

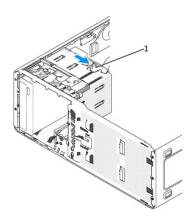


1 ドライブ交換ラッチ

6. ドライブが 3.5 インチベイの所定の位置にしっかりと収まり、カチッという感触がするまで、ドライブを慎重にスライドさせます。

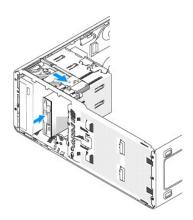

- 7. フロッピードライブまたはメディアカードリーダーに電源ケーブルおよびデータケーブルを取り付けます。
- 8. 「FLOPPY」(フロッピードライブの場合)、または「FLEXBAY」(メディアカードリーダーの場合)というラベルの付いたシステム基板コネクタにデータケーブルのもう一端を接続します。 システム基板コネクタの場所を確認するには、「<u>システム基板のコンポーネント</u>」を参照してください。

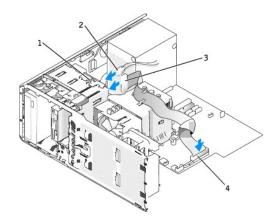


1	ドライブ交換ラッチ
2	電源ケーブル
3	フロッピードライブケーブル


- 9. すべてのケーブル接続を確認します。冷却ファンや通風孔の妨げにならないように、ケーブルをまとめておきます。
- 10. 前面パネルを取り付けます。
- 11. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。
- ☆ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 12. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 13. <u>セットアップユーティリティを起動し</u>、適切な FD **ドライブ** オブション(フロッピードライブの場合)、または USB オブション(メディアカードリーダーの場合)を選択します。
- 14. <u>Dell Diagnostics (診断) プログラム</u>を実行して、コンピュータが正しく動作するか確認します。

# フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの取り外し(デスクトップコンピュータ)

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- 3. 前面パネルを取り外します。
- 4. フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの背面から電源ケーブルおよびデータケーブルを取り外します。
- 5. 「FLOPPY」(フロッピードライブの場合)、または「FLEXBAY」(メディアカードリーダーの場合)というラベルの付いたシステム基板コネクタからドライブケーブルのもう一端を取り外します。システム基板コネクタの場所を確認するには、「<u>システム基板のコンポーネント</u>」を参照してください。

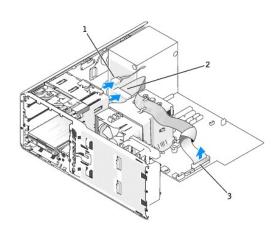


- 電源ケーブル
   フロッピードライブケーブル
   フロッピードライブコネクタ (FLOPPY)
- 6. ハンドルを持ってデスクトップドライブ固定カバーを引き出し、安全な場所に置いておきます。
- 7. スライドプレートのレバーを右へスライドさせて肩付きネジを外し、ドライブをスライドさせて 3.5 インチドライブベイから取り出します。

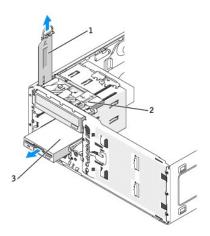

1 ドライブ固定カバー2 スライドプレートレバー3 フロッピードライブ


# フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの取り付け(デスクトップコンピュータ)

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- 3. <u>前面パネル</u>を取り外します。
- 4. 新しいフロッピードライブまたはメディアカードリーダーを取り付ける場合は、新しいドライブのドライブベイカバーを取り外し、肩付きネジをドライブベイカバーの内側から外して、このネジを新しいドライブに取り付けます。

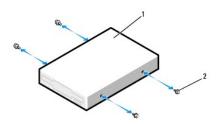

1 ドライブ 2 ネジ (2)

- 5. ドライブが所定の位置にカチッと収まるまで、ドライブを慎重にスライドさせます。
- 6. フロッピードライブまたはメディアカードリーダーに電源ケーブルおよびデータケーブルを取り付けます。
- 7. 「FLOPPY」(フロッピードライブの場合)、または「FLEXBAY」(メディアカードリーダーの場合)というラベルの付いたシステム基板コネクタにデータケーブルのもう一端を接続します。 システム基板コネクタの場所を確認するには、「<u>システム基板のコンポーネント</u>」を参照してください。

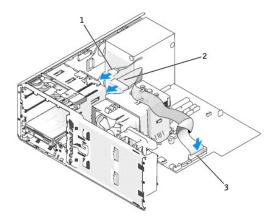

- 1 電源ケーブル
- 2 フロッピードライブケーブル
- 3 フロッピードライブコネクタ(FLOPPY)
- 8. デスクトップのドライブ固定カバーを元の位置に戻し、ハンドルを折りたたみます。
- 9. すべてのケーブル接続を確認します。冷却ファンや通風孔の妨げにならないように、ケーブルをまとめておきます。
- 10. 前面パネルを取り付けます。
- 11. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。
- ★意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 12. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。

- 13. <u>セットアップユーティリティを起動し</u>、適切な FD **ドライブ** オブション(フロッピードライブの場合)、または USB オブション(メディアカードリーダーの場合)を選択します。
- 14. <u>Dell Diagnostics (診断) プログラム</u>を実行して、コンピュータが正しく動作するか確認します。

# CD/DVD ドライブ


↑ 警告: 本項の手順を開始する前に、「製品情報ガイド」の安全手順に従ってください。

↑ 警告: 感電防止のため、カバーを関く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

◆ 注意: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

# CD/DVD ドライブの取り外し(タワーコンピュータ)


- 1. 「<u>作業を開始する前に</u>」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- 3. 前面パネルを取り外します。
- 4. CD/DVD ドライブの背面から電源ケーブル、およびドライブの背面とシステム基板から CD/DVD ドライブケーブルを外します。

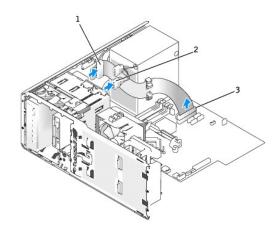

1	CD/DVD	ドライブケーブル

<sup>2</sup> 電源ケーブル

5. スライドプレートのレバーを右へスライドさせて肩付きネジを外し、ドライブをスライドさせてドライブベイから取り外します。

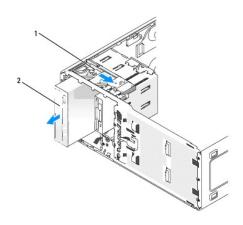

1 スライドプレートレバー

2 CD/DVD ドライブ

## CD/DVD ドライブの取り付け(タワーコンピュータ)


◆ 注意: 3 台以上のハードドライブを搭載するタワーコンピュータの場合、搭載できるオプティカルドライブは 1 台のみです。このオプティカルドライブは、上段の 5.25 インチドライブベイに 取り付けられます。この場合、下段の 5.25 インチドライブベイには 3 台目のハードドライブが収納されます。

- 1. 「<u>作業を開始する前に</u>」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- 3. <u>前面パネル</u>を取り外します。
- 4. 新しいドライブを取り付ける場合、ドライブを箱から出して、取り付けの準備をします。


ドライブに付属のマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。IDE ドライブを取り付ける場合、ドライブをケーブルセレクト設定にします。

5. 新しいドライブを取り付ける場合は、ドライブベイカバーを取り外し、肩付きネジをドライブベイカバーの内側から外して、このネジを新しいドライブに取り付けます。

<sup>3</sup> システム基板の CD/DVD コネクタ

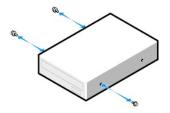


- 6. 所定の位置にカチッと収まるまで、慎重にドライブをスライドさせます。
- 7. 電源ケーブルをドライブに取り付け、CD/DVDドライブケーブルをドライブとシステム基板に取り付けます。

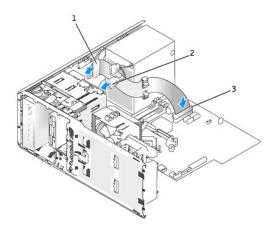


- 1 CD/DVD ドライブケーブル
- 2 電源ケーブル
- 3 システム基板の CD/DVD ドライブコネクタ
- 8. すべてのケーブル接続を確認します。冷却ファンや通風孔の妨げにならないように、ケーブルをまとめておきます。
- 9. <u>前面パネル</u>を取り付けます。
- 10. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。
- ★意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 11. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 12. <u>セットアップユーティリティを起動し</u>、適切な **Drive** (ドライブ) オプションを選択します。
- 13. <u>Dell Diagnostics (診断) プログラム</u>を実行して、コンピュータが正しく動作するか確認します。

# CD/DVD ドライブの取り外し (デスクトップコンピュータ)

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- 3. 前面パネルを取り外します。
- 4. CD/DVD ドライブの背面から電源ケーブル、およびドライブの背面とシステム基板から CD/DVD ドライブケーブルを外します。

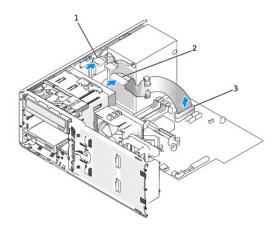

- 1 CD/DVD ドライブケーブル
- 2 電源ケーブル
- 3 システム基板の CD/DVD ドライブコネクタ
- 5. ハンドルを持ってドライブ固定カバーを引き出し、安全な場所に置いておきます。
- 6. ドライブをスライドさせて、ドライブベイから取り外します。

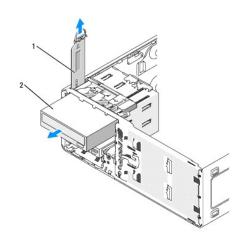

- 1 ドライブ固定カバー
- 2 CD/DVD ドライブ


# CD/DVD ドライブの取り付け (デスクトップコンピュータ)

● 注意: 3 台以上のハードドライブを搭載するデスクトップコンピュータの場合、搭載できるオプティカルドライブは 1 台のみです。このオプティカルドライブは、上段の 5.25 インチドライブベイに取り付けられます。この場合、下段の 5.25 インチドライブベイには 3 台目のハードドライブが収納されます。


1. 新しいドライブを取り付ける場合、ドライブを箱から出して、取り付けの準備をします。

ドライブに付属のマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。IDEドライブを取り付ける場合、ドライブをケーブルセレクト設定にします。

2. 新しいドライブを取り付ける場合は、ドライブベイカバーを取り外し、肩付きネジをドライブベイカバーの内側から外して、このネジを新しいドライブに取り付けます。

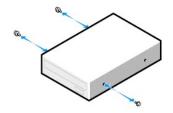

- 3. 所定の位置にカチッと収まるまで、慎重にドライブをスライドさせます。
- 4. 電源ケーブルをドライブに取り付け、CD/DVDドライブケーブルをドライブとシステム基板に取り付けます。

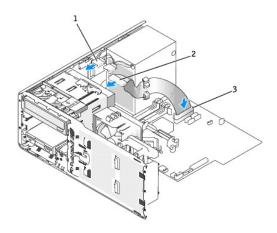

- 1 CD/DVD ドライブケーブル 2 電源ケーブル 3 システム基板の CD/DVD ドライブコネクタ
  - 5. すべてのケーブル接続を確認します。冷却ファンや通風孔の妨げにならないように、ケーブルをまとめておきます。
  - 前面パネルを取り付けます。
  - 7. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。
- ★意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 8. コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。 ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 9. <u>セットアップユーティリティを起動し</u>、適切な **Drive** (ドライブ) オプションを選択します。
- 10. <u>Dell Diagnostics (診断) プログラム</u>を実行して、コンピュータが正しく動作するか確認します。

## 目次に戻る

# お使いのコンピュータについての情報

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- 情報の検索方法
- 仕様
- お取り扱い上の注意

# 情報の検索方法

▼ メモ: 一部の機能やメディアはオプションなので、出荷時にコンピュータに搭載されていない場合があります。特定の国では使用できない機能やメディアもあります。

✓ メモ: 追加の情報がコンピュータに同梱されている場合があります。

探しですか?	こちらをご覧ください
コンピュータの診断プログラム コンピュータのドライバ コンピュータのマニュアル	Drivers and Utilities CD(Resource CD とも呼ばれます
デバイスのマニュアル デスクトップシステムソフトウェア(DSS)	マニュアルおよびドライバは、本コンピュータにすでにインストールされています。この を使用して、ドライバを再インストールしたり、 <u>Dell Diagnostics (診断)プログラム</u> を たり、マニュアルにアクセスすることができます。
	DIVISION OF THE PROPERTY OF TH
	CD 内に Readme ファイルが含まれている場合があります。この Readme ファイは、コンピュータの技術的変更に関する最新のアップデートや、技術者または専門知持ちのユーザーを対象とした高度な技術資料を参照いただけます。
	<b>メモ:</b> 『Drivers and Utilities CD』はオプションなので、出荷時にすべてのコンピ:に付属しているわけではありません。
	メモ: ドライバおよびマニュアルのアップデート版は、support.jp.dell.com で入ます。
コンピュータのセットアップ方法 コンピュータのお手入れ方法 基本的なトラブルシューティングの情報 Dell Diagnostics(診断)プログラムの実行方法 エラーコードおよび診断ライト 部品の取り外しおよび取り付け方法 コンピュータカバーの取り外しおよび取り付け方法	クイックリファレンスガイド  Ext* Parent SOA  Direct Rect Berry Soan  Soan Soan Soan  Soan
	メモ: このマニュアルは、PDF 形式のものをウェブサイト(support.jp.dell.com) 覧いただけます。
★Delete★保証に関する情報★ ★削除★契約条件(アメリカのみ)★ 安全にお使いいただくための注意 認可機関の情報 作業姿勢に関する情報 エンドユーザライセンス契約	Dell™ 製品情報ガイド    Packet filtered to Each
	The property was the second of

# ユーザーズガイド 部品の取り外しおよび交換方法 仕様 システムの設定方法 トラブルシューティングおよび問題解決の方法 Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP ヘルプとサポートセンター スタートボタンをクリックして、ヘルプとサポートをクリックします。 ユーザーズガイドおよびシステムガイドをクリックし、ユーザーズガイドをクリックします。 サービスタグとエクスプレスサービスコード サービスタグおよび Microsoft® Windows® ライセンス Microsoft Windows ライセンスラベル これらのラベルはお使いのコンピュータに貼られています。 サービスタグは、support.jp.dell.com をご参照の際、またはテクニカルサポートへのお問い合わせの際に、コンピュータの識別に使用します。 | Dell | エクスプレスサービスコードを利用すると、テクニカルサポートに直接電話で問い合 わせることができます。 ▲Changed by Dell▲技術情報 ートラブル解決すど、Q&A▲★Delete★トラブルシューティングのヒント、技術者による論説、およびオンラインコース、よくあるお問い合わせ★ ★削除★コミュニティ ー 他のデルユーザーとのオンラインディスカッション★ ★削除★アップグレード ー メモリ、ハードドライブ、およびオペレーティングシステムなどのコンポーネントに関するアップグレード情報★ デルサポートサイト - support.jp.dell.com メモ: ★削除★適切なサポートサイトを表示するには、お住まいの地域を選択します。★ ▲Changed by Dell▲サービスと保証 — 問い合わせ先、サービスのお問い合わせ、保証、 本のは相似ない。 および修理に関する情報 ▲ サービスおよびサポート — ▲ Changed by Dell ▲ サービス契約 ▲ 参考資料 — コンピュータのマニュアル、コンピュータ設定の詳細、製品仕様、およびホワイトペ メモ: ▲変更デルの指示により再度挿入▲企業、自治体、および教育機関のお客様向けに カスタマイズされた、デルブレミアサポートウェブサイト (premier.dell.co.jp/premier/)もご利用いただけます。 ★Deleted by Dell★こ のウェブサイトはすべての地域でご利用できるとは限りません。★ ダウンロード — 承認ドライバ、パッチ、およびソフトウェアのアップデート デスクトップシステムソフトウェア(IOSS) — お使いのコンピュータでオペレーティングシステムを 再インストールする場合は、DSS ユーティリティも再インストールする必要があります。DSS は、 お使いのオペレーティングシステムのための重要な更新を提供し、Dell™ 3.5 インチ USB フロ ッピードライブ、Intel® Pentium® M プロセッサ、オプティカルドライブ、および USB デバイ スをサポートします。DSS はお使いの Dell コンピュータが正し、動作するために必要なものです。ソフトウェアはお使いのコンピュータおよびオペレーティングシステムを自動的に検知して、設定に適した更新をインストールします。 ★Delete★デスクトップシステムソフトウェアをダウンロードするには、以下を実行します。 support.jp.dell.com にアクセスして、ダウンロード をクリックします。 サービスタグまたは製品モデルを入力します。 **ダウンロード項目**ドロップダウンメニューで **すべて** をクリックします。 お使いのコンピュータのオペレーティングシステムとオペレーティングシステムの言語を選択し、 送信するをクリックします。 デバイスの選択でシステムおよび設定ユーティリティへスクロールして、デルデスクトップシステムソフトウェアをクリックします。★▲Use this sentence▲デスクトップシステムソフトウェアは、support.jp.dell.comにてダウンロードできます。▲ Windows XP の基本情報 コンピュータのマニュアル Windows ヘルプとサポートセンター デバイス(モデムなど)のマニュアル **スタート** ボタンをクリックして、**ヘルプとサポート** をクリックします。 問題に関連する用語やフレーズを検索ボックスに入力して、矢印アイコンをクリック 問題に関連するトピックをクリックします。 4. 画面の指示に従います。 オペレーティングシステム CD 1 オペレーティングシステムの再インストール方法 ティングシステムは、本コンピュータにすでにインストールされています。『オペレ-ティングシステム CD』は、オペレーティングシステムを再インストールする場合に使用します。 ★Delete ★手順については、「Microsoft® Windows® XP の再インストール」を参照してください。 ★ オペレーティングシステムを再インストールしたら、『Drivers and Utilities CD』を使用してコンピュータに同梱のデバイスのドライバを再インストールします。



オペレーティングシステムの<u>Product key</u>(プロダクトキー)ラベルは、コンピュータに貼付されています。

**メモ**: 注文されたオペレーティングシステムによって、CD の色が違います。

Linux の使い方
 Dell Precision™ 製品および Linux オペレーティングシステムのユーザーによる E-メールディスカッション
 Linux と Dell Precision コンピュータに関する追加情報

Dell がサポートする Linux サイト

- ı linux.Dell.com ı lists.us.Dell.com/mailman/listinfo/linux-precision

# 仕様

マイクロプロセッサ	
マイクロプロセッサのタイプ	Intel® Pentium® 4(シングルコア)(ハイパースレッディングテクノロジ対応)
	Intel Pentium D(デュアルコア)(ハイパースレッディングなし)
	Intel Pentium プロセッサ Extreme Edition(デュアルコア) (ハイパースレッディング対応)
	Intel Pentium 4 Extreme Edition(ハイパースレッディング対応)
キャッシュ	1 MB または 2 MB(コンピュータによって異なる)

メモリ	
タイプ	533-MHz および 667-MHz の ECC および Non-ECC DDR2 SDRAM
	メモ: 必ず、ECC メモリと Non-ECC メモリが混在しないようにします。
	<b>メモ</b> : お使いのコンピュータは、レジスタメモリおよびバッファメモリ はサポートしていません。
メモリのコネクタ	4
メモリ容量	256 MB、512 MB、1 GB、または 2 GB(利用できる場合)。
最小メモリ	512 MB
最大搭載メモリ	8 GB
BIOS アドレス	F0000h

コンピュータ情報	
チップセット	Intel 955X Express
データパス幅	64 ピット
アドレスバス幅	32 ピット
DMA チャネル	8
割り込みレベル	24

	<u> </u>
BIOS チップ(NVRAM)	4 Mb
メモリ速度	533/667MHz
NIC	DMTF によって定義されている ASF 2.0 サポートを組み込んだ内蔵ネットワークインタフェース
	10/100/1000 Mbps 通信が可能
	<ul><li>1 緑色 — 10 Mbps ネットワークとコンピュータ間の接続が 良好です。</li></ul>
	ı 橙色 — 100 Mbps ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。
	1 黄色 — 1 GB(ギガバイト)(または 1000 Mbps)ネットワークとコンピュータ間の接続が良好です。
	<ul><li>1 オフーコンピュータは物理的なネットワーク接続を検出していません。</li></ul>
SCSI コントローラ	アドイン U320 SCSI
システムクロック	800 MHz または 1066 MHz のデータ転送速度(プロセッサにより異なる)

ビデオ	
タイプ	最大 150 W の PCI Express x16

オーディオ	
タイプ	内蔵ステレオ: 内蔵 HD オーディオまたは PCI オプションカード
ステレオ変換	24 ビット AD 変換および 24 ビット DA 変換

コントローラ	
ハードドライブ	内蔵シリアル ATA(4)、RAID 0/1/5/10 およびコマンドキューあ り
	内蔵 ATA-100(1 チャネル)

拡張パス	
バスのタイプ	PCI 2.2 × 3 PCI Express x16 × 1(150 W まで対応) PCI Express x8 × 1(x4 として配線済み) PCI Express x1 × 1 USB 2.0 × 8(前面 × 2、背面 × 5、内蔵 × 1)
バス速度	PCI: 33 MHz
	PCI Express:
	x1 スロット双方向速度 - 500 MB/s
	x4 スロット双方向速度 - 2 GB/s
	x16 スロット双方向速度 - 8 GB/s
カードスロット	上段の 5 つのコネクタスロットはフルレングスカードに対応し、下の コネクタスロットはハーフレングスカードに対応します。
PCI:	•
コネクタ	3 つ
コネクタサイズ	120 ピン
コネクタデータ幅(最大)	32 ビット
PCI Express:	•
コネクタ	x1,1 つ
コネクタサイズ	36 ピン
コネクタデータ幅(最大)	1 PCI Express レーン
PCI Express:	
コネクタ	x4 フルレングススロット 1 つ(x8、x4、および x1 をサポート)
コネクタサイズ	98 ピン
コネクタデータ幅(最大)	4 PCI Express レーン

PCI Express:	
コネクタ	x16 スロット 1 つ(x16 および x1 モード / カードをサポート。x8 および x4 モード / カードはサポートされていません。)
コネクタサイズ	164 ピン
コネクタデータ幅(最大)	16 PCI Express レーン

ドライブ	
外部アクセス用:	デスクトップ型の場合 3.5 インチドライブベイ(FlexBay) X 1 、またはタワー型の場合 3.5 インチドライブベイ(FlexBay) X 2 5.25 インチベイ × 2
利用可能なデバイス	シリアル ATA ドライブ、SCSI ドライブ、フロッピードライブ、メディアカードリーダー、USB メモリデバイス、CD ドライブ、CD-RW ドライブ、DVD ドライブ、DVD トライブ、DVD トライブ、DVD トライブ、および DVD と CD-RWのコンボドライブ
内部アクセス用:	3.5 インチハードドライブベイ × 2

<b>コネクタ</b> 外付けコネクタ:			
シリアル	9 ピンコネクタ × 1(オプションのセカンドコネクタ)、16550C 互換		
パラレル	双方向 25 ピンコネクタ(メス)× 1		
IEEE 1394a	前面パネルの 6 ピンシリアルコネクタ X 1(オプションカード付き)		
ビデオ	グラフィックカードの VGA または DVI コネクタ		
ネットワークアダプタ	RJ-45 コネクタ		
PS/2(キーボードおよびマウス)	6 ピン mini-DIN X 2		
USB	USB 2.0 対応コネクタが前面パネル X 2、内蔵 X 1、背面パネル × 5		
オーディオ	背面パネルにライン入力、ライン出力、およびマイク用コネクタ(各1)、前面パネルにヘッドフォン用コネクタ X 1 およびマイク用コネクタ X 1		
システム基板コネクタ:	•		
プライマリ IDE ドライブ	PCI ローカルバスに 40 ピンコネクタ		
シリアル ATA(4)	7 ピンコネクタ		

キーの組み合わせ	
<ctrl><alt><del></del></alt></ctrl>	タスクマネージャを起動
<f2></f2>	内蔵のセットアップユーティリティを起動(起動時のみ)
<f12> または <ctrl> <alt> <f8></f8></alt></ctrl></f12>	ネットワークからの起動(起動時のみ)
<ctrl><alt><f10></f10></alt></ctrl>	コンピュータ起動時に、ユーティリティパーティションを始動(インストールされている場合)
<ctrl><alt><d></d></alt></ctrl>	コンピュータ起動時に、ハードドライブ診断ユーティリティを始動

ポタンとライト	
電源ボタン	押しボタン
電源ライト	緑色のライト — スリーブ状態のとき緑色に点滅、電源がオンのとき 緑色に点灯
	黄色のライト 一取り付けられているデバイスに問題があるとき黄色 に点灯、内部電力に問題があるとき黄色に点滅(「 <u>電源の問題</u> 」を参 照)
ハードドライブライト	緑色
リンク保全ライト(内蔵ネットワークアダプタ上と前面パネル上)	背面パネルの内蔵ネットワークアダプタ上: 10 Mb 伝送時は緑色のライト 100 Mb 伝送時は橙色のライト 1000 Mb(1 Gb)伝送時は黄色のライト
	前面パネル上: ネットワーク接続が存在している場合、緑色のライト が点灯
動作ライト(内蔵ネットワークアダプタ上)	ネットワークアクティビティが存在するとき黄色に点滅
診断ライト	前面パネルにある 4 つのライト(「 <u>診断ライト</u> 」を参照)
スタンバイ電源ライト	システム基板の AUXPWR

Г

R#	
DC 電源装置:	
ワット数	375 W
熱消費	1280 BTU / 時
	メモ: 熱消費は電源ユニットのワット数定格に基づいて計算されます。
電圧	手動設定電源装置 — <b>50/60 Hz</b> で 90~135 V、50/60 Hz で 180~265 V
バックアップバッテリー	3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー

サイズと重量	
縦幅	44.8 cm
横幅	17.1 cm
長さ	46.7 cm
重量	17.7 kg
サポートされているモニターの重量(デスクトップ型)	45.4 kg

環境	
温度:	
動作時	10~35 ℃★Delete★(50~95°F)★
保管時	-40~65 ℃
相対湿度	20~80 %(結露しないこと)
最大耐久震度:	
動作時	0.25 G(3~200 Hz、0.5 オクターブ / 分)
保管時	0.5 G(3~200 Hz、1 オクターブ / 分)
最大耐久衝撃:	
動作時	50.8 cm/秒の速度変化でボトムハーフサインパルス
保管時	508 cm/秒の速度変化で 27 G フェアードスクエアウェーブ
高度:	
動作時	−15.2 <b>~</b> 3,048 m
保管時	−15.2 <b>~</b> 10,668 m

# お取り扱い上の注意

コンピュータを取り扱う際は、以下の説明に従ってください。

- 1 データが失われたり破損するのを避けるために、ハードドライブのライトが点灯している時はコンピュータの電源を切らないでください。
- 1 ウイルス対策ソフトウェアを使用して定期的にウイルススキャンを行ってください。
- 1 定期的に不要なファイルを削除したり、ドライブを最適化して、ハードドライブスペースを管理してください。
- 1 定期的にファイルのバックアップを行ってください。

定期的にモニター画面、マウス、およびキーボードをクリーニングしてください(「<u>コンピュータのクリーニング</u>」を参照)。

目次に戻る

# 用語集

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

この用語集に収録されている用語は、情報の目的として提供されています。お使いのコンピュータに搭載されている機能についての記載がない場合もあります。

## Α

AC — alternating current(交流) — コンピュータの AC アダプタ電源ケーブルコンセントに差し込むと流れる電気の様式です。

ACPI — advanced configuration and power interface — Microsoft® Windows® オペレーティングシステムがコンピュータをスタンバイモードや休止状態モードにして、コンピュータに接続されている各デバイスに供給される電力量を節約できる電源管理規格です。

AGP — accelerated graphics port — システムメモリをビデオ関連の処理に使用できるようにする専用のグラフィックスポートです。AGP を使うとビデオ回路とコンピュータメモリ間のインタフェースが高速化され、True-Color のスムーズなビデオイメージを伝送できます。

APR — advanced port replicator — ノートブックコンピュータでモニター、キーボード、マウス、およびその他のデバイスが使えるようになるドッキングデバイスです。

ASF — alert standards format — ハードウェアおよびソフトウェアの警告を管理コンソールに報告する方式を定義する標準です。ASF は、どのプラットフォームやオペレーティングシステムにも対応できるよう設計されています。

## В

BIOS — basic input/output system(基本入出力システム) — コンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つプログラム(またはユーティリティ)です。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。セットアップユーティリティとも呼ばれています。

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー短距離(9メートル)内にある複数のネットワークデバイスが、お互いを自動的に認識できるようにするワイヤレステクノロジ標準です。

bps — ビット / 秒 — データの転送速度を計測する標準単位です。

BTU - British thermal unit(英国熱量単位) - 熱量の単位です。

## C

C - セルシウス(摂氏)- 温度の単位で、水の氷点を O 度、沸点を 100 度としています。

- L1 キャッシュ プロセッサの内部に設置されているプライマリキャッシュ。
- L2 キャッシュ プロセッサに外付け、またはプロセッサアーキテクチャに組み込まれたセカンダリキャッシュ。
- CD compact disc 光学形式のストレージメディアです。通常、音楽やソフトウェアプログラムに使用されます。
- CD ドライブ 光学技術を使用してデータを CD から読み取るドライブです。
- **CD プレーヤー** 一 音楽 CD を再生するソフトウェアです。CD プレーヤーのウィンドウに表示されるボタンを使用して CD を再生することができます。
- CD-R CD recordable 書き込み可能な CD です。CD-R にはデータを一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることはできません。
- CD-RW CD rewritable 書き換え可能な CD です。データを CD-RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます(再書き込み)。

CD-RW ドライブ - CD のデータを読み取ったり、CD-RW(書き換え可能な CD)ディスクや CD-R(書き込み可能な CD)ディスクにデータを書き込むことができるドライブです。CD-RW ディスクに は、繰り返し書き込むことが可能ですが、CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。

 ${f CD-RW/DVD}$  ドライブ - コンポドライブとも呼ばれます。 ${f CD-RW}$  ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、 ${f CD-R}$  ディスクには一度しか書き込むことができません。

COA — Certificate of Authenticity(実物証明書) — Windows の英数文字のコードで、コンピュータのラベルに印刷されています。Product Key(プロダクトキー)や Product ID(プロダクトID)とも呼ばれます。

CRIMM — continuity rambus in-line memory module(連続式 RIMM) — メモリチップのない特別なモジュールで、使用されていない RIMM スロットに取り付けます。

## D

DDR SDRAM — double-data-rate SDRAM(ダブルデータ速度 SDRAM) — データパーストサイクルを倍にして、システムの性能を向上させる SDRAM の一種です。

DDR2 SDRAM — double-data-rate 2 SDRAM(ダブルデータ速度 2 SDRAM) — 4 ビットのプリフェッチおよびその他のアーキテクチャの変更を使用して、メモリスピードを 400 MHz 以上に向上させる、DDR SDRAM の一種です。

DIN コネクタ - 丸い、6 ピンのコネクタで、DIN(ドイツ工業規格)に準拠しています。

DMA — direct memory access — DMA チャネルを使うと、ある種の RAM とデバイス間でのデータ転送がプロセッサを介さずに行えるようになります。

**DMTF** — Distributed Management Task Force — 分散型デスクトップ、ネットワーク、企業、およびインターネット環境における管理基準を開発するハードウェアおよびソフトウェア会社の団体です。

DRAM — dynamic random-access memory — コンデンサが搭載された集積回路に情報を保存するメモリです。

DSL - Digital Subscriber Line(デジタル加入者回線) - アナログ電話回線を介して高速インターネット接続を常時提供するテクノロジです。

DVD — digital versatile disc — 通常、映画を録画するのに使用されるディスクです。CD の場合は片面のみを使用しますが、DVD は両面を使用します。DVD ドライブはほとんどの CD を読み取ることができます。

DVD **ドライブ** — DVD および CD から、光学技術を使用してデータを読み取るドライブです。

DVD プレーヤー - DVD 映画を鑑賞するときに使用するソフトウェアです。 DVD プレーヤーのウィンドウに表示されるボタンを使用して映画を鑑賞することができます。

DVD+RW — DVD rewritable — 書き換え可能な DVD です。データを DVD+RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書きしたりできます(再書き込み)。(DVD+RW テクノロジは DVD-RW テクノロジとは異なります。)

DVD+RW ドライブ — DVD やほとんどの CD メディアを読み込んだり、DVD+RW(書き換え可能 DVD)に書き込んだりすることができるドライブ。

DVI — digital video interface — コンピュータとデジタルビデオディスプレイ間のデジタル転送用の標準です。DVI アダプタは、コンピュータの内蔵グラフィックスを介して動作します。

## Ε

ECC — error checking and correction(エラーチェックおよび訂正)— メモリにデータを書き込んだり、メモリからデータを読み取る際に、データの正確さを検査する特別な回路を搭載しているメモ

りです。

ECP — extended capabilities port — 改良された双方向のデータ転送を提供するパラレルコネクタの拡張仕様の 1 つです。EPP に似て、ECP はデータ転送にダイレクトメモリアクセスを使用して性能を向上させます。

EIDE — enhanced integrated device electronics — ハードドライブと CD ドライブ用の IDE インタフェースの改良バージョンです。

EMI — electromagnetic interference(電磁波障害)— 電磁放射線によって引き起こされる電気障害です。

Energy Star® — Environmental Protection Agency(米国環境保護局)が規定する、全体的な電力の消費量を減らす要件です。

EPP — enhanced parallel port — 双方向のデータ転送を提供するパラレルコネクタの仕様の 1 つです。

ESD - electrostatic discharge(静電気放出) - 静電気の急速な放電のことです。ESD は、コンピュータや通信機器に使われている集積回路を損傷することがあります。

## F

Fahrenheit - ファーレンハイト(華氏) - 温度の単位で、水の氷点を 32 度、沸点を 212 度としています。

FCC - Federal Communications Commission(米国連邦通信委員会) - コンピュータやその他の電子機器が放出する放射線の量を規制する通信関連の条例を執行するアメリカの機関です。

FSB — front side bus — マイクロプロセッサと RAM 間のデータ経路と物理的なインタフェースです。

FTP - file transfer protocol(ファイル転送プロトコル) - インターネットに接続されたコンピュータ間で、ファイルを交換するための標準インターネットプロトコルです。

## G

G - グラビティー 重力の計測単位です。

GB ー ギガバイト ― データの単位です。1 GB は 1024 MB(1,073,741,824 バイト)です。 ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000,000 バイトに切り捨てられることもありま

GHz ー ギガヘルツ ー 周波数の計測単位です。1 GHz は 10 億 Hz または 1,000 MHz です。通常、コンピュータのプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は GHz 単位で計測されます。

GUI — graphical user interface — メニュー、ウィンドウ、およびアイコンでユーザーと相互にやり取りするソフトウェアです。Windows オペレーティングシステムで動作するほとんどのプログラムは GIII です。

## Н

HTML - hypertext markup language - インターネットブラウザ上で表示できるよう、インターネットのウェブページに挿入されるコードセットです。

 $\mathsf{HTTP}-\mathsf{hypertext}$  transfer protocol - インターネットに接続されたコンピュータ間でファイルを交換するためのプロトコルです。

Hz - ヘルツ - 周波数の単位です。1 秒間 1 サイクルで周波数 1 Hz です。コンピュータや電子機器では、キロヘルツ(kHz)、メガヘルツ(MHz)、ギガヘルツ(GHz)、またはテラヘルツ(THz)単位で計測される場合もあります。

### 

IC — Industry Canada — 米国での FCC と同様、電子装置からの放射を規制するカナダの規制団体です。

IC — integrated circuit(集積回路) — コンピュータ、オーディオ、およびビデオ装置用に製造された、何百万もの小電子コンポーネントが搭載されている半導体基板、またはチップです。

IDE — integrated device electronics — ハードドライブまたは CD ドライブにコントローラが内蔵されている大容量ストレージデバイス用のインタフェースです。

IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. — コンピュータにデジタルカメラや DVD プレーヤーなどの、IEEE 1394 互換デバイスを接続するのに使用される高性能シリアルバスです。

I/O — input/output(入出力)— コンピュータにデータを入力したり、コンピュータからデータを出力する動作、またはデバイスです。キーボードやプリンタは I/O デバイスです。

1/O アドレス — 特定のデバイス(シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、または拡張スロットなど)に関連する RAM のアドレスで、プロセッサがデバイスと通信できるようにします。

IrDA — Infrared Data Association — 赤外線通信の国際規格を標準化する団体です。

IRQ — interrupt request(割り込み要求)— デバイスがプロセッサと通信できるように、特定のデバイスに割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイス接続に IRQ を割り当てる必要があります。2 つのデバイスに同じ IRQ を割り当てることはできますが、両方のデバイスを同時に動作させることはできません。

ISP — Internet service provider — ホストサーバーへのアクセスを可能にし、インターネットへの直接接続、E-メールの送受信、およびウェブサイトへのアクセスなどのサービスを提供する会社です。通常、ISP はソフトウェアのパッケージ、ユーザー名、およびアクセス用の電話番号を有料(月払い)で提供します。

## Κ

Kb — キロビット — データの単位です。1 Kbは、1,024 ビットです。メモリ集積回路の容量の単位です。

KB - キロバイト - データの単位です。1 KB は 1,024 バイトです。または、1,000 バイトとすることもあります。

 $\mathbf{kHz} -$ キロヘルツ - 1,000 Hz に相当する周波数の単位です。

## L

LAN — local area network(ローカルエリアネットワーク) 狭い範囲にわたるコンピュータネットワークです。LAN は通常、1 棟の建物内や隣接する 2、3 棟の建物内に限定されます。LAN は電話回線や電波を使って他の離れた LAN と接続し、WAN(ワイドエリアネットワーク)を構成できます。

LCD — liquid crystal display(液晶ディスプレイ) — ノートブックコンピュータのディスプレイやフラットパネルディスプレイに用いられる技術です。

LED — light-emitting diode(発光ダイオード) — コンピュータの状態を示す光を発する電子部品です。

LPT — line print terminal — プリンタや他のパラレルデバイスへのパラレルポート接続の指定です。

## M

Mb — メガビット — メモリチップ容量の単位です。1 Mb は 1,024 Kb です。

Mbps -メガビット / 秒 -1,000,000 ビット / 秒です。通常、ネットワークやモデムなどのデータ転送速度の計測単位に使用します。

MB - メガバイト - 1,048,576 バイトに相当するデータストレージの単位です。または 1,024 KB を表します。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000 バイトに切り捨てられて

表示されることもあります。

MB/sec - メガバイト / 秒 - 1,000,000 バイト / 秒です。通常、データの転送速度の計測単位に使用します。

MHz - メガヘルツ - 周波数の単位です。1 秒間に 1,000,000 サイクルで 1 MHz です。通常、コンピュータのマイクロプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は MHz 単位で計測されます。 ms - ミリ秒 - 1,000 分の 1 秒に相当する時間の単位です。ストレージデバイスなどのアクセス速度の計測に使用します。

### N

NIC - ネットワークアダプタを参照してください。

ns - ナノ秒 - 10 億分の 1 秒に相当する時間の単位です。

NVRAM — nonvolatile random access memory(不揮発性ランダムアクセスメモリ)— コンピュータの電源が切られたり、外部電源が停止した場合にデータを保存するメモリの一種です。
NVRAM は、日付、時刻、およびお客様が設定できるその他のセットアップオプションなどのコンピュータ設定情報を維持するのに利用されます。

## Р

PC カード — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O カードです。PC カードの一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。

PCI — peripheral component interconnect — PCI は、32 ビットおよび 64 ビットのデータ経路をサポートするローカルバスで、プロセッサとビデオ、各種ドライブ、ネットワークなどのデバイス間に高速データ経路を提供します。

PCI Express - プロセッサとそれに取り付けられたデバイスとのデータ転送速度を向上させる、PCI インタフェースの修正版です。PCI Express は、250 MB/sec ~ 4 GB/sec の速度でデータを転送できます。PCI Express チップセットおよびデバイスが異なる速度で使用できる場合は、動作速度が遅くなります。

PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association — PC カードの規格を協議する国際的組織です。

PIN — personal identification number(個人識別番号)— コンピュータネットワークやその他の安全が保護されているシステムへの不正なアクセスを防ぐために使用される一連の数字や文字です。

PIO - programmed input/output - データパスの一部としてプロセッサを経由した、2 つのデバイス間のデータ転送方法です。

POST — power-on self-test(電源投入時の自己診断) — BIOS が自動的にロードする診断プログラムです。メモリ、ハードドライブ、およびビデオなどのコンピュータの主要コンポーネントに基本的なテストを実行します。POST で問題が検出されなかった場合、コンピュータは起動を続行します。

PS/2 - personal system/2 - PS/2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接続するコネクタの一種です。

PXE — pre-boot execution environment — WfM(Wired for Management)標準で、オペレーティングシステムのないネットワークコンピュータを設定して、リモートで起動できるようにします。

## R

RAID — redundant array of independent disks — データの冗長性を提供する方法です。一般的に実装される RAID には RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、および RAID 50 があります。

RAM - プログラムの命令やデータを保存するコンピュータの主要な一時記憶領域です。RAM に保存されている情報は、コンピュータをシャットダウンすると失われます。

readme ファイル - ソフトウェアのパッケージまたはハードウェア製品に添付されているテキストファイルです。通常、readme ファイルには、インストール手順、新しく付け加えられた機能の説明、マニュアルに記載されていない修正などが記載されています。

RFI — radio frequency interference(無線電波障害)— 10 kHz から 100,000 MHz までの範囲の通常の無線周波数で発生する障害です。無線周波は電磁周波数帯域の低域に属し、赤外線や光などの高周波よりも障害を起こしやすい傾向があります。

ROM — read-only memory (読み取り専用メモリ) — コンピュータが削除したり書き込みできないデータやプログラムを保存するメモリです。RAM と異なり、ROM はコンピュータの電源が切れても 内容を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプログラムで ROM に常駐しているものがいくつかあります。

RPM-revolutions per minute -1 分間に発生する回転数です。ハードドライブ速度の計測に使用します。

RTC - real time clock - システム基板上にあるバッテリーで動く時計で、コンピュータの電源を切った後も、日付と時刻を保持します。

RTCRST - real-time clock reset - いくつかのコンピュータに搭載されているシステム基板上のジャンパで、問題が発生した場合のトラブルシューティングに利用できます。

## S

SDRAM — synchronous dynamic random-access memory(同期ダイナミックランダムアクセスメモリ) — DRAM のタイプで、プロセッサの最適クロック速度と同期化されています。

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface — ファイルの質が低下する可能性があるアナログ形式に変換せずに、1 つのファイルから別のファイルにオーディオを転送できるオーディオ転送用ファイルフォーマットです。

Strike Zone™ー コンピュータ底部の強化された部分のことで、ハードディスクドライブを保護します。コンピュータが衝撃で共振したり落下した場合(コンピュータの電源がオンかオフかにかかわらず)、衝撃を吸収するデバイスとして動作します。

SVGA — super-video graphics array — ビデオカードとコントローラ用のビデオ標準規格です。SVGAの通常の解像度は 800 ×600 および 1024 ×768 です。

プログラムが表示する色数と解像度は、コンピュータに取り付けられているモニター、ビデオコントローラとドライバ、およびビデオメモリの性能によって異なります。 S ビデオ TV 出力 – テレビまたはデジタルオーディオデバイスをコンピュータに接続するために使われるコネクタです。

SXGA - super-extended graphics array - 1280 × 1024 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

SXGA+- super-extended graphics array plus - 1400  $\times$  1050 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

## Т

TAPI — telephony application programming interface — 音声、データ、ファックス、ビデオなどの各種テレフォニーデバイスが Windows のプログラムで使用できるようになります。

## U

UMA — unified memory allocation(統合メモリ振り分け)— ビデオに動的に振り分けられるシステムメモリです。

UPS — uninterruptible power supply(無停電電源装置)— 電気的な障害が起きた場合や、電圧レベルが低下した場合に使用されるバックアップ電源です。UPS を設置すると、電源が切れた場合でも限られた時間コンピュータは動作することができます。 通常、UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。 小型の UPS システムで数分間電力を供給するので、コンピュータをシャットダウンすることが可能です。

USB — universal serial bus — USB 互換キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナー、スピーカー、ブリンタ、プロードバンドデバイス(DSL およびケーブルモデム)、撮像装置、またはストレージデバイスなどの低速デバイス用ハードウェアインタフェースです。コンピュータの 4 ピンソケットかコンピュータに接続されたマルチボートハブに直接デバイスを接続します。 USB デバイスは、コンピュータの電源パンっていても接続したり取り外したりすることができます。また、ディジーチェーン型に接続することもできます。

UTP — unshielded twisted pair(シールドなしツイストペア)— ほとんどの電話回線利用のネットワークやその他の一部のネットワークで利用されているケーブルの種類です。電磁波障害から保護するためにワイヤのペアに金属製の被覆をほどこす代わりに、シールドなしのワイヤのペアがねじられています。

UXGA - ultra extended graphics array - 1600 × 1200 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

### V

V - ボルト - 雷付または起電力の計測単位です。1 ボルトは、1 アンペアの電流を通ずる抵抗 1 オームの導線の両端の雷位の差です。

## W

W - ワット - 電力の計測単位です。1 ワットは 1 ボルトで流れる 1 アンペアの電流を指します。

WHr - ワット時 - バッテリーのおおよその充電容量を表すのに通常使われる単位です。たとえば、66 WHr のバッテリーは 66 W の電力を 1 時間、33 W を 2 時間供給できます。 WXGA - wide-aspect extended graphics array - 1280 × 800 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

# X

XGA — extended graphics array — 1024 × 768 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

## Ζ

ZIF — zero insertion force — コンピュータチップまたはソケットのどちらにもまったく力を加えないで、チップを取り付けまたは取り外しできるソケットやコネクタの一種です。

Zip — 一般的なデータの圧縮フォーマットです。Zip フォーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイル名の拡張子が、zip となります。特別な Zip ファイルに自己経連型フ ァイルがあり、ファイル名の拡張子は .exe となります。自己解凍型ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動的に解凍できます。

Zip ドライブ — Iomega Corporation によって開発された大容量のフロッピードライブで、Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーバルディスクを使用します。Zip ディスクは標準のフロッピー ディスクよりもやや大きく約二倍の厚みがあり、100 MB のデータを保持できます。

アンチウイルスソフトウェア - お使いのコンピュータからウイルスを見つけ出して隔離し、検疫して、除去するように設計されたプログラムです。

**ウイルス** - 嫌がらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られたプログラムです。ウイルスプログラムは、ウイルス感染したディスク、インターネットからダウンロードしたソフトウェア、また は E-メールの添付ファイルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプログラムを起動すると、プログラムに潜伏したウイルスも起動します。

一般的なウイルスに、フロッピーディスクのブートセクターに潜伏するブートウイルスがあります。フロッピーディスクを挿入したままコンピュータをシャットダウンすると、次の起動時に、コンピュータはオペレーティングシステムを探すためフロッピーディスクのブートセクターにアクセスにます。このアクセスでコンピュータがウイルスに感染します。一度コンピュータがウイルスに感染すると、ブートウイルスは除去されるまで、読み書きされるすべてのフロッピーディスクにウイルスをコピーします。

**エクスプレスサービスコード** — Dell™ コンピュータのラベルに付いている数字のコードです。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードをお伝えください。エクスプレスサービスコードが利用できない国もあります。

オプティカルドライブ - CD、DVD、または DVD+RW から、光学技術を使用してデータを読み書きするドライブです。オプティカルドライブには、CD ドライブ、DVD ドライブ、CD-RW ドライブ、およ び CD-RW/DVD コンボドライブが含まれます。

## か

カーソル – キーボード、タッチパッド、またはマウスが次にどこで動作するかを示すディスプレイや画面上の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、または小さな矢印で表示されます。

書き込み保護 — ファイルやメディアのデータ内容を変更不可に設定することです。書き込み保護を設定しデータを変更または破壊されることのないように保護します。3.5 インチのフロッピーディスク に書き込み保護を設定する場合、書き込み保護設定タブをスライドさせて書き込み不可の位置にします。

解像度 - プリンタで印刷される画像や、またはモニターに表示される画像がどのくらい鮮明かという度合です。解像度を高い数値に設定しているほど鮮明です。

拡張カードーコンピュータのシステム基板上の拡張スロットに装着する電子回路基板で、コンピュータの性能を向上させます。ビデオカード、モデムカード、サウンドカードなどがあります。

拡張スロット − 拡張カードを挿入してシステムバスに接続する、システム基板上のコネクタです(コンピュータによって異なる場合もあります)。

**拡張ディスプレイモード** - お使いのディスプレイの拡張として、2 台目のモニターを使えるようにするディスプレイの設定です。デュアルディスプレイモードとも呼ばれます。

拡張型 PC カード — 拡張型 PC カードは、取り付けた際に PC カードスロットからカードの端が突き出しています。

豊紙 − Windows デスクトップの背景となる模様や絵柄です。 壁紙を変更するには Windows コントロールパネルから変更します。 また、気に入った絵柄を読み込んで壁紙を作成することができます。

カルネー 物品を外国へ一時的に持ち込む場合、一時輸入通関ができる通関手帳です。商品パスポートとも呼ばれます。

キーの組み合わせ - 複数のキーを同時に押して実行するコマンドです。

起動順序 - コンピュータが起動を試みるデバイスの順序を指定します。

起動 CD - コンピュータを起動するのに使用する CD です。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必要になりますので、常備 しておきます。『Drivers and Utilities CD』または『Resource CD』が起動 CD です。

**起動ディスク** — コンピュータを起動するのに使用するディスクです。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動 CD または起動ディスクが必要になりますの で、常備しておきます。

キャッシュ - 特殊な高速ストレージ機構で、メインメモリの予約領域、または独立した高速ストレージデバイスです。キャッシュは、プロセッサのオペレーションスピードを向上させます。

**休止状態モード** — メモリ内のすべてをハードドライブ上の予約領域に保存してからコンピュータの電源を切る、省電力モードです。コンピュータを再起動すると、ハードドライブに保存されているメモリ 情報が自動的に復元されます。

グラフィックスモード - x 水平ピクセル × y 垂直ピクセル × z 色数で表されるビデオモードです。グラフィックスモードは、どんな形やフォントも表現できます。

クロックスピード - システムバスに接続されているコンピュータコンポーネントがどのくらいの速さで動作するかを示す、MHz で示される速度です。

コントロールパネル 一 画面設定などのオペレーティングシステムやハードウェアの設定を変更するためのユーティリティです。

コントローラー プロセッサとメモリ間、またはプロセッサとデバイス間のデータ転送を制御するチップです。

サージプロテクタ - コンセントを介してコンピュータに影響を与える電圧変動(雷などの原因で)から、コンピュータを保護します。 サージプロテクタは、落雷や通常の AC ライン電圧レベル が 20 %以上低下する電圧変動による停電からはコンピュータを保護することはできません。

ネットワーク接続はサージプロテクタでは保護されません。雷雨時は、必ずネットワークケーブルをネットワークコネクタから外してください。

サービスタグ - コンピュータに貼ってあるバーコードラベルのことで、デルサポートの support.jp.dell.com にアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサポートに電話で問い合わせたりする場合に必要な識別番号が書いてあります。

**シリアルコネクタ** — I/O ポートは、コンピュータにハンドヘルドデジタルデバイスやデジタルカメラなどのデバイスを接続するためによく使用されます。

**システム基板** — コンピュータのメイン回路基板。 マザーボード とも呼ばれます。

システムトレイ - 通知領域を参照してください。

シャットダウン — ウィンドウを閉じてプログラムを終了し、オペレーティングシステムを終了して、コンピュータの電源を切るプロセスです。シャットダウンが完了する前にコンピュータの電源を切ると、データを損失する恐れがあります。

スキャンディスク — ファイルや、フォルダ、ハードディスクの表面にエラーがないかどうかをチェックする Microsoft のユーティリティです。コンピュータの反応が止まって、コンピュータを再起動した際にスキャンディスクが実行されることがあります。

スタンパイモード - コンピュータの不必要な動作をシャットダウンして節電する、省電力モードです。

スマートカード - プロセッサとメモリチップに内蔵されているカードです。スマートカードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザー認証に利用できます。

赤外鏡センサー - ケーブルを利用しなくても、コンピュータと赤外線互換デバイス間のデータ転送ができるポートです。

セットアッププログラム - ハードウェアやソフトウェアをインストールしたり設定するのに使うプログラムです。setup.exe または install.exe というプログラムが Windows 用ソフトウェアに付属しています。セットアッププログラムはセットアップユーティリティとは異なります。

**セットアップユーティリティ** - コンピュータのハードウェアとオペレーティングシステム間のインタフェース機能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティは BIOS で日時やシステムパスワードなどのようなユーザーが選択可能なオブションの設定ができます。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。

**ソフトウェア** - コンピュータファイルやプログラムなど、電子的に保存できるものすべてを指します。

## た

**通知領域** — Windows のタスクバーにあり、プログラムや、時計、音量調節、プリンタの状態といったコンピュータの機能にすばやくアクセスするためのアイコンを含んでいます。<u>システムトレイ</u>とも呼ばれます。

**ディスクストライピング** - 複数のディスクドライブにまたがってデータを分散させる技術です。ディスクのストライピングは、ディスクストレージからデータを取り出す動作を高速化します。通常、ディスクのストライピングを利用しているコンピュータではユーザーがデータユニットサイズまたはストライブ幅を選ぶことができます。

テキストエディター たとえば、Windows のメモ帳など、テキストファイルを作成および編集するためのアプリケーションプログラムです。テキストエディタには通常、ワードラップやフォーマット(アンダーラインのオプションやフォントの変換など)の機能はありません。

デバイス - コンピュータ内部に取り付けられているか、またはコンピュータに接続されているディスクドライブ、プリンタ、キーボードなどのハードウェアです。

デパイスドライバ - ドライバを参照してください。

デュアルディスプレイモード - お使いのディスプレイの拡張として、2 台目のモニターを使えるようにするディスプレイの設定です。<u>拡張ディスプレイモード</u>とも呼ばれます。

ドッキングデバイス — APRを参照してください。

トラベルモジュール - ノートブックコンピュータの重量を減らすために、モジュールベイの中に設置できるよう設計されているプラスチック製のデバイスです。

**ドライバ** - ブリンタなどのデバイスが、オペレーティングシステムに制御されるようにするためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータに正しいドライバがインストールされていない場合、正常に動作しません。

## な

内蔵 - 通常、コンピュータのシステム基板上に物理的に搭載されているコンポーネントを指します。ビルトインとも呼ばれます。

**ネットワークアダプタ** ー ネットワーク機能を提供するチップです。コンピュータのシステム基板にネットワークアダプタが内蔵されていたり、アダプタが内蔵されている PC カードもあります。ネットワークアダプタは、<u>NIC</u>(ネットワークインタフェースコントローラ)とも呼ばれます。

## は

**パイト** — コンピュータで使われる基本的なデータ単位です。1 バイトは 8 ビットです。

パスーコンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。

パス速度 — バスがどのくらいの速さで情報を転送できるかを示す、MHz で示される速度です。

**パックアップ** - フロッピーディスク、CD、またはハードドライブなどにプログラムやデータをコピーすることをバックアップといいます。不測の事態に備えて、定期的にハードドライブ上のデータファイルのバックアップを取ることをお勧めします。

パッテリー - ノートブックコンピュータが AC アダプタおよびコンセントに接続されていない場合に、コンピュータを動作させるために使われる内蔵の電源です。

**パッテリーの寿命** — ノートブックコンピュータのバッテリーが、消耗と再充電を繰り返すことのできる期間(年数)です。

**パッテリー駆動時間** — ノートブックコンピュータのバッテリーでコンピュータを駆動できる持続時間(分または時間)です。

パラレルコネクタ — I/O ポートは、コンピュータにパラレルプリンタを接続する場合などに使用されます。LPT ポートとも呼ばれます。

**パーティション** — ハードドライブ上の物理ストレージ領域です。1 つ以上の論理ストレージ領域(論理ドライブ)に割り当てられます。それぞれのパーティションは複数の論理ドライブを持つことができます。

ヒートシンク — 放熱を助けるプロセッサに付属する金属板です。

**ビット** - コンピュータが認識するデータの最小単位です。

**ビデオコントローラ** — お使いのコンピュータに(モニターの組み合わせにおいて)ビデオ機能を提供する、ビデオカードまたは(オンボードビデオコントローラ搭載のコンピュータの)システム基板の回路です。

**ビデオメモリ** ― ビデオ機能専用のメモリチップで構成されるメモリです。通常、ビデオメモリはシステムメモリよりも高速です。取り付けられているビデオメモリの量は、主にプログラムが表示できる色数に影響を与えます。

**ビデオモード** — テキストやグラフィックスをモニターに表示する際のモードです。グラフィックスをベースにしたソフトウェア(Windows オペレーティングシステムなど)は、x 水平ピクセル数  $\times$  y 垂直 ピクセル数  $\times$  z 色数で表されるビデオモードで表示されます。文字をベースにしたソフトウェア(テキストエディタなど)は、x 列  $\times$  y 行の文字数で表されるビデオモードで表示されます。

ビデオ解像度 — <u>解像度</u>を参照してください。

ピクセル - ディスプレイ画面のシングルポイントです。ピクセルが緩と横に並び、イメージを作ります。ビデオの解像度(800 × 600 など)は、上下左右に並ぶピクセルの数で表します。

フォルダ - ディスクやドライブ上のファイルを整頓したりグループ化したりする入れ物です。フォルダ中のファイルは、名前や日付やサイズなどの順番で表示できます。

フォーマット — ファイルを保存するためにドライブやディスクを準備することです。ドライブまたはディスクをフォーマットするとデータはすべて消失します。 フロッピードライブ — フロッピーディスクにデータを読み書きできるディスクドライブです。

プラグアンドプレイ - デバイスを自動的に設定するコンピュータの機能です。BIOS、オペレーティングシステム、およびすべてのデバイスがブラグアンドプレイ対応の場合、ブラグアンドプレイは、自動インストール、設定、既存のハードウェアとの互換性を提供します。

プロセッサ - コンピュータ内部で中心的に演算を行うコンピュータチップです。プロセッサは、CPU(中央演算処理装置)とも呼ばれます。

プログラム - 表計算ソフト、ワープロソフト、データベースソフト、ゲームソフトなどデータ処理をするソフトウェアです。これらのプログラムは、オペレーティングシステムの実行を必要とします。

ヘルプファイル — 製品の説明や各種手順を記したファイルです。ヘルプファイルの中には、Microsoft Word の『ヘルプ』のように特定のプログラムに適用されるものがあります。他に、単独で参照できるヘルプファイルもあります。通常、ヘルプファイルの拡張子は、.hlp または .chm です。

# ま

マウス - 画面上のカーソルを移動させるポインティングデバイスです。通常は、マウスを硬くて平らな面で動かし、画面上のカーソルやポインタを移動します。

メモリ — コンピュータ内部にある、一時的にデータを保存する領域です。メモリにあるデータは一時的に格納されているだけなので、作業中は時々ファイルを保存するようお勧めします。また、コンピュータをシャットダウンするときもファイルを保存してください。コンピュータのメモリには、RAM、ROM、およびビデオメモリなど何種類かあります。通常、メモリというと RAM メモリを指します。

メモリアドレス — データを一時的に RAM に保存する特定の場所です。

メ**モリマッピング** — スタートアップ時に、コンピュータが物理的な場所にメモリアドレスを割り当てる処理です。デバイスとソフトウェアが、プロセッサによりアクセスできる情報を識別できるようになります。

**メモリモジュール** — システム基板に接続されている、メモリチップを搭載した小型回路基板です。

モデム — アナログ電話回線を介して他のコンピュータと通信するためのデバイスです。モデムには、外付けモデム、PC カード、および内蔵モデムの 3 種類があります。通常、モデムはインターネットへの接続や E-メールの交換に使用されます。

モジュールペイ – オプティカルドライブ、セカンドバッテリー、または Dell TravelLite™ モジュールなどのようなデバイスをサポートするベイです。

モニター - 高解像度のテレビのようなデバイスで、コンピュータの出力を表示します。



膀み取り専用 — 表示することはできますが、編集したり削除したりすることができないデータやファイルです。次のような場合にファイルを読み取り専用に設定できます。

- 1 フロッピーディスク、CD、または DVD を書き込み防止に設定している場合
- 1 ファイルがネットワーク上のディレクトリにあり、システム管理者がアクセス権限に特定の個人だけを許可している場合

## 6

**リフレッシュレート** - Hz で示される、画面上のビデオイメージが再描画される周波数です。単位は Hz で、このリフレッシュレートの周波数で画面の水平走査線(または<u>垂直周波数</u>)が再描画されます。 リフレッシュレートが高いほど、ビデオのちらつきが少なく見えます。

ローカルパス - デバイスにプロセッサへの高速スループットを提供するデータバスです。

### 目次に戻る


## <u>目次に戻る</u>

# 1/0 パネル

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- I/O パネルのコンポーネント
- I/O パネルの取り外し
- I/O パネルの取り付け
- ★ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
- ↑ 著告: 感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- **全意:** コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。


# 1/0 パネルのコンポーネント

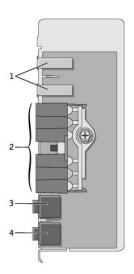

- 1 USB ポート
- 2 診断ライト、ハードドライブアクセスライト、およびネットワーク保全ライト
- 3 ヘッドフォンコネクタ
- 4 マイク用コネクタ


# 1/0 パネルの取り外し

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- ✓ メモ: ヒートシンクアセンブリの各サイドにある 2 つの拘束ネジを緩めるには、長いプラスドライバが必要です。
- 3. ヒートシンクアセンブリの各サイドにある2つの拘束ネジを緩めます。
- ★ 警告: プラスティック製のシールドがあっても、ヒートシンクアセンブリは正常な動作中に過熱する場合があります。アセンブリが冷えるまで、十分に時間をおいてから触れるようにしてください。
- 4. ヒートシンクアセンブリを上向きに回転させ、コンピュータから取り外します。

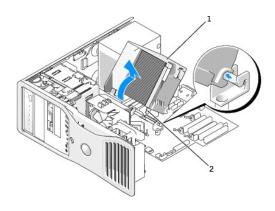


1	ヒートシンクアセンブリ
2	拘束ネジハウジング(2)

- 5. ヒートシンクアセンブリを安全な場所に横向きにして置いておきます。
- 6. システムファンケーブルをシステム基板から取り外します。

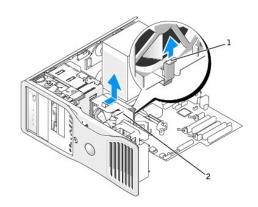

1	ファンリリースレバー
2	ファン

- 7. ファンリリースレバーを上げ、ファンをコンピュータ背面に向かってスライドさせて底部から外し、コンピュータから取り外します。
- 8. ケーブルループを引っ張り、I/O パネルコネクタからコントロールパネルケーブルを外します。
- 9. <u>前面パネル</u>を取り外します。
- 10. <u>ドライブパネル</u>を取り外します。
- 11. オプションのサウンドカードが取り付けてある場合は、ケーブルを I/O パネルの縁から外します。
- 12. 前面ポートにオプションの IEEE 1394 ケーブルが取り付けてある場合は、コネクタに付属の説明書に従って、コンピュータの前面からケーブルを外します。

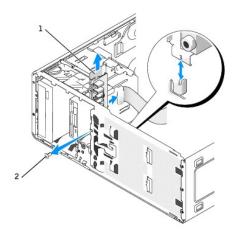

1	1/0 パネル
2	取り付けネジ

- 13. I/O パネルから取り付けネジを外します。
- 14. I/O パネルをコンピュータから取り外します。

# 1/0 パネルの取り付け

上面パネル、底面パネル、および前面パネルのタブがきちんと収まっていることを確認しながら、 $\underline{\mathtt{vulylefil}}$ を逆の順序で実行します。

目次に戻る

## 目次に戻る

# メモリ

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- メモリの概要
- メモリの取り付け
- メモリの取り外し

お使いのコンピュータでサポートされているメモリの種類については、「<u>仕様</u>」を参照してください。

🖎 注意:新しいメモリモジュールを取り付ける前に、お使いのコンピュータ用の最新の BIOS を Dell サポートウェブサイト support.jp.dell.com からダウンロードしてください。

## メモリの概要

1 メモリモジュールは、必ず<u>同じメモリサイズ、同じ速度、および同じテクノロジのものを2枚1組のベアで</u>取り付ける必要があります。メモリモジュールをベアで取り付けていない場合、コンピュータは動作し続けますが、性能が少し落ちます。モジュールの右上角のラベルを参照して、モジュールの容量を確認します。




推奨されるメモリ構成は、以下のとおりです。

○ 同じ容量を持つメモリモジュールのペアをコネクタ DIMM\_1 および DIMM\_2 に装着

または

- 同じ容量を持つメモリモジュールのペアをコネクタ DIMM\_1 および DIMM\_2 に装着し、コネクタ DIMM\_3 および DIMM\_4 に別のペアを装着
- 1 実行スピードの異なる DDR2 メモリモジュールのペアを装着した場合、モジュールは取り付けられたうちの最も遅いスピードで動作します。
- 1 別のコネクタにメモリモジュールを装着する前に、DIMM\_1 コネクタ(プロセッサに最も近いコネクタ)に単一メモリモジュールを装着していることを確認してください。
- 1 メモリモジュールを取り付ける間、必ず ECC と非 ECC メモリが混在しないようにします。

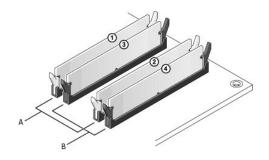

- A コネクタ DIMM\_1 および DIMM\_2(白色の固定クリップ)にメモリモジュールの同じペア
- B コネクタ DIMM\_3 および DIMM\_4(黒色の固定クリップ)にメモリモジュールの同じペア
- ✓ メモ: デルからご購入されたメモリは、お使いのコンピュータで保証の対象になります。

# 4 GB 構成のメモリアドレス指定

コンピュータは 4 つの 2 GB DIMM を使用すると、最大で 8 GB のメモリをサポートします。Microsoft® Windows® XP などの現在のオペレーティングシステムの最大アドレススペースは 4 GB です。 ただし、 オペレーティングシステムが使用できるメモリの容量は 4 GB より少なくなります。 コンピュータ内の特定のコンポーネントは、4 GB レンジ内にアドレススペースを必要とします。 これらのコンポーネント用に予約されたアドレススペースは、コンピュータメモリによっては使用されません。

▼#: 64 ビットバージョンのオペレーティングシステムを使用する場合、メモリ範囲全体をオペレーティングシステムに使用できます。

以下のコンポーネントはメモリアドレススペースを必要とします。

- ı システム ROM
- 1 APIC
- 1 内蔵 PCI デバイス(ネットワークコネクタ、SCSI コントローラ、IEEE 1394 コントローラなど)
- 1 PCI または PCI Express デバイス / カード

システムの起動時に、BIOS はアドレススペースを必要とするコンボーネントを認識します。BIOS は予約された必要なアドレススペースの容量を動的に計算します。そして BIOS は、4 GB から予約済 みアドレススペースを減算し、利用可能なスペースの容量を確定します。

- 1 取り付けられたコンピュータメモリの総量が、利用可能なアドレススペースより少ない場合、取り付けられたすべてのコンピュータメモリは、オベレーティングシステムによって利用可能になりま
- 1 取り付けられたコンピュータメモリの総量が、利用可能なアドレススペースと同じか、それより多い場合、取り付けられたコンピュータメモリの少量部分は、オペレーティングシステムが使用するこ

# メモリの取り付け

↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

★ 警告:感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。


◆ 注意: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. コンピュータカバーを取り外します。
- 3. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを押し開きます。



1	プロセッサに最も近いメモリモジュールコネクタ		
2	固定クリップ(2)		
3	コネクタ		

4. モジュールの底面の切り込みを、コネクタ内のクロスバーに合わせます。

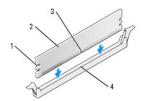

1	切り欠き(2)
2	メモリモジュール
3	切り込み
4	クロスバー

☆意: メモリモジュールの損傷を防ぐため、モジュールの両端に均等に力をかけてコネクタにまっすぐ差し込むようにしてください。

5. カチッと所定の位置に収まるまで、モジュールをコネクタに差し込みます。

モジュールが適切に挿入されると、固定クリップはモジュール両端の切り欠きにカチッと収まります。



- 6. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。
- ☆ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 7. コンピュータとデバイスを電源コンセントに接続し、電源を入れます。
- 8. <F2> を押してセットアップユーティリティを起動し、System Memory の値をチェックします。

コンピュータは新しく取り付けたメモリの容量を認識して、System Memory の値を変更します。メモリの新しい値を確認します。値が正しければ、手順 10 へ進みます。

- 9. メモリの値が正しくない場合は、コンピュータの電源を切り、コンセントからデバイスを外します。<u>コンピュータカバー</u>を取り外し、取り付けたメモリモジュールがソケットに正しく装着されていることを確認します。次に、手順 6、7、および 8 を繰り返します。
- 10. System Memory の総メモリ容量が正しい場合は、<ESC> を押してセットアップユーティリティを終了します。
- 11. <u>Dell Diagnostics(診断)プログラム</u>を実行して、メモリモジュールが正しく動作しているか確認します。

# メモリの取り外し

★告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

★ 警告:感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

◆ 注意: コンピュータの内蔵コンボーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- コンピュータカバーを取り外します。
- 3. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを押し開きます。
- 4. モジュールをつかんで引き上げます。

モジュールが取り外しにくい場合、モジュールを前後に軽く動かして緩め、コネクタから取り外します。

# 電源装置

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド


- 電源装置の取り外し
- 電源装置の取り付け
- ↑ 著告: この項の手順を実行する前に、『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意をお読みください。
- ★ 著告:感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ☆ 注意: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

# 電源装置の取り外し

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- 3. DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから取り外します。

タブを解除し、DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから取り外す際は、コンピュータフレーム内のタブの下の配線経路をメモしておいてください。これらのケーブルを再び取り付ける際は、挟まれたり折れ曲がったりしないように、適切に配線してください。

4. 電源装置をコンピュータシャーシの背面に取り付けている 4 本のネジを外します。

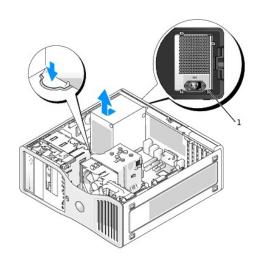

電源装置のネジ(4)

- 5. 電源装置をコンピュータの前側へ約 2.5 cm スライドさせます。
- 6. 電源装置を持ち上げコンピュータから取り出します。

## 電源装置の取り付け

- 1. 電源装置を所定の位置に戻します。
- 2. 電源装置をコンピュータシャーシの背面に固定する4本のネジを取り付けます。
- 3. DC 電源ケーブルを接続します。
- 4. デスクトップコンピュータでは、電源ケーブルをハードドライブの側面に取り付けます。
- 5. タブの下にケーブルを通し、ケーブルを覆うようにタブを押して閉じます。
- 6. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。
- 🖎 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。

7. コンピュータとデバイスを電源コンセントに接続し、電源を入れます。

<u>目次に戻る</u>


## システム基板

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- システム基板の取り外し
- システム基板の取り付け
- ☆ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
- ★ 著告: 感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- **全 注意**: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。
- ★意:システム基板および金属製のトレイは連結しており、1 つの部品として取り外します。


### システム基板の取り外し

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. コンピュータカバーを取り外します。
- 3. 前面パネルを取り外します。
- 4. システム基板へのアクセスを妨げるコンポーネントを取り外します。
- 5. システム基板から全てのケーブルを外します。
- 6. 既存のシステム基板アセンブリを取り外す前に、新しく交換するシステム基板と既存のシステム基板の外観を比較し、正しい部品を使用しているか確認します。
- 7. システム基板のネジを外します。

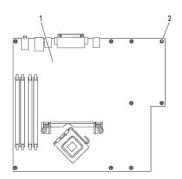

	1	システム基板
ı	2	ネジ

- 8. 2 つのタブを引き上げてシステム基板アセンブリをコンピュータ前方へ引き出し、アセンブリを持ち上げて取り外します。
- 9. 取り外したシステム基板アセンブリを、交換するシステム基板の横に置きます。

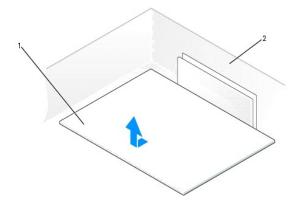

システム基板

コンピュータの背面

### システム基板の取り付け

- 1. 既存のシステム基板から、取り付けるシステム基板にコンポーネントを移動します。
  - a. メモリモジュールを取り外し、交換する基板に取り付けます。詳細については、「メモリ」を参照してください。
- ★告: プロセッサパッケージおよびヒートシンクアセンブリは、高温になることがあります。やけどをしないように、パッケージおよびアセンブリに触る前は十分時間をかけ、その温度が下がっていることを確認してください。
  - b. 既存のシステム基板からヒートシンクアセンブリとプロセッサを取り外し、交換するシステム基板に取り付けます。詳細については、「<u>プロセッサ</u>」を参照してください。
- 2. 交換するシステム基板のジャンパを、現存のシステム基板と同じになるよう設定します(「<u>システム基板のコンポーネント</u>」を参照してください)。
- ▼ メモ: 交換するシステム基板のいくつかのコンポーネントとコネクタは、既存のシステム基板の対応するコネクタと場所が異なる場合があります。
- 3. 基板の底面の切り込みがコンピュータのタブと揃うように、交換する基板を向けます。
- 4. システム基板アセンブリを所定の位置にカチッと収まるまでコンピュータの後方へ押し込みます。
- 5. システム基板から取り外したコンポーネントおよびケーブルを取り付けます。
- 6. すべてのケーブルをコンピュータの背面にあるコネクタに接続し直します。
- 7. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。
- ☆ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークポートまたはデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 8. コンピュータとデバイスを電源コンセントに接続し、電源を入れます。

<u>目次に戻る</u>

#### <u>目次に戻る</u>


### プロセッサ

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- プロセッサの取り外し
- プロセッサの取り付け
- ↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
- ★ 著告:感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。


### プロセッサの取り外し

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- コンピュータカバーを取り外します。
- ✓ メモ: ヒートシンクアセンブリの各サイドにある2つの拘束ネジを緩めるには、長いプラスドライバが必要です。
- 3. ヒートシンクアセンブリの各サイドにある2つの拘束ネジを緩めます。
- ▲ 警告: プラスチック製のシールドがあっても、ヒートシンクアセンブリは正常な動作中に加熱する場合があります。ヒートシンクアセンブリに触れる前には十分に時間をかけ、アセンブリの温度が下がっていることを確認してください。
- 4. ヒートシンクアセンブリを上向きに回転させ、コンピュータから取り外します。

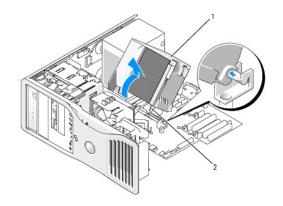

1	ヒートシンクアセンブリ
2	拘束ネジハウジング(2)

- **注意**: デルのプロセッサアップグレードキットを取り付ける場合は、元のヒートシンクアセンブリは廃棄してください。デル以外から購入したプロセッサアップグレードキットを取り付ける場合、新しいプロセッサを取り付ける際は、元のヒートシンクを再利用してください。
- 5. ソケット上にあるセンターカバーラッチの下からリリースレバーをスライドさせて、プロセッサカバーを開きます。次にレバーを後方に引いて、プロセッサを取り出します。

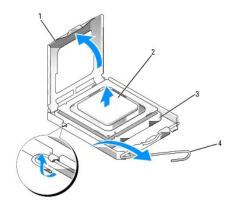


1	プロセッサカバー
2	プロセッサ
3	ソケット
4	リリースレバー

- ☆意: プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。
- 6. 注意深くプロセッサをソケットから取り外します。

新しいプロセッサをソケットにすぐに取り付けられるように、リリースレバーはリリース位置に広げたままにしておきます。

### プロセッサの取り付け

- ☆意:コンピュータ背面の塗装されていない金属面に触れて、身体から静電気を除去してください。
- ☆ 注意: プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、ピンの上に物を落とさないようにしてください。
- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- コンピュータカバーを取り外します。
- 3. プロセッサの底部に触らないように気をつけながら、新しいプロセッサを梱包から取り出します。
- ☆ 注意: コンピュータの電源を入れるときにプロセッサとコンピュータに修復できないような損傷を与えないため、プロセッサをソケットに正しく装着してください。
- 4. ソケット上のリリースレバーが完全に開いていない場合、その位置まで動かします。
- 5. プロセッサの前面と後面の位置合わせ用切り込みを、ソケットの前面と後面の位置合わせ用切り込みに合わせます。
- 6. プロセッサとソケットの 1 番ピンの角を合わせます。

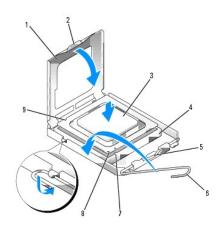


1	プロセッサカバー	6	リリースレバー
2	タブ	7	前面位置合わせ切り込み
3	プロセッサ	8	ソケットおよびプロセッサピン 1 番ピンの印
4	プロセッサソケット	9	後面位置合わせ切り込み
5	センターカバーラッチ		

- ☆意: 損傷を防ぐため、プロセッサとソケットが正しく揃っているか確認してください。プロセッサを取り付ける際に無理に力を加えないでください。
- 7. プロセッサをソケットに軽く置いて、プロセッサが正しい位置にあるか確認します。
- プロセッサがソケットに完全に装着されたら、プロセッサカバーを閉じます。
   プロセッサカバーのタブがソケットのセンターカバーラッチの下にあるか確認します。
- 9. ソケットリリースレバーをソケットの後ろ側へ回し、カッチッと所定の位置に収めてプロセッサを固定します。
- ☆意: デル以外から購入したプロセッサアップグレードキットを取り付ける場合、プロセッサを交換する際は、元のヒートシンクアセンブリを再利用してください。

デルから購入したプロセッサ交換キットを取り付けた場合、元のヒートシンクアセンブリとプロセッサを、交換キットが送られてきた同じパッケージを使用してデルへ返却してください。

- 10. ヒートシンクアセンブリを取り付けます。
  - a. ヒートシンクアセンブリをヒートシンクアセンブリブラケットに元のように配置します。
  - b. ヒートシンクアセンブリをコンピュータベースの方向に回転させ、2 つの拘束ネジを締めます。
- ☆意: ヒートシンクアセンブリが正しく装着され、しっかり固定されているか確認します。

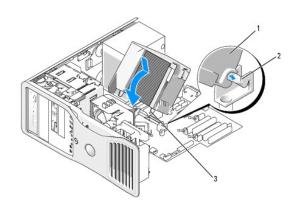

	1	ヒートシンクアセンブリ
	2	ヒートシンクアセンブリブラケット
ı	3	拘束ネジハウジング(2)

- 11. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。
- ▶ 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークボートまたはデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 12. コンピュータとデバイスを電源コンセントに接続し、電源を入れます。

## スピーカー(オプション)の取り付け


Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

↑ 著告: 感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。


**注意**: コンピュータの内蔵コンボーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に 触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。

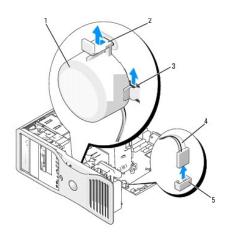

1	1	スピーカー(オプション)	4	スピーカーケーブル
	2	リリースラッチタブ	5	システム基板のスピーカーコネクタ
ı	3	スピーカースロット(3)		

- 3. スピーカーがすでに取り付けられている場合は、古いスピーカーを取り外します。
  - a. システム基板のスピーカーコネクタからスピーカーケーブルを外します。
  - b. スピーカーの底部を人差し指で押さえると同時に、親指でリリースラッチタブを押し下げます。
  - c. スピーカーを上にスライドさせて、3 つのスピーカースロットから取り出します。
- 4. スピーカーを取り付けるには、以下の操作を実行します。
  - a. 3 つのスピーカースロットにあるタブの後ろに、スピーカーの位置を合わせます。
  - b. スピーカーを下にスライドさせて、リリースラッチタブがカチッと所定の位置に収まるようにします。
  - c. システム基板のスピーカーコネクタに、スピーカーケーブルを接続します。

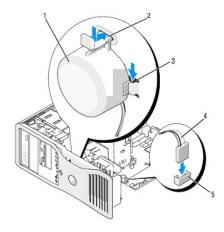

1	スピーカー(オプション)	4	スピーカーケーブル
2	リリースラッチタブ	5	システム基板のスピーカーコネクタ
3	タブの付いたスピーカースロット(3)		

5. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。

#### <u>目次に戻る</u>

#### 目次に戻る

#### Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

✓ メモ: コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

▶ 注意: ハードウェアの損傷またはデータの損失の可能性があることを示します。また、その問題を回避するための方法も記載されています。

★ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

略語の一覧表は、「<u>用語集</u>」を参照してください。

Dell™ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、このマニュアルの Microsoft® Windows® オペレーティングシステムについての説明は適用されません。

✓ メモ: 一部の機能やメディアは、お使いのコンピュータあるいは特定の国で使用できない場合があります。

モデル DCTA

2006年3月 P/N M8582 Rev. A03

目次に戻る

#### 日次に戻る

### Microsoft® Windows® XP の特徴

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- 新しいコンピュータへの情報の転送
- Microsoft® Windows® クラシック表示への切り替え
- 壁紙の選択
- スクリーンセーバーの選択
- デスクトップテーマの選択

- ショートカットの作成と整列
- デスクトップクリーンアップウィザード
- <u>インターネット接続ファイアウォール</u>
- 家庭用および企業用ネットワークのセットアップ

### 新しいコンピュータへの情報の転送

Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムには、データを元のコンピュータから新しいコンピュータに転送する、ファイルと設定の転送ウィザードがあります。下記のデータが転送できます。

- 1 E-メールメッセージ
- 1 ツールバーの設定
- 1 ウィンドウのサイズ
- 1 インターネットのブックマーク

新しいコンピュータにネットワークまたはシリアル接続を介してデータを転送したり、書き込み可能 CD またはフロッピーなどのリムーバブルメディアにデータを保存したりできます。

▼4: 古いコンピュータから新しいコンピュータに情報を転送するには、シリアルケーブルを2つのコンピュータの入力/出力(1/0)ポートに直接接続します。データをシリアル接続を介して転送するには、コントロールパネルからネットワーク接続ユーティリティにアクセスして、詳細設定接続の設定およびホストコンピュータやゲストコンピュータの指定など、追加の設定手順を実行る必要があります。

2 台のコンピュータで直接ケーブル接続を設定する手順に関しては、マイクロソフトのウェブサイトにて「直接ケーブル接続を構成する方法」という文書を参照してください。この情報は、特定の国では使用できない場合もあります。

新しいコンピュータに情報を転送するには、**ファイルと設定の転送ウィザード**を実行する必要があります。この手順を行うには、『オペレーティングシステム CD』を使用するか、転送ウィザードユーティリティを使ってウィザードディスクを作成します。

#### オペレーティングシステム CD を使用してファイルと設定の転送ウィザードを実行する

📝 メモ: この手順には『オペレーティングシステム CD』が必要です。この CD はオブションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。

新しいコンピュータに情報を転送するには次の手順を実行します。

- 1. ファイルと設定の転送ウィザードを開始します。
- 2. ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面が表示されたら、次へ をクリックします。
- 3. これはどちらのコンピュータですか? 画面で 転送先の新しいコンピュータ をクリックし、次へ をクリックします。
- 4. Windows XP CD がありますか? 画面で **Windows XP CD からウィザードを使います** をクリックし、**次へ** をクリックします。
- 5. 今、古いコンピュータに行ってください 画面が表示されたら、古いコンピュータまたはソースコンピュータに行きます。このときに、次へ をクリック<u>しない</u>でください。

古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行します。

- 1. 古いコンピュータで、Windows XP の『オペレーティングシステム CD』を挿入します。
- 2. Microsoft Windows XP へようこそ 画面で、追加のタスクを実行する をクリックします。
- 3. 実行する操作の選択でファイルと設定を転送するをクリックします。
- 4. ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面で、次へ をクリックします。
- 5. **これはどちらのコンピュータですか?** 画面で 転送元の古いコンピュータをクリックし、次へ をクリックします。
- 6. 転送方法を選択してください 画面で希望の転送方法をクリックします。
- 7. 何を転送しますか? 画面で転送する項目を選択し、次へ をクリックします。

情報がコピーされた後、ファイルと設定の収集フェーズを処理しています... 画面が表示されます。

8. **完了** をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには次の手順を実行します。

- 1. 新しいコンピュータの **今、古いコンピュータに行ってください** 画面で、**次へ** をクリックします。
- 2. ファイルと設定はどこにありますか? 画面で設定とファイルの転送方法を選択し、次へ をクリックします。

ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータに適用します。

設定とファイルがすべて適用されると、収集フェーズを処理しています… 画面が表示されます。

3. 完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。

### オペレーティングシステム CD を使用せずにファイルと設定の転送ウィザードを実行する

『オペレーティングシステム CD』を使用せずに、**ファイルと設定の転送ウィザード** を実行するには、バックアップイメージファイルをリムーバブルメディアに作成できるウィザードディスクを作成する必要があります。

ウィザードディスクを作成するには、Windows XP を搭載した新しいコンピュータを使用して、以下の手順を実行します。

- 1. スタート ボタンをクリックします。
- 2. ファイルと設定の転送ウィザードをクリックします。
- 3. ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面が表示されたら、次へ をクリックします。
- 4. これはどちらのコンピュータですか? 画面で 転送先の新しいコンピュータ をクリックし、次へ をクリックします。
- 5. Windows XP CD がありますか? 画面で、ウィザードディスクを次のドライブに作成 をクリックして、次へ をクリックします。
- 6. フロッピーディスクや CD などのリムーバブルメディアを挿入して、OK をクリックします。
- 7. ディスクの作成が完了すると、**今、古いコンピュータに行ってください** メッセージが表示されますが、**次へ** をクリック<u>しないでください</u>。
- 8. 古いコンピュータに移動します。

古いコンピュータからデータをコピーするには次の手順を実行します。

- 1. 古いコンピュータで、**ウィザードディスク**を挿入します。
- 2. スタート ボタンをクリックし、ファイル名を指定して実行 をクリックします。
- 3. ファイル名を指定して実行 ウィンドウの 名前 フィールドで、fastwiz(該当するリムーパブルメディア)へのパスを参照して入力し OK をクリックします。
- 4. ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面で、次へ をクリックします。
- 5. これはどちらのコンピュータですか? 画面で 転送元の古いコンピュータ をクリックし、次へ をクリックします。
- 6. 転送方法を選択してください 画面で希望の転送方法をクリックします。
- 7. 何を転送しますか? 画面で転送する項目を選択し、次へ をクリックします。

情報がコピーされた後、ファイルと設定の収集フェーズを処理しています... 画面が表示されます。

8. 完了をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには次の手順を実行します。

- 1. 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに行ってください 画面で、次へ をクリックします。
- 2. ファイルと設定はどこにありますか? 画面で設定とファイルの転送方法を選択し、次へ をクリックします。画面の指示に従います。

ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータに適用します。

設定とファイルがすべて適用されると、**収集フェーズを処理しています…** 画面が表示されます。

3. 完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。

### Microsoft® Windows® クラシック表示への切り替え

Windows デスクトップ、スタート メニュー、およびコントロールパネルの外観を従来の Windows オペレーティングシステムのような形に変更できます。

💋 メモ: このマニュアルの手順は、Windows のデフォルトビュー用ですので、お使いの Dell™ コンピュータを Windows クラシック表示に設定した場合は動作しない場合があります。

### デスクトップ

- 1. スタート ボタンをクリックして コントロールパネル をクリックします。
- 2. 作業する分野を選びますで、デスクトップの表示とテーマをクリックします。
- 3. 作業を選びますにある、テーマを変更するをクリックします。
- 4. **テーマ**ドロップダウンメニューで、Windows **クラシック** をクリックします。
- 5. **OK** をクリックします。

#### スタートメニュー

- 1. スタート ボタンを右クリックして、プロパティをクリックします。
- 2. [スタート] メニュー タブをクリックします。
- 3. クラシック[スタート]メニュー をクリックして、OK をクリックします。

#### コントロールパネル

- 1. スタート ボタンをクリックして コントロールパネル をクリックします。
- 2. パネルの左側にある、クラシック表示に切り替えるをクリックします。

#### 壁紙の選択

Windows デスクトップの背景色と模様は、壁紙を選択して設定することができます。

- 1. **スタート** ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックして、デスクトップの表示とテーマ をクリックします。
- 2. 作業を選びますにある、デスクトップの背景を変更するをクリックします。
- 3. 画面のプロパティ ウィンドウで、以下の項目の 1 つをクリックします。
  - 1 壁紙の画像の名前
  - ı **(なし)**で、壁紙を設定しない
  - 1 参願 で、ディレクトリから壁紙の画像を選択
- ✓ メモ: HTML ファイル、またはビットマップファイル、JPEG ファイルなどのイメージファイルを、壁紙として選択することができます。
- 4. デスクトップでの壁紙の配置を選択するには、表示位置ドロップダウンメニューの 1 つをクリックします。
  - 1 並べて表示で、画像を画面に並べて表示
  - 1 中央に表示で、画面の中央に 1 つの画像を表示
  - 1 拡大して表示で、画面のサイズに合わせて1つの画像を拡大して表示
- 5. **OK** をクリックして設定を適用し、**画面のプロパティ** ウィンドウを閉じます。

### スクリーンセーバーの選択

- 1. **スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックして、デスクトップの表示とテーマ をクリックします。
- 2. 作業を選びますにある、スクリーンセーバーを選択するをクリックします。
- 3. スクリーンセーバーを **スクリーンセーバー** ドロップダウンメニューから選択するか、またはスクリーンセーバーを有効にしない場合は(**なし**)を選択します。 スクリーンセーバーを選択すると、**設定** でスクリーンセーバーの各種機能が設定できます。
- 4. **プレビュー** をクリックすると、現在選択しているスクリーンセーバーが実行され、<ESC>を押すとプレビューがキャンセルされます。
- 5. **OK** をクリックして設定を適用し、**画面のプロパティ** ウィンドウを閉じます。

## デスクトップテーマの選択

デスクトップテーマで、デスクトップの外観を変更したり、音響効果を追加するには、次の手順を実行します。

- 1. スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックして、デスクトップの表示とテーマ をクリックします。
- 2. 作業を選びますにある、テーマを変更するをクリックします。
- 3. **画面のプロパティ** ウィンドウで、テーマドロップダウンメニューからテーマを選択します。
- 4. **OK** をクリックします。

### ショートカットの作成と整列

ショートカットはデスクトップに作成するアイコンで、頻繁に使用するプログラム、ファイル、フォルダ、およびドライブに素早くアクセスすることができます。

### ショートカットの作成

- 1. Windows エクスプローラまたはマイコンピュータを開いて、ショートカットを作成したいファイル、プログラム、またはドライブを検出します。
- ▼★モ: デスクトップが見えない場合、開いているウィンドウをすべて最小化して、デスクトップが見えるようにします。
- 2. ハイライトされたアイテムを右クリックして、Windows デスクトップにドラッグします。
- ポップアップメニューで、ショートカットをここに作成をクリックします。
   デスクトップ上に作成されたショートカットアイコンをダブルクリックして、アイテムを開きます。

### ショートカットの整列

ショートカットを移動するには、移動したい位置にショートカットをクリックしたままドラッグします。

すべてのショートカットアイコンを一度に整列させるには、次の手順を実行します。

- 1. ポップアップメニューを表示するには、Windows デスクトップの何もない場所を右クリックします。
- 2. アイコンの整列をポイントし、アイコンの整列基準を項目から選択してクリックします。

## デスクトップクリーンアップウィザード

お使いのコンピュータでは、デスクトップクリーンアップウィザードを使って、コンピュータを最初に起動してから 7 日後に(その後は 60 日おきに)、あまり使用されないプログラムアイコンがデスクトップから指定したフォルダに移動されます。プログラムが移動すると、**スタート** メニューの外観が変わります。

デスクトップクリーンアップウィザードを終了するには、次の手順を実行します。

- 1. デスクトップ上の何もない場所を右クリックして、**プロパティ**をクリックします。
- 2. **デスクトップ** タブをクリックして、**デスクトップのカスタマイズ** をクリックします。
- 3. 60 日ごとにデスクトップクリーンアップウィザードを実行するをクリックして、チェックマークを外します。
- 4. OK をクリックします。

デスクトップクリーンアップウィザードを実行するには(いつでも実行できます)、次の手順を実行します。

- 1. デスクトップ上の何もない場所を右クリックして、**プロパティ**をクリックします。
- 2. デスクトップ タブをクリックして、デスクトップのカスタマイズ をクリックします。
- 3. **デスクトップをクリーンアップする** をクリックします。
- 4. **デスクトップクリーンアップウィザードの開始** が表示されたら、**次へ** をクリックします。
- 5. ショートカットの一覧で、デスクトップ上に残しておきたいショートカットのチェックマークを外して、**次へ**をクリックします。
- 6. 完了をクリックします。チェックマークを残したショートカットが移動し、ウィンドウが閉じます。

### インターネット接続ファイアウォール

インターネット接続ファイアウォールでは、インターネット接続時に、許可されていないユーザーのコンピュータへのアクセスに対する基本的な保護が提供されます。ネットワーク接続にファイアウォールが有効になると、コントロールパネルの **ネットワーク接続** に赤い背景のあるファイアウォールアイコンが表示されます。

インターネット接続ファイアウォールを有効にしても、ウイルス対策ソフトウェアは必要です。

詳細に関しては、「<u>Microsoft® Windows® XP ヘルプとサポートセンター</u>」を参照してください。

# 家庭用および企業用ネットワークのセットアップ


### ネットワークアダプタへの接続

コンピュータをネットワークに接続する前に、お使いのコンピュータにネットワークアダプタが取り付けられていて、ネットワークケーブルが接続されている必要があります。

ネットワークケーブルを接続するには次の手順を実行します。

▼ ま・ネットワークケーブルをコンピュータのネットワークアダプタに差し込みます。ネットワークケーブルをコンピュータのモデムコネクタに差し込まないでください。ネットワークケーブルを壁の電話ジャックに差し込まないでください。

- ネットワークケーブルをコンピュータ背面のネットワークアダプタコネクタに接続します。
   ケーブルをカチッと所定の位置に収まるまで差し込みます。次に、ケーブルを軽く引っ張り、ケーブルの接続を確認します。
- 2. ネットワークケーブルのもう一方の端をネットワークデバイスに接続します。

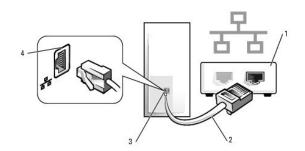

1	ネットワークデバイス
2	ネットワークケーブル
3	コンピュータのネットワークアダプタコネクタ
4	ネットワークアダプタコネクタ

### ネットワークセットアップウィザード

Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムには、家庭または小企業のコンピュータ間で、ファイル、プリンタ、またはインターネット接続を共有するための手順を案内するネットワークセットアップウィザードがあります。

- スタートボタンをクリックし、すべてのプログラム → アクセサリ → 通信 とポイントしてから、ネットワークセットアップウィザード をクリックします。
- 2. ネットワークセットアップウィザードの開始 の画面で、次へ をクリックします。
- 3. ネットワーク作成のチェックリストをクリックします。

▼ メモ: インターネットに直接接続しているという接続方法を選択すると、Windows XP に設置されている内蔵ファイアウォールを使用することができます。

- 4. チェックリストの項目を完了し、必要な準備を行います。
- 5. ネットワークセットアップウィザードに戻り、画面に表示される指示に従います。

<u>目次に戻る</u>

#### <u>目次に戻る</u>

### 問題の解決

Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- トラブルシューティングのヒント
- バッテリーの問題
- カードファンの問題
- ドライブの問題
- E-メール、モデム、およびインターネットの問題
- IEEE 1394 デバイスの問題
- フリーズおよびソフトウェアの問題

- メモリの問題
- マウスの問題
- 電源の問題
- シリアルまたはパラレルデバイスの問題
- サウンドとスピーカーの問題
- ビデオとモニターの問題

### トラブルシューティングのヒント

コンピュータのトラブルシューティングを実行する際は、以下のヒントに従ってください。

- 1 部品を追加したり取り外した後に問題が発生した場合、取り付け手順を見直して、部品が正しく取り付けられているか確認します。
- 1 周辺機器が動作しない場合は、周辺機器が正しく接続されているか確認します。
- 1 画面にエラーメッセージが表示される場合、メッセージを正確にメモします。このメッセージは、テクニカルサポート担当者が問題を診断して修復するのに役立ちます。
- 1 プログラムでエラーメッセージが表示される場合、プログラムのマニュアルを参照してください。

### バッテリーの問題

以下を確認しながら、Diagnostics(診断)チェックリストに必要事項を記入してください。

★音: パッテリーの取り付け方が間違っていると、新しいパッテリーが破裂する恐れがあります。パッテリーを交換する場合、同じパッテリー、または製造元が推奨する同等のパッテリーのみ使用してください。使用済みのパッテリーは、製造元の指示に従って廃棄してください。

↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

**パッテリーを交換します** - コンピュータの電源を入れた後、繰り返し時間と日付の情報をリセットする必要がある場合、または起動時に間違った時間または日付が表示される場合は、<u>パッテリーを交換します</u>。それでもパッテリーが正常に機能しない場合、<u>デルにお問い合わせください</u>。

### カードの問題

以下を確認しながら、Diagnostics(診断)チェックリストに必要事項を記入してください。

↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

★ 警告:感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

◆ 注意: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

#### カードの装着状態およびケーブルを確認します —

- -タとデバイスの電源を切り、それらをコンセントから抜いて 10~20 秒待ちます。次に<u>コンピュ-</u> <u>-タカバー</u>を取り外します。
- 各カードがコネクタにしっかり装着されているかを確認します。しっかり装着されていないカードを装着しなおします。
   カードのコネクタに対応するすべてのケーブルがしっかりと接続されているか確認します。緩んでいるケーブルは接続しなおします。

カード上の特定のコネクタにどのケーブルを接続するかについては、カードのマニュアルを参照してください。

4. コンピュータカバーを閉じ、コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

#### グラフィックスカードをテストします ー

- コンピュータとデバイスの電源を切り、それらをコンセントから抜いて10~20 秒待ちます。次に<u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
   グラフィックスカード以外のすべてのカードを取り外します。「<u>PCI カードの取り外し</u>」を参照してください。

プライマリハードドライブがドライブコントローラカードに接続されていて、システム基板の IDE コネクタのいずれにも接続されていない場合、コンピュータに取り付けられたドライブコントローラカードはそのままにしておきます。

- 3. <u>コンピュータカバーを閉じ</u>、コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 4. <u>Dell Diagnostics(診断)プログラム</u>を実行します。

#### カードをテストします –

- コンピュータとデバイスの電源を切り、それらをコンセントから抜いて 10~20 秒待ちます。次に<u>コンピュータカバー</u>を取り外します。前の手順で取り外したカードの 1 つを取り付けなおします。「<u>PCI カードの取り付け</u>)を参照してください。
   コンピュータカバーを閉じ、コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

- 4. <u>Dell Diagnostics(診断)プログラム</u>を実行します。

いずれかのテストに失敗した場合、装着しなおしたカードに問題があるので、交換する必要があります。

5. すべてのカードの再取り付けが終わるまで、この手順を繰り返します。

#### カードファンの問題

↑ 警告: この項の手順を実行する前に、『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意をお読みください。

↑ 著告:感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

**建意**: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に 触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

**-ブル接続を確認します** ー カードファンケーブルが、システム基板のカードファンコネクタにしっかりと接続されていることを確認します(「<u>システム基板のコンボーネント</u>」を参 **ケー**照)。

### ドライブの問題

↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

↑ 著告: 感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

☆ 注意: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

以下を確認しながら、Diagnostics(診断)チェックリストに必要事項を記入してください。

Microsoft® Windows® がドライブを認識しているか確認します ー スタート ボタンをクリックして、マイコンピュータ をクリックします。フロッピードライブ、CD ドライ プ、または DVD ドライブが一覧に表示されていない場合、アンチウイルスソフトウェアでウイルスチェックを行い、ウイルスを調査して除去します。ウイルスが原因で Windows がドライブを検出できないことがあります。

### ドライブをテストします ー

- 元のフロッピーディスク、CD、または DVD に問題がないか確認するため、別のディスクを挿入します。
- 1 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。

**ドライブまたはディスクをクリーニングします** - 「<u>コンピュータのクリーニング</u>」を参照してください。

#### | ケーブルの接続をチェックします

<u>ソフトウェアおよびハードウェアのコンフリクトを調べます</u>

Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します

#### CD および DVD ドライブの問題

✓ メモ: 高速 CD ドライブまたは DVD ドライブの振動は一般的なもので、ノイズを引き起こすこともあります。

✓ メモ: 世界各国には様々なディスク形式があるため、お使いの DVD ドライブでは再生できない DVD もあります。

#### Windows の音量を調整します -

- 1 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックします。
- 1 スライドバーをクリックし、上にドラッグして、音量が上がることを確認します。 1 チェックマークの付いたボックスをクリックして、サウンドがミュートに設定されていないか確認します。

スピーカーおよびサブウーハーを確認します - 「<u>サウンドとスピーカーの問題</u>」を参照してください。

#### CD/DVD-RW に書き込みができない場合

他のプログラムを閉じます - CD/DVD-RW ドライブはデータを書き込む際に、一定のデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発生します。 CD/DVD-RW に書き込みを開始する前に、すべてのプログラムを終了してみます。

CD/DVD-RW への書き込みの前に Windows のスタンパイモードをオフにします — <u>省電力</u>モードの詳細に関しては、お使いのコンピュータのマニュアルを参照してください。

### ハードドライブの問題

#### Dell™ **IDE Hard Drive Diagnostics**(IDE HD 診断)プログラムを実行します —

Dell IDE Hard Drive Diagnostics(IDE HD 診断)プログラムは、ハードドライブをテストして、ハードドライブの障害を検出したり解決するユーティリティです。

- 1. コンピュータの電源を入れます(コンピュータの電源が入っている場合、再起動します)。
- 画面の右上隅に F2 = Setup が表示されたら、<Ctrl> <Alt> <d>を押します。
   画面の指示に従います。

#### チェックディスクを実行します 一

- スタート ボタンをクリックして、マイコンピュータ をクリックします。 ローカルディスク C: を右クリックします。
- プロパティをクリックします。 ツール タブをクリックします。
- エラ-・チェック の項目の チェックする をクリックします。
- 不良なセクタをスキャンし回復する をクリックします。
- 開始をクリックします。

### E-メール、モデム、およびインターネットの問題

↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

★ 警告: 感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

◆ 注意: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

✓ メモ: モデムは必ずアナログ電話回線に接続してください。デジタル電話回線(ISDN)に接続した場合、モデムは動作しません。

Microsoft Outlook® Express のセキュリティ設定を確認します ー E-メールの添付ファイルが開けない場合:

- Outlook Expressで、ツール、オプション とクリックして、セキュリティをクリックします。
- 2. ウイルスの可能性がある添付ファイルを保存したり開いたりしないをクリックして、チェックマークを外します。

#### 電話回線の接続を確認します 一

#### 電話ジャックを確認します 一

#### モデムを直接電話ジャックへ接続します -

他の電話線を使用してみます -

- 電話線がモデムのジャックに接続されているか確認します。(ジャックは緑色のラベル、もしくはコネクタの絵柄の横にあります。) 電話線のコネクタをモデムに接続する際に、カチッという感触があることを確認します。 電話線をモデムから取り外し、電話に接続します。電話の発信音を聞きます。 留守帯電話、ファックス、サージプロテクタ、および電話線分岐タップなど同じ回線に接続されている電話機器を取り外し、モデムを直接電話ジャックに接続します。3 メー トル以内の電話線を使用します。

Modem Helper 診断プログラムを実行します ー スタート ボタンをクリックし、すべてのプログラム をボイントしてから、Modem Helper をクリックします。画面の指示に 従って、モデムの問題を識別し、その問題を解決します。(Modem Helper は、すべてのコンピュータで利用できるわけではありません。)

#### モデムが Windows と通信しているか確認します -

- スタート ボタンをクリックして、コントロールパネル をクリックします。 プリンタとその他のハードウェア をクリックします。
- 電話とモデムのオプションアイコンをダブルクリックします。
- モデム タブをクリックします。
- モデムの COM ポートをクリックします。
- 6. モデムが Windows と通信していることを確認するため、プロパティをクリックし、診断 タブをクリックして、モデムの服金 をクリックします。

すべてのコマンドに応答がある場合、モデムは正しく動作しています。

インターネットに接続されているか確認します — インターネットプロバイダとの契約が済んでいることを確認します。E-メールプログラム Outlook Express を起動し、ファイルをクリックします。オフライン作業の横にチェックマークが付いている場合、チェックマークをクリックし、マークを外して、インターネットに接続します。問題がある場合、ご利

### IEEE 1394 デバイスの問題

↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

★ 警告:感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

◆ 注意: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

✓ メモ: 前面の IEEE 1394 コネクタはオプションであり、IEEE 1394 カードを購入した場合にのみ使用できます。カードを注文する場合は、デルにお問い合わせください。

#### IEEE 1394 デバイスが正しく接続されているか確認します -

IEEE 1394 デバイスのケーブルが、デバイスおよびコンピュータのコネクタに正しく差し込まれているか確認してください。

### Windows が IEEE 1394 デパイスを認識しているか確認します 一

- 1. **スタート** ボタンをクリックして、コントロールパネル をクリックします。 2. **プリンタとその他のハードウェア** をクリックします。
- IEEE 1394 デバイスが一覧に表示されている場合、Windows はデバイスを認識しています。

デルから購入した IEEE 1394 デバイスに問題がある場合 —

#### デル以外から購入した IEEE 1394 デバイスに問題がある場合 —

デルまたは IEEE 1394 デバイスの製造元にお問い合わせください。

### キーボードの問題

#### キーボードケーブルを確認します -

- 1 キーボードケーブルがコンピュータにしっかり接続されているか確認します。
   1 コンピュータをシャットダウン</mark>して、お使いのコンピュータの『クイックリファレンスガイド』に示されているように再度キーボードケーブルを接続します。次にコンピュータを再起動します。
   加します。
- 1 ケーブルコネクタが曲がっていないか、ピンが壊れていないか、またはケーブルが損傷を受けていないか、擦り切れていないか確認します。曲がったピンをまっすぐにします。
- 1 キーボード延長ケーブルを取り外し、キーボードを直接コンピュータに接続します。

キーポードを確認します - 正常に機能している他のキーボードをコンピュータに接続して、使用してみます。新しいキーボードが機能する場合、元のキーボードに問題があります。

ソフトウェアおよびハードウェアのコンフリクトがないか確認します ー「ソフトウェアおよびハードウェアの非互換性の解決」を参照してください。

### フリーズおよびソフトウェアの問題

★告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

### コンピュータが起動しない

<u>診断ライト</u>を確認します

電源ケーブルがコンピュータとコンセントにしっかりと接続されているか確認します

### コンピュータの応答が停止した

☆意:オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを損失する恐れがあります。

コンピュータの電源を切ります - キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを 8~10 秒以上押し続けます。その後、コンピュータを再起動します。

### プログラムの応答が停止した

#### プログラムを終了します -

- <Ctrl><Shift><Esc> を同時に押します。
- 2. アブリケーション をクリックします。
  3. 応答しなくなったプログラムをクリックします。
  4. タスクの終了 をクリックします。

### プログラムが繰り返しクラッシュする

✓ メモ: 通常、ソフトウェアのインストールの手順は、そのマニュアルまたはフロッピーディスクか CD に収録されています。

**ソフトウェアのマニュアルを確認します -** 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

### プログラムが以前の Microsoft® Windows® オペレーティングシステム用に設計されている

Windows XP をお使いの場合、プログラム互換性ウィザードを実行します -

Windows XP には、Windows XP オペレーティングシステムとは異なるオペレーティングシステムに近い環境で、プログラムが動作するよう設定できるプログラム互換性ウィザ

- スタート ボタンをクリックし、すべてのプログラム →アクセサリ とボイントして、プログラム互換性ウィザード をクリックします。 プログラム互換性ウィザードの開始 画面で、次へ をクリックします。
- 画面の指示に従います。

#### 画面の表示が青色(ブルースクリーン)になった

コンピュータの電源を切ります - キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを 8~10 秒以上押し続けます。その後、コンピュータを再起動します。

#### その他のソフトウェアの問題

#### トラブルシューティングについては、ソフトウェアのマニュアルを確認するか、ソフトウェアの製造元に問い合わせます ー

- コンピュータにインストールされているオペレーティングシステムと互換性があるか確認します。
- コンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェア要件を消たしているか確認します。詳細については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
- プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
- 1 デバイスドライバがプログラムとコンフリクトしていないか確認します。 1 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

#### すぐにお使いのファイルのパックアップを作成します

アンチウイルスプログラムを使って、ハードドライブ、フロッピーディスク、または CD を調べます

開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了して、[スタート]メニューからコンピュータをシャットダウンします

Dell Diagnostics(参析)プログラムを実行します ー すべてのテストが正常に終了したら、不具合はソフトウェアの問題に関連しています。

#### メモリの問題

以下を確認しながら、Diagnostics(診断)チェックリストに必要事項を記入してください。

↑ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

★ 著告: 感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

◆ 注意: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

#### メモリ不足を示すメッセージが表示される場合 一

- 作業中のすべてのファイルを保存してから閉じ、使用していない開いているすべてのプログラムを終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。必要に応じて、増設メモリを取り付けます。「<u>メモリの取り付け</u>」を参照してください。 メモリモジュールを装着しなおし、コンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。「<u>メモリ</u>」を参照してください。
- <u>Dell Diagnostics(診断)プログラム</u>を実行します。

#### その他のメモリの問題が発生する場合 -

- メモリモジュールを装着しなおし、コンピュータがメモリと正常に通信しているか確認します。「メモリ」を参照してください。
- メモリの取り付けカイドラインに従っているか確認します。「メモリの取り付け」を参照してください。 Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します。

### マウスの問題

↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

#### マウスケーブルを確 課します —

- 1. ケーブルコネクタが曲がっていないか、ピンが壊れていないか、またはケーブルが損傷を受けていないか、擦り切れていないか確認します。曲がったピンをまっすぐにしま
- ッ。 マウス延長ケーブルを使用している場合は、延長ケーブルを取り外してマウスをコンピュータに直接接続します。 3. コ<u>ンピュータをシャットダウン</u>して、お使いのコンピュータの『クイックリファレンスガイド』に示されているように再度マウスケーブルを接続します。次にコンピュータを再起動します。

#### コンピュータを再起動します 一

- <Ctrl><Esc> を同時に押して、スタートメニューを表示します。
   u と入力してからキーボードの矢印キーを押し、シャットダウンするまたは 電源を切る をハイライト表示して <Enter> を押します。
   コンピュータがシャットダウンしたら、お使いのコンピュータの『クイックリファレンスガイド』に示されているように、再度マウスケーブルを接続します。
   コンピュータを起動します。

マウスをテストします — 正常に機能している他のマウスをコンピュータに接続して、使用してみます。新しく接続したマウスが機能する場合、最初に接続していたマウスに問題があります。

#### マウスの設定を確認します 一

- 1. **スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックして、**プリンタとその他のハードウェア** をクリックします。
  2. **マウス** をクリックします。
- 3. 設定を調整します。

マウスドライバを再インストールします ー「Microsoft® Windows® XP システムの復元の使い方」を参照してください。

<u>ソフトウェアおよびハードウェアのコンフリクトを調べます</u>

### ネットワークの問題

以下を確認しながら、<u>Diagnostics(診断)チェックリスト</u>に必要事項を記入してください。

**| ネットワークケーブルコネクタを確認します** ー ネットワークケーブルが、コンピュータ背面のネットワークコネクタとネットワークジャックの両方にしっかりと挿入されているか確

認します。

**コンピューケ背面のネットワークライトを確認します** - インジケータが点灯しない場合、ネットワークと通信していないことを示しています。ネットワークケーブルを取り替えます。ネットワークライトの説明に関しては、「<u>ボタンとライト</u>」を参照してください。

コンピュータを再起動して、ネットワークにログインしなおしてみます

**ネットワークの設定を確認します** - ネットワーク管理者またはお使いのネットワークを設定した方にお問い合わせになり、ネットワークの設定が正しいか、またネットワークが正常に機能しているか確認します。

<u>ソフトウェアおよびハードウェアのコンフリクトを調べます</u>

#### 電源の問題

以下を確認しながら、Diagnostics(診断)チェックリストに必要事項を記入してください。

↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

↑ 著告:感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

◆ 注意: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

**電源ライトが緑色で、コンピュータが応答しない場合** ー「<u>診断ライト</u>」を参照してください。

電源ライトが緑色に点滅している場合 ー コンピュータはスタンバイモードに入っています。キーボードのキーを押すか、マウスを動かして通常の動作に戻します。

電源ライトが消灯している場合 - コンピュータの電源が切れているか、電力が供給されていません。

- 1 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントの両方にしっかりと装着しなおします。
- コンピュータが電源タップに接続されている場合、電源タップがコンセントに接続され電源タップがオンになっていることを確認します。また電源保護装置、電源タップ、電源延長ケーブルなどをお使いの場合、それらを取り外してコンピュータに正しく電源が入るか確認します。
- 1 電気スタンドなどの電化製品でコンセントに問題がないか確認します。 1 主電源ケーブルと前面パネルケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します。

電源ライトが黄色および線、または黄色に点灯している場合 - デバイスが誤動作しているか、正しく取り付けられていない可能性があります。

- メモリモジュールを取り外してから取り付けます。「メモリ」を参照してください。すべてのカードを取り外してから取り付けます。「カード」を参照してください。
- 1 グラフィックスカードを取り付けている場合、取り外してから取り付けなおします。「カード」を参照してください。

### 電源ライトが黄色に点滅している場合 一

コンピュータに電力は供給されていますが、内部で電源の問題が発生している可能性があります。

- 1 必要であれば、電圧切り替えスイッチの設定が、ご使用の地域の AC 電源に一致しているか確認します。
- 1 プロセッサ電源ケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します。

**電気的な妨害を除去します** − 電気的な妨害の原因には、以下のものがあります。

- 1 電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウス延長ケーブル。
- 電源タップにあまりに多くのデバイスが接続されている。
- 1 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

以下を確認しながら、 $\underline{\text{Diagnostics}}$ (診断)チェックリストに必要事項を記入してください。

★ 養告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

✓ メモ: プリンタのテクニカルサポートが必要な場合、プリンタの製造元にお問い合わせください。

プリンタのマニュアルを確認します - セットアップおよびトラブルシューティングについては、プリンタのマニュアルを参照してください。

プリンタの電源がオンになっていることを確認します

#### プリンタケーブルの接続を確認します -

- 1 ケーブル接続の情報については、プリンタのマニュアルを参照してください。1 ブリンタケーブルがプリンタとコンピュータにしっかり接続されているか確認します。

**コンセントを確認します** - 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。

プリンタが Windows によって認識されているか確認します -

- 1. **スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックして、**プリンタとその他のハードウェア** をクリックします。 2. **インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する** をクリックします。

プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンを右クリックします。

3. **プロパティ**をクリックして、**ボート** タブをクリックします。バラレルブリンタの場合、印刷先のボートを LPT1:ブリンタボート に設定します。USB ブリンタの場合、印刷 先のボート が USB に設定されているか確認します。

プリンタドライバを再インストールします - 手順については、プリンタのマニュアルを参照してください。

### シリアルまたはパラレルデバイスの問題

以下を確認しながら、 $\underline{\text{Diagnostics}}$ (診断)チェックリストに必要事項を記入してください。



★ 警告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

✓ メモ: プリンタに問題がある場合、「プリンタの問題」を参照してください。

**オプション股定を確認します** — 推奨される設定については、デバイスのマニュアルを参照してください。次に、<u>セットアップユーテリティを起動</u>して、Integrated Devices オプションの設定に進みます。Serial Port 設定または Parallel Port 設定が、推奨されている設定と一致しているか確認します。

Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します

### サウンドとスピーカーの問題

以下を確認しながら、 $\underline{\text{Diagnostics}($ 診断)チェックリストに必要事項を記入してください。



↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

### スピーカーから音が出ない場合

🌌 メモ: MP3 プレーヤーの音量調節は、Windows の音量設定より優先されることがあります。MP3 の音楽を聴いていた場合、プレーヤーの音量が十分か確認してください。

スピーカーケーブルの接続を確認します。 - スピーカーに付属しているセットアップ図に示されているように、スピーカーが接続されているか確認します。 サウンドカードをご購入された場合、スピーカーがカードに接続されているか確認します。

サブウーハーおよびスピーカーの電源が入っているか確認します - スピーカーに付属しているセットアップ図を参照してください。スピーカーにボリュームコントロールが付いている場合、音量、低音、または高音を調整して音の歪みを解消します。

Windows の音量を調整します — 画面の右下角のスピーカーアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあり、サウンドがミュートに設定されていないか確認します。

ヘッドフォンをヘッドフォンコネクタから取り外します -- ヘッドフォンがコンピュータの前面パネルにあるヘッドフォンコネクタに接続されている場合、スピーカーからの音声は自動的に無効になります。

**コンセントを確認します** - 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。

デジタルモードを有効にします - CD ドライブがアナログモードで動作している場合、お使いのスピーカーは機能しません。

- スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックして、サウンド、音声、およびオーディオデバイス をクリックします。
- 2. サウンドとオーディオデバイスをクリックします。 3. ハードウェア タブをクリックします。
- 4. CD ドライブの名前をダブルクリックします。
- 5. **プロパティ**タブをクリックします。
  6. **この** CD-ROM **デバイスでデジタル音楽** CD **を使用可能にする** ボックスにチェックマークを付けます。

電気的な妨害を除去します - コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍光灯、またはハロゲンランプの電源を切り、干渉を調べます。

スピーカーの診断プログラムを実行します

オーディオドライバを再インストールします -

「ドライバおよびユーティリティの再インストール」を参照してください。

**デバイスのオプション設定を確認します** — <u>セットアップューティリティを起動</u>して、Integrated Devices オプションの Sound が On に設定されているか確認します。セットアップユーティリティを終了して、コンピュータを再起動します。

Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します

<u>ソフトウェアおよびハードウェアのコンフリクトを調べます</u>

#### ヘッドフォンから音が出ない場合

**ヘッドフォンケーブルの接続を確認します** - ヘッドフォンケーブルがヘッドフォンコネクタにしっかりと接続されているか確認します。「<u>お使いのコンピュータについて</u>」を参照してください。

デジタルモードを無効にします ー CD ドライブがデジタルモードで動作している場合、お使いのヘッドフォンは機能しません。

- スタートボタンをクリックし、コントロールパネルをクリックして、サウンド、音声、およびオーディオデバイスをクリックします。
   サウンドとオーディオデバイスをクリックします。
   ハードウェアタブをクリックします。

- 4. CD ドライブの名前をダブルクリックします。
- プロパティタブをクリックします
- 6. この CD-ROM デバイスでデジタル音楽 CD を使用可能にする ボックスのチェックマークを外します。

Windows の音量を調整します ー 画面の右下角のスピーカーアイコンをクリックまたはダブルクリックします。 音量が上げてあり、 サウンドがミュートに設定されていないか確 認します。

### ビデオとモニターの問題

以下を確認しながら、<u>Diagnostics(診断)チェックリスト</u>に必要事項を記入してください。

↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。

### 画面に何も表示されない場合

▼ メモ: トラブルシューティングの手順については、モニターのマニュアルを参照してください。

#### モニターのケーブル接続を確認します ー

- 1 グラフィックスカードをご購入された場合、モニターがカードに接続されているか確認します。
- 」 お使いのモニターが正に人接続されているか確認します(コンピュータに付属している『クイックリファレンスガイド』を参照)。 1 グラフィックス延長ケーブルを外すと問題が解決する場合、ケーブルに欠陥があります。 1 コンピュータおよびモニターの電源ケーブルを交換し、電源ケーブルに障害があるかどうか確認します。

- 1 曲がったり壊れたピンがないか、コネクタを確認します。(モニターのケーブルコネクタは、通常ピンが欠けています。)

**モニターの電源ライトを確認します** - 電源ライトが消灯している場合、ボタンをしっかりと押して、モニターに電源が入っていることを確認します。電源ライトが点灯または点滅している場合、モニターには電力が供給されています。電源ライトが点滅する場合、キーボードのキーを押すかマウスを動かします。

**コンセントを確認します** - 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。

**モニターを確認します** - 正常に機能している他のモニターをコンピュータに接続して、使用してみます。 新しいモニターが機能する場合、元のモニターに問題があります。

#### <u>診断ライト</u>を確認します

カードの設定を確認します - セットアップユーティリティを起動して、Integrated Devices オプションの Primary Video Controller が正しく設定されているか確認し ます。AGP カードの場合、Primary Video Controller を AGP に設定します。PCI カードの場合、Primary Video Controller を Auto に設定します。セットアップユ ーティリティを終了して、コンピュータを再起動します。

Dell Diagnostics(診断)プログラムを実行します

## 画面が見づらい場合

**モニターの設定を確認します** - モニターのコントラストと輝度の調整、モニターの消磁、およびモニターのセルフテストを実行する手順については、モニターのマニュアルを参照してください。

**サブウーハーをモニターから離します** - スピーカーにサブウーハーが含まれている場合、サブウーハーがモニターから 60 センチ以上離れていることを確認します。

**外部電源をモニターから離します** - 扇風機、蛍光灯、ハロゲンランプ、およびその他の電気機器は、画面の状態を不安定にすることがあります。コンピュータの近くで使用して いる機器の電源を切ってみてください。

#### Windows のディスプレイ設 定を贈 節します ー

- スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックして、デスクトップの表示とテーマ をクリックします。
- 画面 をクリックして、設定 タブをクリックします。 画面の解像度 と画面の色 の設定を変更します。

## コンピュータのタワー型とデスクトップ型の変更


Dell Precision™ Workstation 380 ユーザーズガイド

- ドライブベイカバー
- ドライブの向きの切り替え
- ドライブパネル
- ↑ 著告:本項の手順を開始する前に、『製品情報ガイド』の安全手順に従ってください。
- ★ 警告:感電防止のため、カバーを開く前にコンピュータの電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
- ◆ 注意: コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。
- ☆意: ドライブへの損傷を防ぐため、ドライブを硬い所に置かないでください。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるものの上に置いてください。
- ▼モ: コンピュータをタワー型またはデスクトップ型に変更するには、デルが提供するオプションのキットを使用してください。デルへの注文については、「製品情報」を参照してください。
- 1. 「作業を開始する前に」の手順を実行します。
- 2. <u>コンピュータカバー</u>を取り外します。
- 3. <u>前面パネル</u>を取り外します。
- 4. <u>ドライブパネル</u>を取り外します。
- 5. 必要に応じてカバーの取り付けまたは取り外しを行い、デスクトップコンピュータのドライブパネルを準備します。

### ドライブベイカバー

### デスクトップコンピュータドライブパネルからのドライブベイカバーの取り外し

★意:ドライブベイカバーの内側に、ネジが付いている場合があります。ネジの付いていない新しいドライブに、このネジを取り付けることができます。

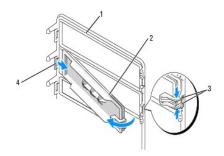

2 ドライブベイカバー


3 ドライブベイカバーのリリースタブ(2)

4 タブスロットにあるドライブベイカバータブ

- ♪ 注意: ドライブベイカバータブが破損しないよう、タブをスロットから外すまで、カバーをドライブパネルから 1 cm 以上引き離さないでください。
- 1. ドライブパネルの内側にある、ドライブベイカバーの 2 つのリリースタブをつまみ、カバーがドライブパネルから外れるまで引き出し、右へ動かします。
- 2. ドライブベイカバーを安全な場所に置いておきます。

### デスクトップコンピュータのドライブパネルへのドライブベイカバーの取り付け

- 1. ドライブパネルスロットに、ドライブベイカバータブを取り付けます。
- 2. ドライブベイカバーのリリースタブをつまみ、ドライブベイカバーを所定の位置に押し入れます。

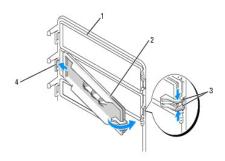

1	ドライフバネル

2 ドライブベイカバー

3 ドライブベイカバーのリリースタブ(2)

4 タブスロットにあるドライブベイカバータブ

3. ドライブベイカバーが、ドライブパネルに正しく取り付けられていることを確認してください。

### ドライブの向きの切り替え

✓ メモ: タワーコンピュータでは、前面でサポートされる 3.5 インチドライブが、デスクトップコンピュータよりも 1 つ多くなります。


- 1. フロッピードライブを取り付けている場合は、「<u>フロッピードライブまたはメディアカードリーダーの取り外し(タワーコンピュータ)</u>」の手順に従ってフロッピードライブを取り外し、「<u>フロッピードライブ</u>またはメディアカードリーダーの取り付け(デスクトップコンピュータ)」の手順に従って取り付けし直してください。
- 2. オプティカルドライブを取り付けている場合は、「<u>CD/DVD ドライブの取り外し(タワーコンピュータ)</u>」の手順に従ってオプティカルドライブを取り外し、「<u>CD/DVD ドライブの取り付け(デスクトップ</u> <u>コンピュータ)</u>」の手順に従って取り付けなおしてください。

### ドライブパネル

🌠 メモ: タワーコンピュータおよびデスクトップコンピュータのいずれの場合も、ドライブパネルには IEEE 1394 コネクタ用のスロットがある場合とない場合があります。

### ドライブパネルの取り外し(タワーコンピュータ)


1. スライドプレートレバーを右にスライドして、ドライブパネルを外向きに回転し、持ち上げてパネルを取り外します。

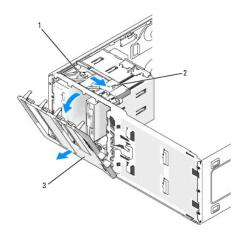

- 1 スライドプレート
- 2 スライドプレートレバー
- 3 ドライブパネル

### ドライブパネルの取り付け(タワーコンピュータ)

1. ドライブパネルタブを、サイドドアのヒンジに合わせます。

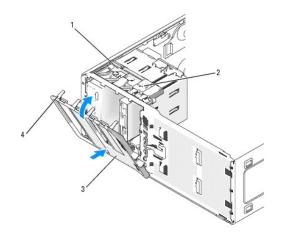

	1	スライドプレート
	2	スライドプレートレバー
	3	ドライブパネル
ı	4	ドライブパネルタブ


- 2. 前面パネルの所定の位置にカチッと収まるまで、ドライブパネルをコンピュータの方向に回転させます。
- 3. 前面パネルの Dell™ パッジを回転させるには、パッジの外回りに指を置き、パッジを押し回します。パッジの下側近くにあるスロットを使って回転させることもできます。
- 4. <u>前面パネル</u>を取り付けます。
- 5. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。

ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。

- 6. <u>セットアップユーティリティを起動</u>し、適切な Diskette Drive(ディスケットドライブ)オプションを選択します。
- 7. <u>Dell Diagnostics(診断)プログラム</u>を実行して、コンピュータが正しく動作するか確認します。

### ドライブパネルの取り外し(デスクトップコンピュータ)


1. スライドプレートレバーを右にスライドして、ドライブパネルを外向きに回転し、持ち上げてパネルを取り外します。

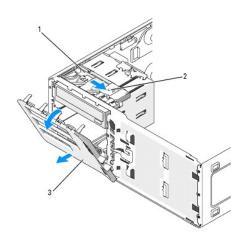

## 3 ドライブパネル

# ドライブパネルの取り付け(デスクトップコンピュータ)

1. ドライブパネルタブを、サイドドアのヒンジに合わせます。

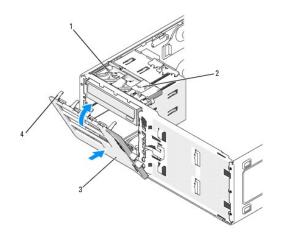

1	スライドプレート
2	スライドプレートレバー
3	ドライブパネル
4	ドライブパネルタブ

- 2. 前面パネルの所定の位置にカチッと収まるまで、ドライブパネルをコンピュータの方向に回転させます。
- 3. 前面パネルの Dell™ バッジを回転させるには、バッジの外回りに指を置き、バッジを押し回します。バッジの下側近くにあるスロットを使って回転させることもできます。
- 4. 前面パネルを取り付けます。
- 5. <u>コンピュータカバー</u>を取り付けます。

ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。

- 6. <u>セットアップユーティリティを起動し</u>、適切な Diskette Drive(ディスケットドライブ)オプションを選択します。
- 7. <u>Dell Diagnostics(診断)プログラム</u>を実行して、コンピュータが正しく動作するか確認します。

目次に戻る